SAMSUNG

# E-MANUAL

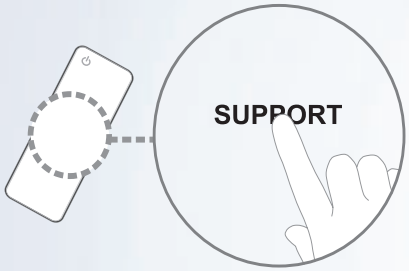


Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks
registreerige oma toode aadressil
www.samsung.com/register

Mudeli_____ Seerianumber_____

# Sisu


## Kanalimenüü

- Teleri ühendamine 1
- Nupu INFO kasutamine (kava Praegu ja tulemas) 23
- Menüü Kanal kasutamine 25
- Kanalite salvestamine mällu 62
- Muud funktsioonid 76

## Põhifunktsioon

- Eelseadistatud pildirežiimi muutmine 92
- Pildiseadete reguleerimine 97
- Pildi suuruse muutmine 102
- Pildivalikute muutmine 116
- Teleri kasutamine arvutiga 134
- Eelseadistatud helirežiimi muutmine 137
- Heliseadete reguleerimine 139

## Eelistuslikud funktsioonid

- Võrguga ühendamine 154
- Traadiga võrgu seadistamine 169
- Traadita võrgu seadistamine 181
- Võrku ühendatud seadmete haldamine 206
- Kellaaja seadistamine 219
- Saadete blokeerimine 236
- Säästlikud lahendused 241
- Pilt pildis (PIP) 246
- Samsungi heliseadme ühendamine teleriga 250
- Muud funktsioonid 253
- Tugimenüü 282

## Täpsemad funktsioonid


- 3D-funktsiooni kasutamine 306
- Smart Hub 320
- Avaekraani kohandamine 345
- Funktsiooni Samsung Apps kasutamine 374
- Otsi 384
- Your Video 392
- Family Story 409
- Fitness 461
- Kids 472
- Web Browser 486
- Skype 514
- AllShare Play 518
- AllShare Play kasutamine 539
- Loend (Tarkvaras AllShare Play) 543
- Videod (Tarkvaras AllShare Play) 561
- Fotod (Tarkvaras AllShare Play) 579
- Muusika (Tarkvaras AllShare Play) 595
- Salvestatud saade (Tarkvaras AllShare Play) 604
- Timeshift 616
- Funktsiooni DLNA kasutamine 625
- Anynet+ (HDMI-CEC) 635

## Muu teave


- Tõrkeotsing 651
- Pildikvaliteet (Tõrkeotsing) 652
- Helikvaliteet (Tõrkeotsing) 660
- Puudub pilt ja video (Tõrkeotsing) 664
- Antenn-ühendus (Antenn / Kaabel) (Tõrkeotsing) 668
- Ühendamine arvutiga (Tõrkeotsing) 670
- Võrguühendus (Tõrkeotsing) 671
- Salvestamine ja funktsioon Timeshift (Tõrkeotsing) 672
- Muu (Tõrkeotsing) 681
- Anynet+(HDMI-CEC) (Tõrkeotsing) 696
- AllShare Play (Tõrkeotsing) 704
- Smart Hub (Tõrkeotsing) 705
- Web Browser (Tõrkeotsing) 707
- Toetatud subtiitrite ja AllShare Play failide vormingud 715
- Andmesideteenus 723
- HbbTV 731
- Teleri vaatamiskaardi pesaga ühendamine 735
- Teletekstifunktsioon 745
- Vargusvastane Kensingtoni lukk 751
- Litsents 755

# Teleri ühendamine

## Antenni või satelliidiga ühendamine

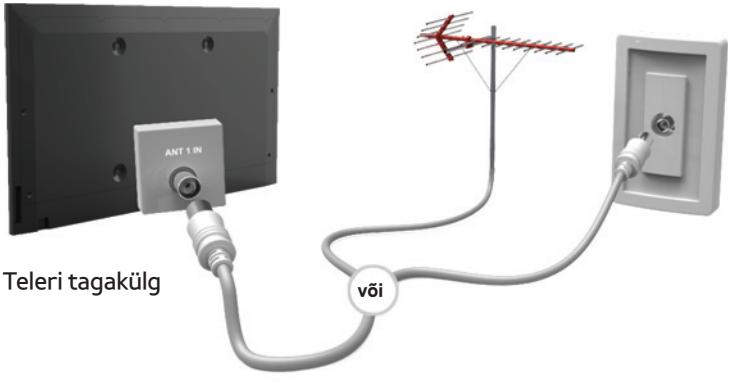


Teleri tagakülg

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

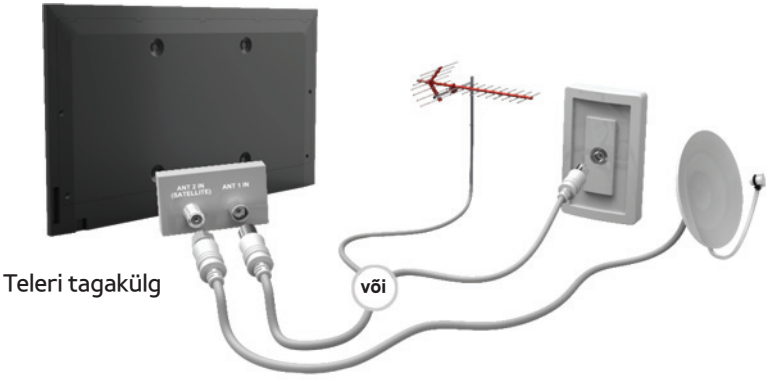


Teleri tagakülg

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

# AV-seadmega ühendamine

## HDMI-d kasutades (kuni 1080p)

Teleri tagakülg

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

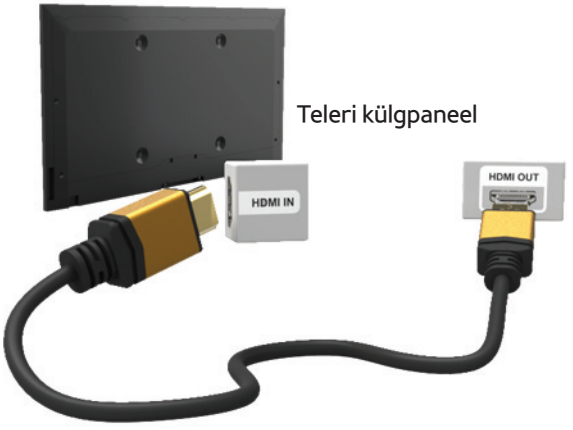

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

## HDMI-kaablit kasutades (kuni 1080p)

### HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- **Parema pildi- ja helikvaliteedi saamiseks**

ühendage digitaalseade HDMI-kaabli abil.

- HDMI-kaabel toetab video- ja helisignaale ega nõua helikaablit.
  - Teleri ühendamiseks digitaalseadmega, mis HDMI-väljundit ei toeta, kasutage HDMI-/DVI- ja helikaableid.
- Kui teleriga ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni, ei pruugita pilti kuvada normaalselt (või üldse mitte) või ei pruugi heli töötada. Sellise probleemi ilmnemisel küsige välisseadme

tootjalt teavet HDMI versiooni kohta ja kui see on aegunud, taotlege uuendust.

- alates LED-teleri seeriast 6500 Veenduge, et kasutate HDMI-kaablit, mille paksus ei ületa 14 mm.
- Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võivad ilmneda tõrked ühenduses.
- Soovitatav on kasutada tavalist kõrgkiirusega HDMI- või Etherneti kaablit.

See toode ei toeta Etherneti-funktsiooni HDMI kaudu.

- See toode toetab 3D ja ARC (heli tagasikanali) funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Pidage meeles, et ARC-funktsiooni toetab ainult port HDMI IN 2(ARC) .
- ARC-funktsioon võimaldab digitaalheli väljastada pordi HDMI IN 2(ARC) kaudu. Seda saab lubada ainult siis, kui teler on ühendatud helivastuvõtjaga, mis toetab ARC-funktsiooni.

# Scart-kaablit kasutades

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

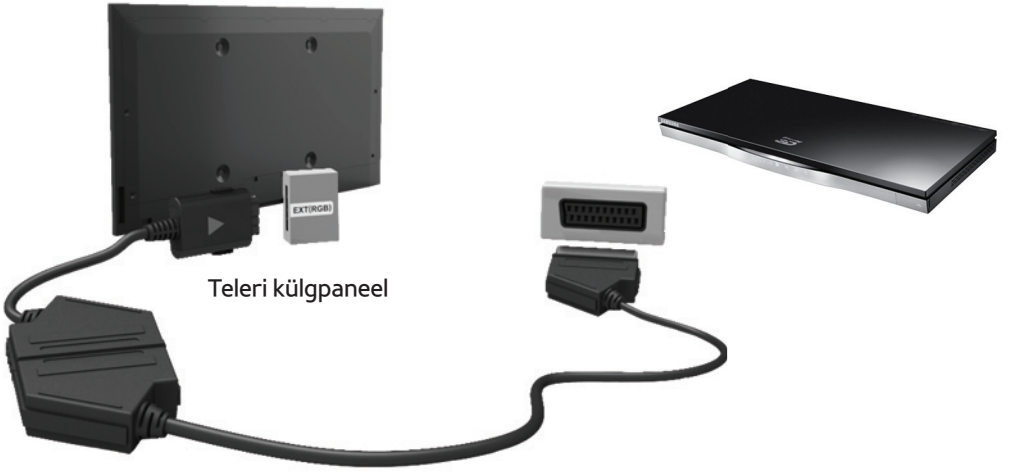


Teleri külgpaneel

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

# Komponentkaablit kasutades (kuni 1080i)

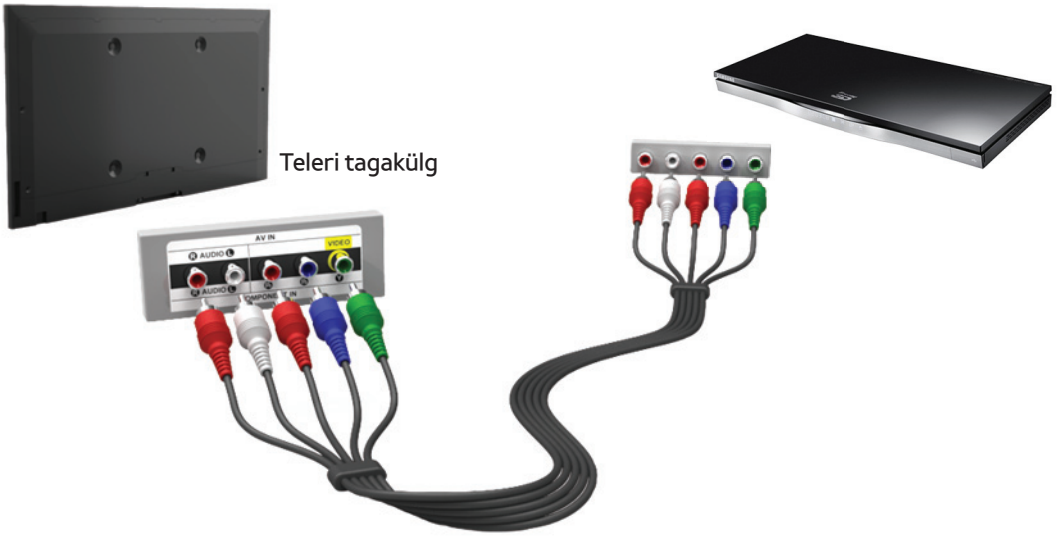


Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

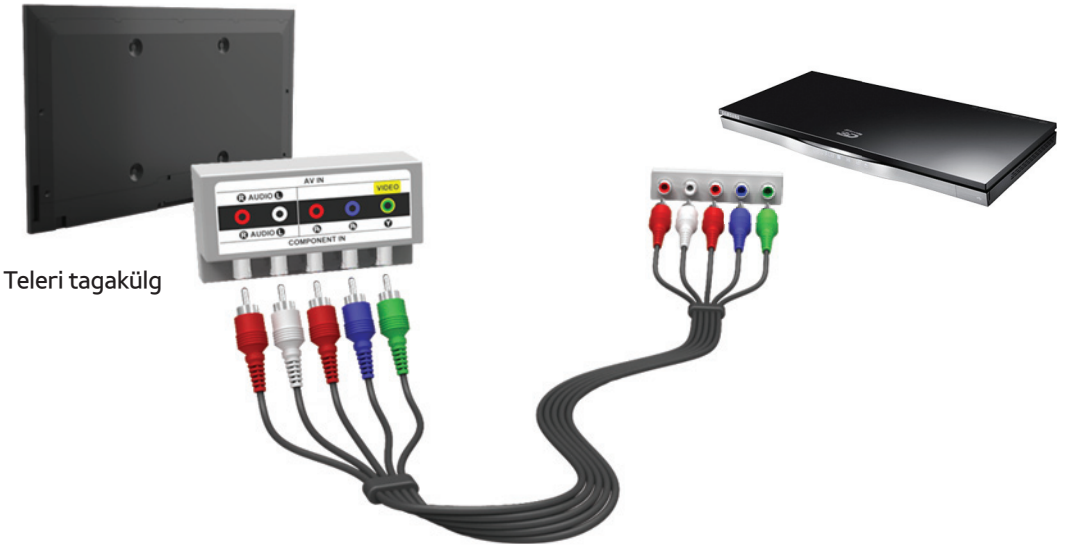


Teleri tagakülg

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

## Komponentkaabli (kuni 1080i) või Audio/Video-kaabli (ainult 480i) ja Scart-kaabli kasutamine

Režiimis **Ext.** toetab DTV-väljund ainult

MPEG SD videot ja heli.

- Ühendamisel pesasse AV IN või COMPONENT/AV IN, ühendage AV-pistik (kollane) teleri pesasse (roheline) (olenevalt mudelist).
- Parima pildikvaliteedi saamiseks on soovitatav pigem komponentühendus või Scart-ühendus kui A/V-ühendus.

## Heliseadmega ühendamine

### Optilist (digitaalset) ühendust kasutades

Teleri tagakülg

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

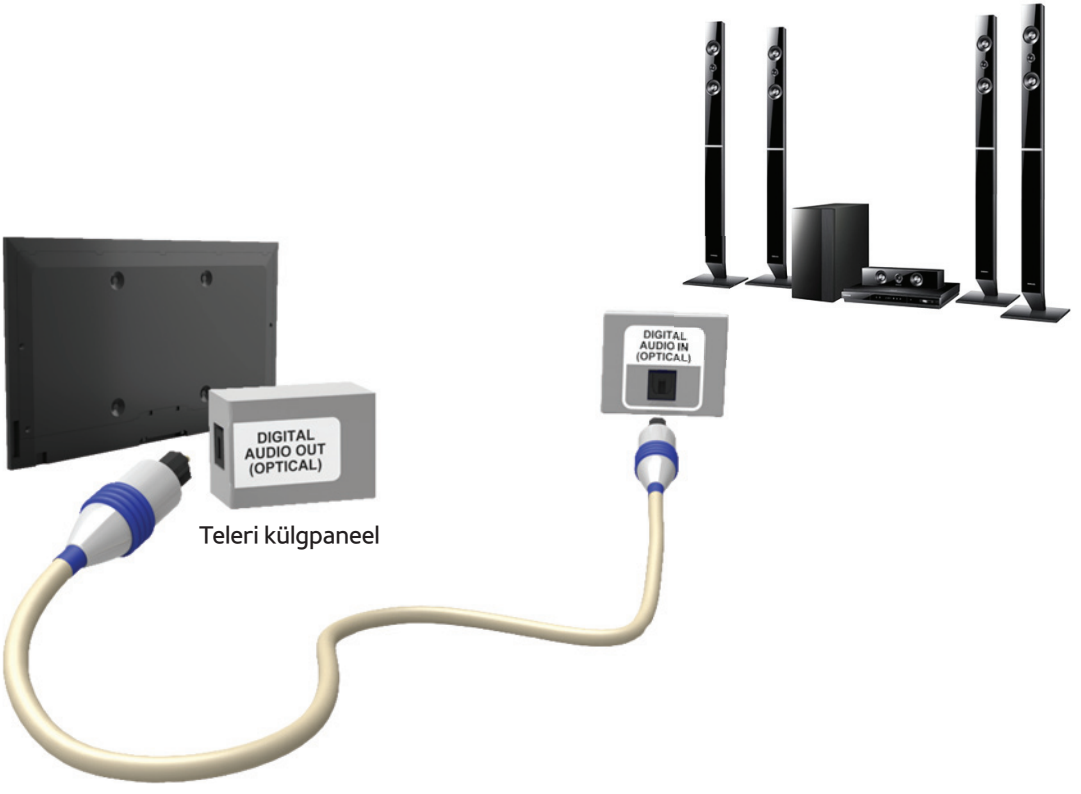


Teleri külgpaneel

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

# DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- **Kui ühendate pessa DIGITAL AUDIO**

OUT (OPTICAL) digitaalse helisüsteemi, vähendage nii teleri kui ka süsteemi helitugevust.

- Kasutage heli jaoks süsteemi kõlareid.
- 5.1-kanaliline heli on saadaval, kui teler on ühendatud 5.1-kanalilist heli toetava välisseadmega.
- Kui vastuvõtja (kodukino) on sisse lülitatud, kuulete heli teleri optilise pesa kaudu. Kui teler võtab vastu DTV-signaali, saadab teler kodukino vastuvõtjasse 5.1-kanalilise

heli. Kui allikaks on digitaalkomponent, nt DVD-mängija / Blu-ray-mängija / kaabelvastuvõtja / STB (teleriboksi) satelliitvastuvõtja, ja kui see on teleriga ühendatud HDMI kaudu, saab kodukino vastuvõtjast kuulata ainult 2-kanalilist heli. Kui soovite kuulata 5.1-kanalilist heli, ühendage digitaalse heliväljundi pesa oma DVD-mängijal / Blu-ray-mängijal / kaabelvastuvõtjal / STB-satelliitvastuvõtjal otse võimendi või kodukinoga.

# Kõrvaklapiühenduse kasutamine

## LED-teleri puhul

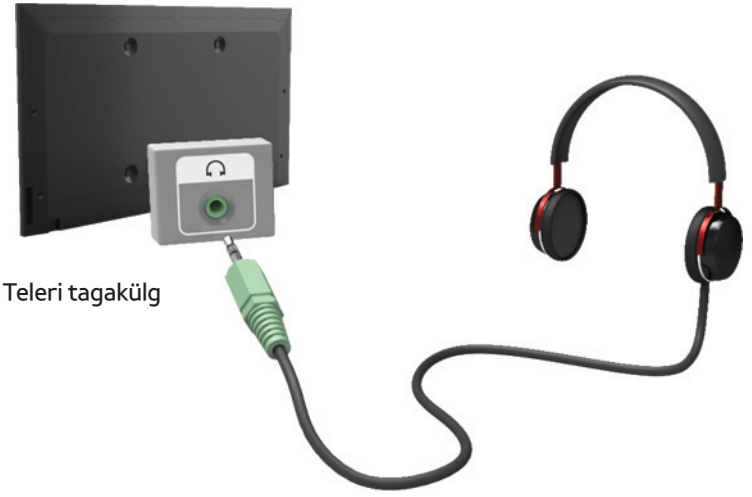

Teleri tagakülg

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

## Kõrvaklapid

**saate ühendada kõrvaklapid oma teleri kõrvaklapiväljundiga. Kui kõrvaklapid on ühendatud, blokeeritakse sisseehitatud**

kõlaritest kostuv heli.

- Kui ühendate teleriga kõrvaklapid, võib helifunktsioon olla piiratud.
- Kõrvaklappide ja teleri helitugevust reguleeritakse eraldi.
- Kõrvaklappide pesa toetab ainult 3 juhiga TRS-tüüpi pistikut (tip-ring-sleeve e ots-rõngas-kest).

## Arvutiga ühendamine

### Kasutades HDMI/DVI-kaablit

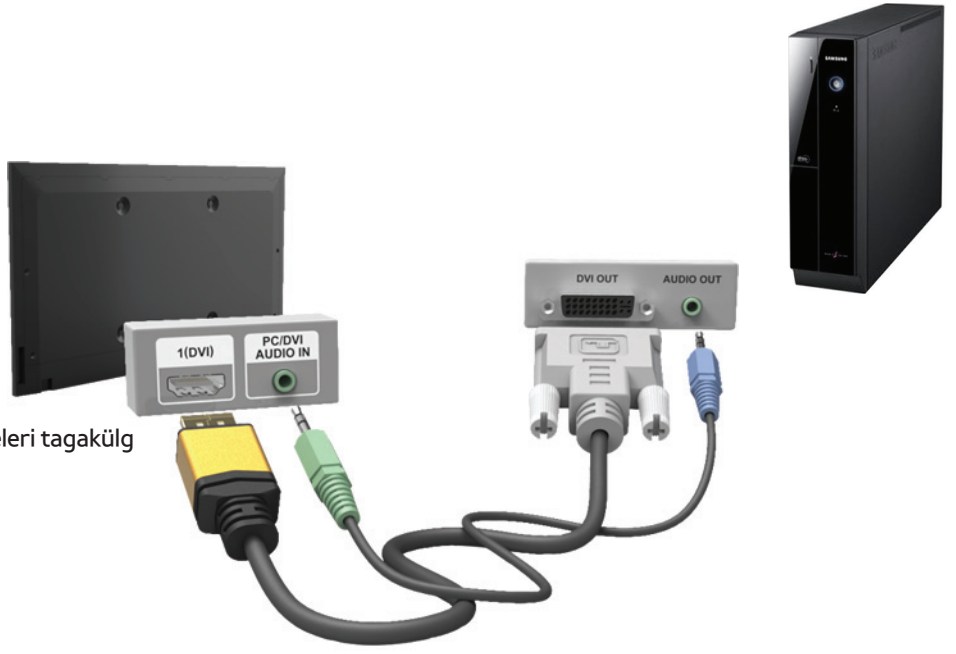


Teleri tagakülg

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

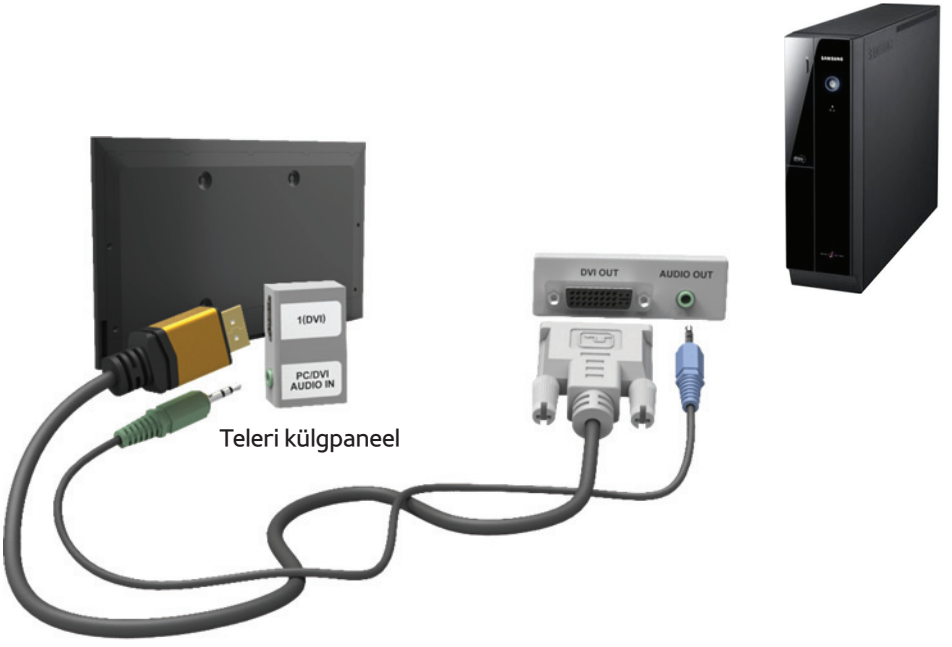


Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

## HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli kasutamine

**HDMI-kaabliga ühendamist ei pruugita toetada olenevalt arvutist.**

**Optimaalne eraldusvõime on 1920 X 1080 @ 60 Hz.**

- HDMI/DVI-kaabelühenduse puhul tuleb kasutada pesa HDMI IN 1(DVI).
- Ülerealaotusrežiimi tugi puudub.
- Mittestandardse videovormingu kasutamisel ei pruugi teler korralikult töötada.
- Toetatakse eraldi- ja komposiitrežiimi. SOG (Sync On Green) tugi puudub.
- Arvutisisendit (D-Sub) ei toetata.

## Nupu INFO kasutamine (kava Praegu ja tulemas)

Teabekuval on esitatud valitud kanal ning teatud heli- ja videoseadete olek.

Kavas Praegu ja tulemas näidatakse vastavalt leviedastusajale iga kanali telesaadete teavet.

- Kerige nuppudega ◀, ▶ praeguse kanali vaatamise ajal soovitud saadete kohta teabe vaatamiseks.
- Kerige nuppudega ▲, ▼ teiste kanalite teabe vaatamiseks. Kui soovite liikuda

hetkel valitud kanali juurde, valige kaugjuhtimispulti kasutades .

## Menüü Kanal kasutamine

Soovitud menüü valimiseks vajutage nuppu . Kuvatakse kõik ekraanid.

## Telekava

→ Telekava

EPG (Electronic Programme Guide) teavet edastavad telekanalid.

Telekanalite edastatud saatekavasid kasutades saate eelnevalt valida saated, mida soovite vaadata, nii et määratud ajal

vahetatakse kanal automaatselt soovitud saatele. Olenevalt kanali olekust võivad saadete kirjed olla tühjad või aegunud.

## Kanali vaate kasutamine

- A (Ajastamine): kuvab valiku Ajakavahaldur.
- B (-24 tundi): kuvab 24 tunni jooksul edastatavate saadete loendi.
- C (+24 tundi): kuvab pärast 24 tundi edastatavate saadete loendi.
- D (Kan-rež.): valige, millist tüüpi kanaleid

soovite kanalivaate aknas näha.

- Teave: kuvab soovitud saate üksikasjad.
- Lehekülg: liigub järgmisele või eelmisele leheküljele.
- Vaata / Ajakava: hetkel käiva saate valimisel saate valitud saadet vaadata. / Tulevikus näidatava saate valimisel saate valitud saate reserveerida.

→ Kanal

Seda funktsiooni kasutades saate kanaleid kustutada, lemmikkanaleid määrata ning analooglevi puhul kanali nime muuta.

Saadaolevad üksused võivad valitud antenniallikast olenevalt erineda.

- Kõik

  Näitab kõiki kanaleid.

- TV

  Näitab telekanaleid.

- Raadio

Näitab raadiokanaleid.

- Teave/muu

  Näitab andmekanaleid ja muid kanaleid.

- Analoog

  Näitab analoogkanaleid.

- Lemmikud 1 - Lemmikud 5

  Näitab kõiki lemmikkanaleid kuni viies rühmas. Igas rühmas on erinevad kanalid.

  Teler näitab lemmikuid ainult juhul, kui olete lemmikud menüüs Tööriistad asuvat valikut Muuda lemmikuid kasutades

lisanud.

Kui esiletõst asub kategoorias Lemmikud 1 – Lemmikud 5, saate kategooria nime muuta, valides kaugjuhtimispulti kasutades B.

- Hiljuti vaadatud

  Näitab viimati vaadatud kanaleid.

- Enim vaadatud

  Näitab kõige sagedamini vaadatud kanaleid.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine

## kanalifunktsiooniga

- A Antenn / Kaabel / Satelliit PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 a uuemate seeriate puhul

  **Valige soovitud antenniallikas. Valik võib olenevalt riigist erineda.**

  Kuvatakse ainult juhul, kui teler salvestas nii valiku Antenn kui ka Kaabel kanalid.

- B Kustuta

  **Kustutab valitud kanali(d).**

- *i* Teave

Kuvab valitud kanali üksikasju.

- ⇕ Lehekülg

  Kerib kanaliloendi järgmisele või eelmisele lehele.

- ⏎ Valige / Tühista valik

  Kanali valimine või valiku tühistamine.

- ⎙ Tööriistad

  Kuvab valikumenüü.

- ↩ Naase

  Eelmisesse menüüsse naasmine.

## Tööriistade menüü kasutamine suvandiga Kanal

- **Muuda lemmikuid**

  **Võimaldab määrata sageli vaadatud kanaleid lemmikute rühma ning kanaleid lemmikute rühmast eemaldada. Pääsete suvandile Muuda lemmikuid juurde menüüs Tööriistad.**

- **Lukusta / Ava**

  **Lukustage kanal, nii et seda ei saa valida ega vaadata.**

  **Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui**

Kanalilukk on määratud olekusse Sees.

- Kanali ümbernimetam.

  (Kuvatakse ainult juhul, kui olete valinud analoogkanali.)

  Saate määrata analoogkanalile kuni viiest tähemärgist koosneva nime. Näiteks Toit, Golf jne. See teeb kanali leidmise ja valimise lihtsamaks.

- Muuda kanali number

  Muutke kanali numbrit numbreid valides.

  Sõltuvalt kodekist ei pruugita seda

funktsiooni toetada.

- Sortimine (ainult digitaalkanalite puhul)

  Muudab loendit nii, et see on järjestatud nimede või numbrite alusel.

- Kanali info

  Kuvab teavet kanali signaali kohta. Üksus võib olenevalt kanalist erineda.

- Otsi (kui antenn seati olekusse Satelliit)

  Algab kanali skannimine.

- Kustuta

  Kustutage kanal, et kuvada soovitud

kanaleid.

- Vali kõik / Tühista kõik valikud

  Valige kõik loendis olevad kanalid. / Tühistage kõigi valitud kanalite valimine.

Kanali kustutamiseks kategoorialoendist ekraanil Kanal tegutsege järgmiselt.

1. Kui soovite kanalit kustutada, valige kanali kategooria.
2. Valige kategoorialoendis olev kanal. Kanali kõrval vasakul pool kuvatakse

tähis ✓.

Saate valida ka mitu kanalit.

Kui valitud kanali uuesti valite, tähis ✓ kaob.

3. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

4. Valige Kustuta. Kuvatakse teade Kas kustutada valitud kanalid?. Valige OK.

Saate valitud kanali kohe kustutada, valides kaugjuhtimispulti kasutades B.

Kui kustutate kanali kategoorias Hiljuti

vaadatud või Enim vaadatud, kaob kanal kategooriate loendist. Kuid kanalit ei kustutata.

Kanalite lemmikuteks määramiseks järgige neid samme.

1. Valige kategooria Kõik.
2. Valige kanal. Kanali kõrval vasakul pool kuvatakse tähis ✓.

   Saate valida ka mitu kanalit.

   Kui valitud kanali uuesti valite, tähis

✓ kaob.

3. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

4. Valige Muuda lemmikuid. Kuvatakse ekraan Muuda lemmikuid.

5. Valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Valitud kanal liigutatakse lemmikute rühma.

   ✎ Saate kanali valida ka ekraanil Muuda lemmikuid.

   ✎ Saate lemmikkanali lisada ükskõik

millisesse rühma. Lemmikute rühma muutmiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades D. Iga kord, kui valite D, muudetakse lemmikute rühma.

6. Kui olete valmis, valige OK. Kanal muudetakse lemmikuks ja määratakse teie valitud lemmikute rühma.

   Teler kuvab kanali kõrval tähist „⭐”, mis näitab, et tegemist on lemmikuga.

## funktsiooniga Muuda lemmikuid

- **Ekraanil Muuda lemmikuid saate kasutada järgmisi funktsiooninuppe.**
  - **A Lisa**

    **Lisage valitud kanalid lemmikute rühma.**
  - **D Lemmik.muut.**

    **Lemmikute rühma muutmine. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades D, muudetakse lemmikute rühma.**

– 0~9 Mine

Saate kaugjuhtimispuldiga vahetult kanalinumbri sisestada.

– ↩ Naase

Eelmisesse menüüsse naasmine.

- Kui tõstate ekraanil Muuda lemmikuid lemmikute rühmas mõne lemmikkanali esile, saate kasutada järgmisi suvandeid.

– A Kustuta

Valitud kanali kustutamine.

– B Järjesta ümber

Lemmikute rühma loendi järjestuse muutmine.

– ↵ Valmis

Funktsiooni Järjesta ümber lõpuleviimine.

– C Kopeeri

Valitud kanali kopeerimine teistesse lemmikute rühmadesse.

– D Lemmik.muut.

Lemmikute rühma muutmine. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti

kasutades D, muudetakse lemmikute rühma.

– 0~9 Mine

Saate kaugjuhtimispuldiga vahetult kanalinumbri sisestada.

– ↩ Naase

Eelmisesse menüüsse naasmine.

Kanali eemaldamiseks lemmikute rühmast tegutsege järgmiselt.

1. Valige lemmikute rühma kategooria.

2. Valige lemmikute rühmas olev kanal. Kanali kõrval vasakul pool kuvatakse tähis ✓.

   Saate valida ka mitu kanalit.

   Kui valitud kanali uuesti valite, tähis ✓ kaob.

3. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

4. Valige Kustuta. Kuvatakse teade Kas soovite valitud üksuse(d) kustutada?.

5. Valige OK. Kuvatakse teade Valitud

kanal(id) on kustutatud..

Saate valitud kanali lemmikute rühma loendist kohe kustutada, valides kaugjuhtimispulti kasutades B.

## Kanaliekraanidel kasutatavad kuvaikoonid

A: analoogkanal.

: valitud kanal.

: lemmikkanal.

: lukustatud kanal.

# Ajakavahaldur

→ Ajakavahaldur

**Seda funktsiooni kasutades saate teleri seadistada valitud päeval ja kellaajal automaatselt soovitud kanalit kuvama.**

Funktsiooni kasutamiseks peate määrama praeguse kellaaja, kasutades menüüs Süsteem asuvat funktsiooni Kestus → Kell.

Vaatamise ajakava kasutamiseks tegutsege

järgmiselt.

1. Valige ekraanil Ajakavahaldur kaugjuhtimispulti kasutades A.
2. Kuvatakse hüpikekraan. Valige Vaatamise ajakava.
3. Seadistage suvandid Antenn, Kanal, Kordus ja Algusaeg.

- Antenn

  Valige soovitud antenniallikas.

- Kanal

  Kanalinumbrite vaatamiseks valige Kanal.

Valige soovitud kanal.

- Saate valida ainult meelde jäetud kanaleid.
- Saate kanalinumbri otse sisestada, kasutades kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.

- **Kordus**

  Valige Üks kord, Käsitsi, Lau~Püh, Esm~Ree või Iga päev. Kui teete valiku Käsitsi, saate ise sobiva päeva määrata.

  - Tähis ✓ näitab valitud päeva.

Kuupäev: saate määrata soovitud kuupäeva.

Valik Kuupäev on saadaval ainult siis, kui teete menüüs Kordus valiku Üks kord.

- Algusaeg

  Saate määrata soovitud algusaja.

4. Kui olete lõpetanud, valige OK. Valitud kanali vaatamine lisatakse ajakavasse.

   Ekraanil Ajakavahaldur saate vaadata funktsiooni Vaatamise ajakava

loendit.

Kui vajutate pärast üksuse esiletõstmist nuppu INFO, kuvatakse ekraan Teave. Ekraanil Teave saab suvandit Vaatamise ajakava muuta või tühistada.

Ajakava tühist.: tühistab suvandi Vaatamise ajakava.

Ajakava muutmine: muudab suvandit Vaatamise ajakava.

Naase: võimaldab naasta eelmise kuva

juurde.

## Ajastuste loendis üksuse kustutamiseks järgige neid samme.

1. Tõstke kuval Ajakavahaldur esile üksus, mida soovite kustutada.
2. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
3. Valige Ajakava tühist.. Kuvatakse teade Kas tühistada valitud loend(id)?.
4. Valige Jah. Valitud ajakava tühistatakse.

## Funktsiooni Salvestamise ajakava kasutamiseks tegutsege järgmiselt.

**LED-teleri seeriate 4500, 5400 puhul: seda funktsiooni ei toetata.**

(Ainult digitaalkanalite puhul)

Võimaldab teil reserveerida saatekavas oleva saate salvestamise.

Selle funktsiooni kasutamiseks määrake kõigepealt praegune kellaaeg.

1. Valige Ajakavahaldur. Kuvatakse ekraan

Ajakavahaldur.

2. Valige kaugjuhtimispulti kasutades A.

   Kuvatakse hüpikekraan.

3. Valige Salvestamise ajakava.

   - Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille kiirus on vähemalt 5400 p/min, kuid pange tähele, et seade ei toeta RAID-tüüpi USB-kõvaketast.
   - Rohkem kui 2 TB USB-kõvaketast ei toetata.
   - USB-salvestusseade ei saa salvestada

enne, kui sellel on lõpule viidud funktsioon Seadme toimim. kontroll..

- USB-mälupulk pole ühilduv.

4. Seadistage suvandid Antenn, Kanal, Kordus, Kuupäev, Käivita / Lõppaeg.

- Kui soovite salvestatud saadet vaadata, lugege e-Manuali jaotist Salvestatud saade.

## Kanaliloend

**Seda funktsiooni kasutades saate vaadata**

kanaliloendit, telesaadete teavet ja lemmikkanalit ning hallata Vaatamise ajakava.

1. Vajutage nuppu CH LIST. Kohe kuvatakse ekraan Kanaliloend.
2. Vahetage kanali- või kanaliloendi režiim.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine suvandiga Kanaliloend

Kui vajutate nuppu INFO, kuvab teler valitud saate kohta üksikasju.

- A Antenn

  Valige soovitud antenniallikas. Valik võib olenevalt riigist erineda.

- C Progr. vaade / Kanali vaade

  Kuvab saatekava, kui valitud on digitaalkanal. Naaseb kanalivaatesse.

- ◀▶ Kan-rež. / Kanal

  Liikuge seda tüüpi kanalite juurde, mida soovite ekraanil Kanaliloend näha. / Vahetage ekraanil Progr. vaade kanalit.

- ↵ Vaata / Teave

Näitab teie valitud kanalit. / Soovitud saate üksikasjade kuvamine.

- ◇ Lehekülg

  Liigub järgmisele või eelmisele leheküljele.

## Funktsiooni Vaatamise ajakava kasutamine kanaliloendis

(ainult digitaalkanalite puhul)

Digitaalkanali saate vaatamise ajastamiseks saate kasutada menüüs Kanaliloend olevat suvandit Vaatamise ajakava. Saate algamisel

lülitub teler sisse ja kuvab digitaalkanali saadet.

1. Vajutage nuppu CH LIST. Kuvatakse ekraan Kanaliloend.
2. Valige soovitud digitaalkanal.
3. Valige kaugjuhtimispulti kasutades C. Teler kuvab valitud kanali saadete loendit.
4. Valige saadete loendist soovitud saade ja seejärel valige kaugjuhtimispulti kasutades Teave.

5. Valige ekraanil Teave suvand Vaatamise ajakava. Valitud saade lisatakse ajakavasse.

   Kui soovite funktsiooni Vaatamise ajakava tühistada, järgige samme 1 kuni 4 ning seejärel valige Ajakava tühist..

## Kanali oleku kuvaikoonid

: analoogkanal.

: reserveeritud saade.

: salvestamiseks reserveeritud saade.

: lukustatud kanal.

# Kanalite salvestamine mällu

## Antenn

**Menüü → Kanal → Antenn**

**Enne kui teler saab hakata olemasolevaid kanaleid mällu salvestama, peate määratlema teleriga ühendatud signaaliallika liigi.**

Valik võib olenevalt riigist erineda.

## Riik

## Menüü → Kanal → Riik

**Valige oma riik, et teler saaks edastatavad kanalid õigesti automaatselt häälestada.**

Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.

- **Digitaalkanal: saate muuta digitaalkanalite jaoks riiki.**
- **Analoogkanal: saate muuta analoogkanalite jaoks riiki.**

## Automaathäälestus

## Menüü → Kanal → Automaathäälestus

**Skannib automaatselt kanali ja salvestab selle teleris.**

- Automaatselt määratud kanalinumbrid ei pruugi vastata tegelikele või soovitud kanalinumbritele. Kui kanal on funktsiooni Kanalilukk abil lukustatud, kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken.

- **Automaathäälestus: skannib automaatselt kanalid ja salvestab need teleri mällu.**

- **Kaablivõrgu otsingusuvand (kui antenn seati olekusse Kaabel)**

  **(Olenevalt riigist)**

  **Võimaldab määrata kaabelvõrgu otsimiseks täiendavaid otsinguparameetreid, nt sagedus ja sümbolikiirus.**

## Kui suvandiks Antenniallikas on määratud Antenn või Kaabel

- **Digitaalne & analoog / Digitaalne / Analoog:**

valige salvestatav kanaliallikas. Kui valite Kaabel → Digitaalne & analoog või Digitaalne: sisestage väärtus, et skannida kaabeltelekanaleid.

- Automaatne tellimine (olenevalt riigist): leitud kanalid järjestatakse automaatselt vastavalt kõigi peamiste riiklike ja kohalike televisioonide määratud kriteeriumile.

  Saadaval ainult siis, kui antenniallikaks on määratud Antenn.

- Teiste tellimused (olenevalt riigist):

kui valite selle menüü, leiate teised kanalijärjestused, mis on organiseeritud otse riigi eratelevisioonidest.

Saadaval ainult siis, kui antenniallikaks on määratud Antenn.

- Operaatori valik(olenevalt riigist): valib kaabeltelevisiooni teenusepakkuja.
- Otsingurežiim: kui valisite suvandi Kaabel, kuvatakse ekraan Otsingurežiim. Skannib kõiki aktiivse saatejaamaga kanaleid ning salvestab need telerisse.

Kui valite Kiirotsing, saate suvandid Võrk, Võrgu ID, Sagedus, Modulatsioon ja Sümboli määr kaugjuhtimispulti kasutades käsitsi seadistada.

Võrk: valib seade Võrgu ID režiimi Automaatne või Käsitsi.

Võrgu ID: kui suvand Võrk on seadistatud valikule Käsitsi, saate seadistada suvandi Võrgu ID.

Sagedus: kuvatakse kanali sagedus. (Erineb riigiti)

Modulatsioon: kuvatakse saadaolevad modulatsiooniväärtused.

Sümboli määr: kuvatakse saadaolevad sümbolikiirused.

## Kui suvandiks Antenniallikas on määratud Satelliit

(Olenevalt riigist)

- Kanali tüüp: valige salvestatav Kanali tüüp.
- Satelliit: valib skannimiseks satelliidi. Valik võib olenevalt riigist erineda.

- **Skannimisrežiim**: valige valitud satelliidile skannimisrežiim.
- **Taaskäivitamine**: valib valitud satelliidi skannimisrežiimi.
- **Otsingurežiim**: otsingurežiimi seadistamine üles-/allaliikumise nuppudega.

## Käsitsi häälestamine

**Menüü → Kanal → Käsitsi häälestamine**

Skannib kanali käsitsi ja salvestab teleris.

Kui kanal on funktsiooni Kanalilukk

abil lukustatud, kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken.

Sõltuvalt kodekist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Kui suvandiks Antenniallikas on määratud Antenn või Kaabel

- **Digitaalkanali häälestamine: skannib digitaalkanaleid.**

  1. **Valige Uus.**

     Kui valite Antenn → Antenn: Kanal,

Sagedus, Ribalaius

Kui valite Antenn → Kaabel: Sagedus, Modulatsioon, Sümboli määr

2. Valige Otsi. Kui skannimine jõuab lõpule, värskendatakse kanaliloendis olevat kanalit.

- Analoogkanali häälestamine: skannib analoogkanaleid.

1. Valige Uus.
2. Seadistage suvandid Saade, Värvisüsteem, Helisüsteem, Kanal ja Otsi.

3. Valige Salvesta. Kui skannimine jõuab lõpule, värskendatakse kanaliloendis olevat kanalit.

**Kanalirežiim**

- P (programmirežiim): kui olete kanalite häälestamise lõpetanud, on teie piirkonnas nähtavatele kanalitele antud järjekorranumbrid P0 kuni P99. Selles režiimis saate kanali valida järjekorranumbri sisestamisega.
- C (antennkanalirežiim) / S

(kaabelkanalirežiim): need kaks režiimi võimaldavad teil kanalit valida, sisestades vastavale antenntelekanalile või kaabeltelekanalile määratud numbri.

## Kui suvandiks Antenniallikas on määratud Satelliit

- Transponder: valib transponderi.
- Skannimisrežiim: valib salvestamiseks tasuta või kõik kanalid.
- Võrguotsing: Luba / Keela võrgu otsimine.

- **Signaali kvaliteet: kuvab edastussignaali praeguse oleku.**
  - Satelliidi ja selle transponderi teave võib muutuda olenevalt edastustingimustest.
  - Kui seadistus on lõpule viidud, jätkake funktsiooniga Otsi. Algab kanali skannimine.

# Muud funktsioonid

## Saatekava tüüp

**Menüü → Kanal → Saatekava tüüp**

(Olenevalt riigist)

Saate valida suvandi Telekava erinevate tüüpide vahel.

- Samsung: kasutatakse Samsungi saatekava.
- Rovi On Screen: kasutatakse ettevõtte Rovi International Solutions saatekava.

ROVI EPG algne seadistamine võib

võtta veidi aega olenevalt piirkonnast ja ülekandekeskkonnast.

## Žanri valik Ühendkuningriigis

Menüü → Kanal → Žanri valik

Žanri valik on saadaval, kui suvand Antenn on seadistatud olekusse Freesat.

- Žanri valik: kanaližanri valimise funktsiooni sisse- või väljalülitamine kava kasutamisel.

## Kanaliloendi edastus

### Menüü → Kanal → Kanaliloendi edastus

Impordib või ekspordib kanalikaardi. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb ühendada USB-mäluseade.

Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage PIN kaugjuhtimispulti kasutades.

- Importimine USB-lt.: impordib kanaliloendi USB-lt.
- Ekspordi USB-le: ekspordib kanaliloendi

USB-le. Funktsioon on saadaval, kui USB on ühendatud.

## Peenhäälestus

Menüü → Kanal → Peenhäälestus

(Ainult analoogkanalite puhul)

Hea vastuvõtu puhul pole kanalite peenhäälestus vajalik, kuna seda tehakse otsingu ja salvestamise ajal automaatselt. Kui signaal on nõrk või moonutatud, kasutage kanali käsitsi peenhäälestust.

**Kerige vasakule või paremale, kuni pilt on selge.**

- Seaded rakendatakse kanalile, mida hetkel vaatate.
- Peenhäälestatud kanalid, mis on salvestatud, tähistatakse kanali sildil kanali numbrist paremal pool tärniga (*).
- Peenhäälestuse lähtestamiseks valige Lähtestamine.

## Muuda kanali number

## Menüü → Kanal → Muuda kanali number

(olenevalt mudelist)

Muutke kanali numbrit numbreid valides.

Sõltuvalt kodekist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

## Läbikostvusmüra vähendus

## Menüü → Kanal → Läbikostvusmüra vähendus

(olenevalt mudelist)

(Ainult analoogkanalite puhul)

Funktsioon vähendab signaalide ristumisest

(interferentsist) põhjustatud diagonaalset pildimüra. Kui teleri pilt kuvab vaatamisel diagonaalset müra või moonutust, lülitage see funktsioon sisse.

## Satelliitsüsteem

Menüü → Kanal → Satelliitsüsteem

Satelliitsüsteem on saadaval, kui suvand Antenn on seadistatud olekusse Satelliit. Enne funktsiooni Automaatsalvestus kasutamist seadistage suvand

Satelliitsüsteem. Kanali skannimine toimib normaalselt.

Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.

- Satelliidi valimine: saate valida satelliidid sellele telerile.
- LNB toide: lubab või keelab energiavarustuse LNB-le.
- LNB-seaded: konfigureerib välisseadmed.

  Satelliit: valib digitaalülekannete vastuvõtmiseks satelliidi.

**Transponder**: valib loendist transponderi või lisab uue.

**DiSEqC-režiim**: valib DiSEqC-režiimi valitud LNB-le.

**LNB osts. madalamale**: seadistab LNB ostsillaatorid madalamale sagedusele.

**LNB osts. kõrgemale**: seadistab LNB ostsillaatorid kõrgemale sagedusele.

**Toon 22 kHz**: valib suvandi Toon 22 kHz sõltuvalt LNB tüübist. Universaalse LNB puhul valige **Automaatne**.

Signaali kvaliteet: kuvab edastussignaali praeguse oleku.

- SatCR/Unicable'i seaded: ühe kaabli paigalduse konfigureerimine.

  Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast toetada.

  SatCR/Unicable: ühe kaabli paigalduse toe lubamine või keelamine.

  Pesa number: valige selle vastuvõtja SatCR-i kasutaja pesa number.

  Pesa sagedus: sisestage sobiv sagedus

SatCR-i signaali vastuvõtmiseks.

Tuvasta pesa sagedus: valitud pesa numbri signaali sageduse automaatne tuvastamine.

Kontr. pesa sagedust: kontrollige, kas sisestatud sagedus vastab valitud pesale.

- Positsioneeri seaded: konfigureerib antenni positsioneeri.

  Positsioneer: lubab või keelab positsioneeritud juhtimise.

  Positsioneeri tüüp: seadistab positsioneeri tüübi väärtusele DiSEqC 1.2 või USALS

(universaalne satelliidi automaatse asukoha süsteem).

- Pikkuskraad: seadistab minu asukoha pikkuskraadi.
- Pikkuskraad: seadistab minu asukoha laiuskraadi.
- Satelliidi pikkuse seaded: seadistab kasutaja määratud satelliitide pikkuskraadid.

Kasutaja režiim: seadistab satelliitantenni positsiooni vastavalt igale satelliidile.

Kui salvestate teatud satelliidi satelliitantenni praeguse positsiooni, saab satelliitantenni liigutada eelmääratud asukohale, kui vajatakse selle satelliidi signaali.

– Satelliit: valib satelliidi, mille positsiooni määrata.

– Transponder: valib signaali vastuvõtmiseks loendist transponderi.

– Liikumisrežiim: valib liikumisrežiimiks diskreet- või pidevrežiimi.

– Sammu suurus: reguleerib antenni pöörlemissammu suurust kraadides. Sammu suurus on saadaval, kui liikumisrežiim on seatud olekusse Samm.

– Valige salvestatud paigutus: pöörab antenni salvestatud satelliidiasendisse.

– Antenni asend: reguleerib antenni asendit valitud satelliidi jaoks ja salvestab selle.

– Salvesta praegune positsioon: salvestab antud paigutuse valitud satelliidi jaoks.

– Signaali kvaliteet: kuvab edastussignaali praeguse oleku.

Installija režiim: seadistab satelliitantenni liikumise piirangud või lähtestab asendi. Harilikult kasutab installijuhend seda funktsiooni.

– Asendipiirang: valib positsioneeri piirangu suuna.

– Antenni asend: reguleerib antenni asendit valitud satelliidi jaoks ja salvestab selle.

  - Salvesta praegune positsioon: antud asend salvestatakse valitud satelliidi jaoks.
  - Lähtestage asend: liigutab antenni viiteasendisse.
  - Lähtesta positsion. piirang: lubab antennil pöörata kogu ulatuses.
- Lähtesta kõik seaded: kõik satelliidiseaded lähtestatakse esialgsetele väärtustele.

# Eelseadistatud pildirežiimi muutmine

## Pildirežiim

Menüü → Pilt → Pildirežiim

Pildirežiimid rakendavad pildile eelseadistatud reguleerimisväärtusi.

Kui teler on arvutiga ühendatud HDMI–DVI-kaabli kaudu, saate valida ainult suvandid Meelelahutus ja Standardne.

- Dünaamiline

  Sobib heleda valgusega ruumi.

- **Standardne**

  Sobib tavalisse keskkonda.

- **Loomulik** mudelid alates seeriast LED 5300 / **Nõrgenemine** PDP-teleri seeria 6500 puhul

  Sobib silmade koormuse vähendamiseks.

- **Film**

  Sobib filmide vaatamiseks hämaras ruumis.

- **Meelelahutus**

  Sobib filmide vaatamiseks ja mängude mängimiseks.

  Saadaval ainult siis, kui teler on

ühendatud arvutiga HDMI/DVI-kaabli või HDMI-kaabli kaudu.

## Samsung MagicAngle LED-teleri seeriate 5400 puhul

**Menüü → Pilt → Samsung MagicAngle**

**Saate reguleerida vaatenurka, et optimeerida ekraanikvaliteeti vastavalt oma vaatamisasendile.**

- **Samsung MagicAngle: Vaadates ekraani alt või ülevalt ning seadistades sobiva režiimi iga asendi jaoks, saavutate samasuguse**

pildikvaliteedi, kui vaataksite ekraani otse eest.

  - Väljas: Valige, kui vaatate eest.
  - Nõjatusrežiim: Valige, kui vaatate pisut madalamal positsioonil.
  - Seismisrežiim: Valige, kui vaatate kõrgemal positsioonil.

- Režiim: Saate reguleerida ekraani vaatenurka.

  Kui Samsung MagicAngle on seatud valikule Nõjatusrežiim või Seismisrežiim,

# Gamma saadaval.

# Pildiseadete reguleerimine

## Taustavalgus LED-teleri puhul / Ekraanivalgus PDP-teleri puhul

Menüü → Pilt → Taustavalgus / Ekraanivalgus

Reguleerib piksli heledust. Kõige heledam seade on 20.

## Kontrastsus

Menüü → Pilt → Kontrastsus

Reguleerib kontrastsuse taset. 100-le

lähemal olevad väärtused tähendavad suuremat heleda/tumeda kontrasti.

## Heledus

Menüü → Pilt → Heledus

Reguleerib helеduse taset. 100-le lähemal olevad väärtused tähendavad heledamat ekraani.

## Teravus

Menüü → Pilt → Teravus

Reguleerib pildi teravust. 100-le lähemal olevad väärtused tähendavad teravat pilti.

## Värv

Menüü → Pilt → Värv

Reguleerib värviküllastuse taset. 100-le lähemal olevad väärtused tähendavad intensiivsemaid värve.

## Toon (R/P)

Menüü → Pilt → Toon (R/P)

Reguleerib rohelise ja punase tooni tasemeid. 100-le lähemal olevad väärtused tähendavad vastava värvi suuremat intensiivsust.

## Pildikvaliteedi reguleerimiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige suvand, mida soovite reguleerida. Suvandi valimisel kuvatakse liuguriga ekraan.
2. Reguleerige suvandi väärtust

**kaugjuhtimispulti kasutades.**

- Suvandi väärtuse muutmisel mõjutab muutus ka ekraanimenüüd.
- Kui teler on arvutiga ühendatud HDMI–DVI-kaabli kaudu, pole valikud Värv ja Toon (R/P) saadaval.
- Seadeid saate reguleerida ja salvestada iga teleriga ühendatud välisseadme jaoks.
- Pildi heleduse vähendamine vähendab energiatarvet.

## Pildi suuruse muutmine

### Kuva reguleerimine

**Menüü → Pilt → Kuva reguleerimine**

Seda funktsiooni kasutades saate valida erinevaid pildisuuruse ja kuvasuhte suvandeid.

- **Pildi suurus**

  Teie kaabelboksil/satelliitvastuvõtjal võib olla oma valik ekraani suuruseid. Tavaliselt soovitame aga kasutada režiimi 16:9.

**Automaatlaiekraan**: reguleerib pildi suuruse automaatselt kuvasuhtele 16:9.

**16:9**: reguleerib pildi suuruse kuvasuhtele 16:9, mis sobib DVD-de ja laiekraansaadete vaatamiseks.

**Lai suum**: suurendab pildi suurust üle kuvasuhte 4:3.

**Suum**: suurendab kuvasuhtega 16:9 pilti vertikaalselt ekraani suurusele sobivaks.

**4:3**: vaikeseade filmi või tavalise telesaate jaoks.

- Ärge vaadake telerit pikka aega formaadis 4:3. Ääriste jäljed, mida kuvatakse ekraani vasakul, paremal ja keskel, võivad põhjustada järelkujutisi (ekraani läbipõlemist), mis ei kuulu garantii alla.

**Mahuta ekraanile: kuvab ilma kärbeteta täispilti, kui sisenditeks on HDMI-signaalid (720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) või komponentsignaalid (1080i/1080p).**

**Smart-vaade 1: vähendab 16:9 kuvasuhtega**

pilti 50% võrra LED 5300, LED 5500 ja uuemate seeriate puhul

Smart–vaade 2: vähendab 16:9 kuvasuhtega pilti 25% võrra LED 5300, LED 5500 ja uuemate seeriate puhul

- Smart-vaade 1 on lubatud ainult HDMI-režiimis.
- Smart–vaade 2 on lubatud ainult HDMI- või DTV-režiimis.
- Sisu esitamisel tarkvara AllShare Play funktsiooniga Videod võib pildi suurus

erineda.

- **Suumimine/paigutus**

  Reguleerib pildi suumi ja asendit. Suum on saadaval ainult juhul, kui Pildi suurus on seadistatud väärtusele Suum. Asend on saadaval ainult juhul, kui Pildi suurus on seadistatud väärtusele Lai suum, Suum või Mahuta ekraanile.

  Funktsiooni Suum kasutamiseks pärast suvandi Suum valimist tegutsege järgmiselt.

1. Valige Suum.
2. Valige ekraanil Suumimine/paigutus suvand Suum ning seejärel suumige kaugjuhtimispulti kasutades sisse või välja.
3. Kui olete lõpetanud, valige uuesti Suum ja seejärel valige Sulge.
4. Pildi lähtestamiseks vajutage nuppu Lähtestamine.

## Funktsiooni Asend kasutamiseks pärast

suvandi Lai suum, Suum või Mahuta ekraanile valimist tegutsege järgmiselt.

1. Valige Asend.
2. Valige ekraanil Asend suvand Asend ja seejärel liigutage pilt kaugjuhtimispulti kasutades soovitud asendisse.
3. Kui olete lõpetanud, valige uuesti Asend ja seejärel valige Sulge.
4. Pildi asendi lähtestamiseks valige Lähtestamine.

## Saadaolevad pildi suurused sisendi allika järgi

- ATV, EXT, AV: Automaatlaiekraan, 16:9, Lai suum, Suum, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): Automaatlaiekraan, 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Smart-vaade 2 LED 5300, LED 5500 ja uuemate seeriate puhul
- DTV(1080i, 1080p) : Automaatlaiekraan, 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Mahuta ekraanile, Smart-vaade 2 LED 5300, LED 5500 ja uuemate seeriate puhul

– Komponent (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Lai suum, Suum, 4:3

– Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Mahuta ekraanile

– HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Smart-vaade 1 LED 5300, LED 5500 ja uuemate seeriate puhul Smart-vaade 2 LED 5300, LED 5500 ja uuemate seeriate puhul

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Mahuta ekraanile,

Smart-vaade 1 LED 5300, LED 5500 ja uuemate seeriate puhul Smart-vaade 2 LED 5300, LED 5500 ja uuemate seeriate puhul

- Pildisuuruse valikud võivad sisendallikast olenevalt erineda.
- Saadaolevad üksused võivad valitud režiimist olenevalt erineda.
- HD (High Definition): 16:9 – 1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
- Seadeid saate reguleerida ja salvestada iga välisseadme jaoks, mille olete teleri

sisendisse ühendanud. Valige Allikas ja seejärel reguleerige seadeid.

- Kuva suurus 4:3

  Saadaval ainult juhul, kui pildi suuruseks on määratud Automaatlaiekraan. Saate määrata, et soovitud pildisuurus oleks 4:3 WSS-i (Wide Screen Service) suuruses või originaalsuuruses. Iga Euroopa riigi puhul on vajalik erinev pildisuurus.

  Pole saadaval komponent- või HDMI-režiimis.

- **Arvutikuva reguleerimine** LED-teleri seeria 5400 puhul

  Saadaval ainult PC-režiimis.

  – **Jäme** / **Peen**: Kui peenhäälestus müra ei eemalda, reguleerige sagedus funktsiooni **Jäme** abil parimaks võimalikuks (Jäme) ning peenhäälestage uuesti. Kui pildimüra on vähendatud, seadistage pilt uuesti nii, et see asuks ekraani keskel.

  – **Asend**: Reguleerige kaugjuhtimispulti

kasutades arvutiekraani asendit, kui see pole keskel või ei sobitu toote ekraaniga.

– Pildi lähtestamine: Lähtestab pildi vaikeseadetele.

## Automaatreguleerimine LED-teleri seeria 5400 puhul

Menüü → Pilt → Automaatreguleerimine

Reguleerib PC-režiimis automaatselt pildi sagedust, asendit ja peenhäälestuse seadeid.

Saadaval ainult PC-režiimis.

Pole saadaval, kui ühendate arvuti HDMI- või HDMI–DVI-kaabli abil.

## Täpsemad seaded

### Menüü → Pilt → Täpsemad seaded

**Seda funktsiooni kasutades saate endale sobiva pildi loomiseks seadistada täpsemad pildiseaded.**

- Täpsemad seaded on saadaval ainult juhul, kui Pildirežiim on seadistatud valikule Standardne või Film.
- Arvuti ühendamisel HDMI-DVI-kaabli

kaudu saate muuta ainult suvandeid Valge tasakaal ja Gamma.

- **Dünaam. kontr.**

  Reguleerib ekraani kontrastsust.

- **Must tonaalsus**

  Saate valida musta taset ekraanisügavuse reguleerimiseks.

- **Nahatoon**

  Rõhutab roosat „nahatooni”.

- **Ainult RGB-režiim**

  Kuvab värve Punane, Roheline

ja Sinine värvitooni ja küllastuse peenreguleerimiseks.

- Värvikooslus

  Reguleerib kujutise loomiseks saadaolevate värvide vahemikku ja hulka (värviruumi).

  LED-teleri seeriate 6100–6800 ja PDP-teleri seeria 6500 puhul Suvandite Värv, Punane, Roheline, Sinine ja Lähtestamine reguleerimiseks määrake suvandi Värvikooslus olekuks Kohandatud.

- Valge tasakaal

Reguleerib värvitemperatuuri loomulikuma pildi saavutamiseks.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: reguleerib iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.

R-Gain / G-Gain / B-Gain: reguleerib iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.

Lähtestamine: lähtestab suvandi Valge tasakaal vaikeseadetele.

- 10p valge tasakaal

LED-teleri seeriate 4500–5800 ja PDP-teleri seeriate

550–570 puhul: seda funktsiooni ei toetata.

Võimaldab reguleerida valge tasakaalu, muutes punase, rohelise ja sinise heledust 10-punktiliste vahemikega.

Saadaval, kui Pildirežiim olekuks on seadistatud Film. Saadaval kõigi videoallikate puhul.

Mõned välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Intervall: valige vahemik reguleerimiseks.

Punane: reguleerib punase taset.

Roheline: reguleerib rohelise taset.

Sinine: reguleerib sinise taset.

Lähtestamine: lähtestab suvandi 10p valge tasakaal vaikeseadetele.

- Gamma

  Reguleerib põhivärvide intensiivsust.

- Ekspertobjekt

  LED-teleri seeriate 4500–5800 ja PDP-teleri seeriate 550–570 puhul: seda funktsiooni ei toetata.

  Kasutage funktsiooni Ekspertobjekt pildi kalibreerimiseks. Kui ekraanimenüü sulgub

või avatakse menüüst Pilt erinev menüü, salvestab teler kalibreerimistulemused ja ekraan Ekspertobjekt sulgub.

Väljas: lülitab funktsiooni Ekspertobjekt välja.

Objekt 1: see testkuva demonstreerib kuvaseadete mõju hallidele ja mustadele toonidele.

Objekt 2: see testkuva demonstreerib kuvaseadete mõju värvidele.

Pärast suvandi Objekt 1 või Objekt

2 valimist saate soovitud mõju saavutamiseks kohandada täpsemaid seadeid.

Kui Ekspertobjekt on aktiivne, ei väljasta teler heli.

Aktiveeritud ainult režiimides DTV, Komponent ja HDMI.

- xvYCC

LED-teleri seeriate 4500–5800 ja PDP-teleri seeriate 550–570 puhul: seda funktsiooni ei toetata.

Funktsiooni xvYCC sisselülitamine

**suurendab pildi detailsust ja värviruumi filmisisendi vaatamisel teleri pesadega HDMI või Component IN ühendatud välisseadmest (nt BD/DVD-mängijast).**

- Saadaval ainult juhul, kui seadistate suvandi **Pildirežiim** olekule **Film** ja välissisendi väärtusele HDMI või Komponent.
- Mõned välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- **Liikumisvalgustus**

**Vähendab voolutarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanipilt on liikumises.**

- Seda funktsiooni ei toetata režiimis 3D.
- Saadaval ainult režiimis Standardne.
- Kui muudate suvandit Taustavalgus LED-teleri puhul / Ekraanivalgus PDP-teleri puhul või suvandit Kontrastsus või Heledus, seadistab teler suvandi Liikumisvalgustus olekuks Väljas.

## Pildivalikud

### Menüü → Pilt → Pildivalikud

**Seda funktsiooni kasutades saate vastavalt enda eelistustele seadistada täpsemaid pildiseadeid.**

Kui teler on arvutiga ühendatud HDMI–DVI-kaabli kaudu, saate muuta ainult suvandit Värvitoon.

- Värvitoon

  **Valige värvitemperatuur.**

  Soe1 või Soe2 inaktiveeritakse, kui

Pildirežiim seatakse olekule Dünaamiline.

Seadeid saate reguleerida ja salvestada iga teleri sisendiga ühendatud välisseadme jaoks. Valige Allikas ja seejärel reguleerige seadeid.

- Digitaalne mürafil.

  Kui teleri poolt vastuvõetav signaal on nõrk, saab funktsiooni Digitaalne mürafil. sisselülitamisega ekraanil järel- ja varikujutisi vähendada.

  Autovisualiseerimine: kuvab

analoogkanalite vahetamisel signaali tugevust.

- Kui signaal on nõrk, proovige kõiki võimalusi, kuni teler kuvab parimat pilti.
- Saadaval ainult analoogkanalite puhul.
- Kui riba on roheline, on vastuvõetav signaal parima võimaliku kvaliteediga.

- **MPEG-i mürafilter**

  Vähendab MPEG-i müra parema pildikvaliteedi pakkumiseks.

- **HDMI musta tase**

Võimaldab ekraani sügavust musta taseme valimisega reguleerida.

Saadaval ainult HDMI-režiimis.

- **Filmirežiim**

  Seadistab teleri nii, et see tuvastab ja seejärel töötleb automaatselt kõigi allikate filmisignaale ning häälestab optimaalse pildikvaliteedi.

  Saadaval režiimides TV, AV, Komponent (480i/1080i) ja HDMI (1080i).

- **Motion Plus** LED-teleri puhul

LED-teleri seeriate 5400 - 5500 puhul: seda funktsiooni ei toetata.

Kõrvaldab lohisemisefekti kiirete kaadrite puhul, tagades sel viisil selgema pildi.

- Teleri teabekuva näitab sissetuleva signaali (60 Hz) eraldusvõimet ja sagedust, kuid mitte sagedust, mille teler funktsiooni Motion Plus abil kuvatava pildi jaoks tekitab.
- Kui ekraanil esineb müra, määrake funktsioon Motion Plus olekule Väljas.

Kui funktsiooni Motion Plus olekuks on Kohandatud, saate suvandi Hägususe vähendus, Värinavähendus või Lähtestamine käsitsi seadistada.

Kui funktsiooni Motion Plus olekuks on Demo, saate võrrelda sisse- ja väljalülitatud olekute erinevust.

**Hägususe vähendus: reguleerib hägususe vähendamise taset videoallikatest.**

**Värinavähendus: reguleerib vibreerimise vähendamise taset videoallikatest filmide**

esitamisel.

Lähtestamine: lähtestab kohandatud seaded tehase vaikeväärtustele.

- Kiirliikumise LED LED-teleri puhul

  LED-teleri seeriate 4500, 5400 puhul: seda funktsiooni ei toetata.

  Kõrvaldab lohisemisefekti kiirete kaadrite puhul, tagades sel viisil selge pildi.

## Pildi lähtestamine

Menüü → Pilt → Pildi lähtestamine

**Lähtestab teie praeguse pildirežiimi selle vaikeseadetele.**

## Teleri kasutamine arvutikuvarina

### Videoseadete sisestamine (põhineb operatsioonisüsteemil Windows 7)

**Kui soovite, et teler töötaks arvutiekraanina õigesti, peate pärast teleri ühendamist arvutiga sisestama õiged videoseaded.**

Olenevalt Windowsi versioonist ja videokaardist erineb toiming teie arvuti puhul tõenäoliselt veidi siin esitatud

toimingust.

Samas kehtib enamikel juhtudel sama põhiteave. (Kui mitte, võtke ühendust oma arvuti tootja või Samsungi edasimüüjaga.)

1. Klõpsake Windowsi menüüs Start valikul Juhtpaneel.
2. Klõpsake aknas Juhtpaneel valikul Ilme ja kujundused. Kuvatakse dialoogiboks.
3. Klõpsake valikul Kuva. Kuvatakse veel üks dialoogiboks.

4. Klõpsake dialoogiboksis vahekaardil Sätted.
   - Seadistage vahekaardil Sätted õige eraldusvõime (ekraani suurus). Selle teleri puhul on optimaalne eraldusvõime 1920 x 1080.
   - Kui kuvasätete dialoogiboksis on võimalik seadistada ka vertikaalset sagedust, valige 60 või 60 Hz. Kui mitte, klõpsake lihtsalt nuppu OK ja sulgege dialoogiboks.

## Eelseadistatud helirežiimi muutmine

### Helirežiim

Menüü → Heli → Helirežiim

Helirežiimid rakendavad helile eelseadistatud reguleerimisväärtusi.

Kui suvandi Valige kõlar olekuks on seadistatud Väline kõlar, siis Helirežiim keelatakse.

- Standardne

  Valib tavalise helirežiimi.

- **Muusika**

  **Rõhutab muusikat üle häälte.**

- **Film**

  **Pakub filmide jaoks parima heli.**

- **Selge kõne**

  **Rõhutab häält üle helide.**

- **Võimendus**

  **Suurendab kõrgsagedusel helide intensiivsust, et muuta kuulamist kuulmispuuetega inimestele mugavamaks.**

# Heliseadete reguleerimine

## Heliefekt

Menüü → Heli → Heliefekt

- Kui suvandi Valige kõlar olekuks on seadistatud Väline kõlar, siis Heliefekt keelatakse.
- Saadaval ainult juhul, kui Helirežiim on seadistatud olekule Standardne.

- SRS TruSurround HD

  See funktsioon pakub virtuaalset

5.1-kanalilist helielamust kõlarite kaudu, kasutades HRTF-i (Head Related Transfer Function) tehnoloogiat.

- SRS TruDialog

  See funktsioon võimaldab teil dialoogi paremini kuulmiseks suurendada kõne helitugevust võrreldes muusika või heliefektidega.

- Ekvalaiser

  Ekvalaiser kuvab liugurite seeriat. Kasutage liuguri valimiseks noolenuppe ning muutke

liuguri väärtust. Käsu Lähtestamine rakendamiseks funktsioonile Ekvalaiser valige Lähtestamine. Kuvatakse hüpikaken, mis küsib, kas soovite lähtestada. Valige Jah. Väljumiseks valige Sulge.

Tasakaal V/P: reguleerib vasaku ja parema kõlari vahelist tasakaalu.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Ribalaiuse reguleerimine): reguleerib ribalaiuse teatud sageduste helitugevuse taset.

Lähtestamine: lähtestab ekvalaiseri vaikeseadetele.

## Ülekande helivalikud

Menüü → Heli → Ülekande helivalikud

- Heli keel

  (Ainult digitaalkanalite puhul)

  Saate muuta heli keele vaikeväärtusi.

  Saadaolevad keeled võivad olenevalt saatest erineda.

- Heli vorming

(Ainult digitaalkanalite puhul)

**Kui heli mängitakse nii põhikõlari kui ka helivastuvõtja kaudu, võib tulenevalt põhikõlari ja helivastuvõtja dekodeerimiskiiruse erinevusest tekkida helikaja. Sellisel juhul kasutage teleri kõlari funktsiooni.**

Suvand **Heli vorming** võib olenevalt saatest erineda. 5.1-kanaliline Dolby Digitali heli on saadaval ainult välise kõlari ühendamisel optilise kaabliga.

- **Heli kirjeldus**

  **(Pole kõigis asukohtades saadaval) (Ainult digitaalkanalid)**

  **Selle funktsiooniga lülitatakse sisse AD-kanal (helikirjeldus), mida edastatakse telejaamast koos heli peakanaliga.**

  - **Heli kirjeldus** (**Väljas** / **Sees**): lülitab helikirjeldusfunktsiooni sisse/välja.
  - **Helitugevus**: võimaldab reguleerida helikirjelduse helitugevust.

## Lisasätted

### Menüü → Heli → Lisasätted

- **DTV helitase**

  **(Ainult digitaalkanalite puhul)**

  **See funktsioon võimaldab teil vähendada häälesignaali (ühe digitaalse telesaate ajal vastuvõetava signaali) erinevust soovitud tasemeni.**

  Vastavalt ülekandesignaali tüübile saab suvandit MPEG / HE-AAC reguleerida vahemikus –10 kuni 0 dB.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks reguleerige vahemikku vastavalt 0 ja –10 vahel.

- SPDIF-väljund

  SPDIF-i (Sony Philips Digital InterFace) kasutatakse digitaalse heli pakkumiseks, kõlarite ja erinevate digitaalseadmete (näiteks DVD-mängija) signaalihäirete vähendamiseks.

- Heli vorming: saate valida digitaalheliväljundi (SPDIF) vormingu.

Olenevalt sisendallikast võib saadaolev digitaalheliväljundi (SPDIF) vorming olla erinev.

- **Audio viivitus**

  **Võimaldab parandada audioriba ja video ajastuse mittevastavust teleri vaatamisel ja digitaalaudioväljundi kuulamisel telerist välisseadme, näiteks AV-vastuvõtja, kaudu. Funktsiooni Audio viivitus valimisel kuvatakse liuguriga ekraan. Reguleerige suvandi väärtust kaugjuhtimispulti**

kasutades (0–250 ms).

- Dolby Digitali kmp

  See funktsioon minimeerib signaalierinevust Dolby Digitali signaali ja häälesignaali vahel (nt MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Valige Line dünaamilise heli saavutamiseks ning RF erinevuste vähendamiseks valjude ja vaiksete helide vahel öisel ajal.

  Line: määrab väljundi taseme signaalide puhul, mis on suuremad või väiksemad kui

−31dB (viide), väärtusele −20 dB või −31 dB.

RF: määrab väljundi taseme signaalide puhul, mis on suuremad või väiksemad kui −20 dB (viide), väärtusele −10 dB või −20 dB.

## Kõlari seaded

Menüü → Heli → Kõlari seaded

- Valige kõlar

  Kui kuulate saate või filmi heliriba välise vastuvõtja kaudu, võite kuulda helikaja, mille

**põhjustab teleri kõlarite ja helivastuvõtja kõlarite dekodeerimiskiiruste vaheline erinevus. Sellisel juhul seadistage teler valikule Väline kõlar.**

Kui suvandi **Valige kõlar** olekuks on seadistatud **Väline kõlar**, lülituvad teleri kõlarid välja. Kuulete heli ainult väliskõlarite kaudu. Kui suvandi **Valige kõlar** olekuks on seadistatud **TV kõlar**, on nii teleri kõlarid kui ka väliskõlarid sisselülitatud. Kuulete heli mõlemast.

Kui suvandi Valige kõlar olekuks on seadistatud Väline kõlar, ei tööta helitugevuse nupud ega vaigistusfunktsioonid ning heliseaded on piiratud.

Kui videosignaali pole, on nii teleri kõlarid kui ka väliskõlarid vaigistatud.

- Autom. helitugevus

  Tavaline: võrdsustab automaatselt helitugevuse teisele kanalile lülitamisel.

  Öörežiim: võrdsustab ja vähendab

automaatselt iga kanali helitugevust, nii et iga kanal on vaiksem. Öörežiim on kasulik öösiti, kui võite eelistada väiksemat helitugevust.

Ühendatud lähteseadme helitugevuse juhtelemendi kasutamiseks seadistage suvandi Autom. helitugevus olekuks Väljas. Kui suvandi Autom. helitugevus olekuks on Tavaline või Öörežiim, ei pruugi ühendatud lähteseadme helitugevuse reguleerimine mõjuda.

## Heli lähtest.

Menüü → Heli → Heli lähtest.

Taastab kõigi heliseadete tehase vaikeseaded.

# Võrguga ühendamine

## Traadiga võrguühendus

**Telerit saab kaablit kasutades LAN-võrku ühendada kolmel viisil.**

Vaadake kasutusjuhendist (paberkandjal) jooniseid traadiga võrguühenduse kolmest liigist.

– **Võite teleri lisada LAN-võrku, ühendades teleri tagaküljel asuva LAN-pordi LAN-kaabli abil välise modemiga.**

- Võite teleri lisada LAN-võrku, ühendades teleri tagaküljel asuva LAN-pordi ruuteriga, mis on ühendatud välise modemiga. Kasutage ühendamiseks LAN-kaablit.

- On võimalik, et saate teleri ühendada LAN-võrku, ühendades teleri tagaküljel asuva LAN-pordi LAN-kaabli abil otse võrgu seinakontaktiga. Pidage meeles, et seinakontakt on ühendatud kaugemal asuva modemi või ruuteriga.

- Kui teie võrk nõuab dünaamilist IP-aadressi, peaksite kasutama ADSL-modemit või -ruuterit, mis toetab DHCP-protokolli (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid pakuvad automaatselt teie telerile internetiga ühendamiseks vajalikud IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-i väärtused, nii et te ei pea neid käsitsi sisestama. Enamik koduvõrke kasutab dünaamilist IP-aadressi.

- Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate võrguühenduse seadistamisel sisestama käsitsi IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-i väärtused. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-i väärtuste hankimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkuja ehk ISP-ga. Kui teil on Windowsiga arvuti, võite need väärtused saada ka arvuti kaudu.

Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, võite kasutada ADSL-modemit, mis toetab DHCP-d. DHCP-d toetavad ADSL-modemid võimaldavad kasutada staatilisi IP-aadresse.

## Traadita võrguühendus

Vaadake kasutusjuhendist (paberkandjal) joonist traadita võrguühenduse kohta.

LED-teleri seeriate 5300, 5500–5800 ning PDP-teleri seeriate 550–570 puhul Teleri

ühendamiseks traadita võrku vajate traadita ruuterit või modemit ja Samsungi traadita LAN-adapterit (WIS09ABGNX või WIS12ABGNX), mille ühendate teleri USB-pordiga. Samsungi traadita LAN-adapterit müüakse eraldi ning seda pakuvad valitud jaemüüjad, elektroonilise kaubanduse saidid ja Samsungparts.com.

**Saate ühendada oma teleri LAN-iga standardse traadita ruuteri või modemi kaudu.**

**Teler toetab suhtlusprotokolle IEEE 802.11a/b/g ja n. Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Kui esitate videot üle standardit IEEE 802.11 a/b või g kasutava võrguühenduse, ei pruugita videot esitada sujuvalt.**

LED-teleri seeriate 5300, 5500–5800 ning PDP-teleri seeriate 550–570 puhul Samsungi traadita LAN-adapterit ja USB-pikenduskaablit müüakse eraldi ning neid pakuvad valitud jaemüüjad, elektroonilise

kaubanduse saidid ja Samsungparts.com.

LED-teleri seeriate 5300, 5500–5800 ning PDP-teleri seeriate 550–570 puhul Enne Samsungi traadita LAN-adapteri ühendamist veenduge, et teler on sisse lülitatud.

LED-teleri seeriate 5300, 5500–5800 ning PDP-teleri seeriate 550–570 puhul Samsungi traadita LAN-adapterit ei pruugita tuvastada, kui ühendus on loodud USB-jaoturi või komplekti mitte kuulunud USB-kaabli abil.

- Traadita võrgu kasutamiseks peab teler olema ühendatud traadita ruuteri või modemiga. Kui traadita ruuter või modem toetab DHCP-d, saab teler traadita võrku ühendamiseks kasutada nii DHCP-d kui ka staatilist IP-aadressi.

- Valige traadita ruuteril või modemil kanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita ruuterile või modemile seatud kanal on parajasti kasutuses teise lähedaloleva seadme poolt, võivad

seadmed üksteist segada ning ühendused tõrkuda.

- Teie teler toetab ainult järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle.
  - **Autentimisrežiim: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
  - **Krüptimistüüp: WEP, TKIP, AES**
- Kui valite režiimi Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n ja pääsupunkti või traadita ruuteri krüptimistüübiks on seadistatud WEP või TKIP, ei toeta

Samsungi telerid ühendust vastavalt uutele Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele.

- Kui teie traadita ruuter või modem toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup), saate luua võrguühenduse, kasutades PBC-d (Push Button Configuration) või PIN-i (Personal Identification Number). WPS konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme mõlemas režiimis.

- Kui teie ruuter, modem või seade ei ole serditud, ei pruugi see teleriga ühenduda.

Ühendusmeetodid: traadita võrgu ühendust võite seadistada neljal viisil.

- Automaatse seadistuse kasutamine (automaatse võrguotsingu funktsiooni abil)
- Käsitsi seadistuse kasutamine
- Funktsiooni WPS(PBC) kasutamine
- Funktsiooni Plug & Access kasutamine

Märkus LED-teleri seeriate 5300, 5500–5800 ja PDP-teleri seeriate 550–570 puhul:

**Kui teler on ühendatud Samsungi traadita LAN-adapteriga, võidakse mõningate kanalite puhul pilti ebakorrektselt kuvada või võib tekkida järelkujutis. Sellisel juhul looge ühendus ühel järgmistest viisidest või ühendage raadiohäireteta kohas USB-kaabli abil Samsungi traadita LAN-adapter.**

- **Meetod 1: Samsungi traadita LAN-adapteri ühendamine paremnurgaga USB-adapterit kasutades.**

Samsungi traadita LAN-adapteri ühendamiseks paremnurgaga USB-adapteri abil järgige neid juhiseid.

1. **Ühendage paremnurgaga USB-adapter Samsungi traadita LAN-adapteriga.**
2. **Ühendage paremnurgaga adapteri teine ots USB-pordiga.**

- **Meetod 2: Samsungi traadita LAN-adapteri ühendamine pikenduskaabli kaudu.**

Samsungi traadita LAN-adapteri

ühendamiseks pikenduskaabli abil järgige neid juhiseid.

1. Ühendage pikenduskaabel USB-pordiga.
2. Ühendage pikenduskaabel ja Samsungi traadita LAN-adapter.
3. Kinnitage Samsungi traadita LAN-adapter kahepoolse kleeplindi abil teleri tagakülje ülaossa.

# Traadiga võrgu seadistamine

## Võrguseaded

Menüü → Võrk → Võrguseaded

Seadistage traadiga või traadita võrguühendus mitmesuguste internetiteenuste kasutamiseks, nt Smart Hub ja AllShare Play, ning uuendage tarkvara.

### Automaatne traadiga võrgu seadistus

**Saate automaatselt seadistada teleri traadiga võrguühenduse teleri ühendamisel DHCP-d toetavasse võrku.**

Kui olete ühendanud LAN-kaabli, kuvatakse automaatselt traadiga võrgu seadistusekraan.

Teleri traadiga võrgu automaatseks ühendamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Võrk → Võrguseaded)

2. Valige Käivita. Kuvatakse võrgutesti ekraan, mis kinnitab võrguühendust.

3. Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Interneti-ühendus on olemas. Kui teil on võrguteenuste kasutamisega probleeme, siis võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.”. Valige OK.

Kui ühendamine ebaõnnestub, kontrollige LAN-pordi ühendust.

Kui automaatne toiming võrguühenduse väärtusi ei leia või kui soovite ühendust

käsitsi seadistada, liikuge edasi järgmisesse jaotisesse – „Võrgu käsitsi seadistamine”.

## Käsitsi traadiga võrgu seadistus

Saate teleri traadiga võrguühenduse käsitsi seadistada teleri ühendamisel staatilist IP-aadressi toetavasse võrku.

### Võrguühenduse väärtuste hankimine

Võrguühenduse väärtuste vaatamiseks

Windows XP-ga arvutite puhul toimige järgmiselt.

1. Paremklõpsake võrguikoonil ekraani paremas allosas.
2. Ilmuvas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3. Kuvatavas dialoogiaknas klõpsake vahekaardil Tugi.
4. Vahekaardil Tugi klõpsake nupul Üksikasjad. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.

Teleri traadiga võrgu käsitsi seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Võrk → Võrguseaded)
2. Valige Käivita. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ja käivitatakse kinnitamine.
3. Valige Peata. Kinnitamine lõpetatakse. Valige võrguühenduse ekraanil IP seaded. Kuvatakse ekraan IP seaded.
4. Valige IP režiim ja seejärel seadistage

suvandi IP režiim olekuks Käsitsi.

5. Minge sisestusväljale IP-aadress ning seejärel valige kaugjuhtimispulti kasutades IP-aadress.

6. Sisestage suvandi IP-aadress esimene osa (näiteks 105) kaugjuhtimispulti kasutades esimesele sisestusväljale. Seejärel liikuge järgmisele väljale.

7. Sisestage suvandi IP-aadress järgmine osa. Seejärel liikuge järgmisele väljale.

8. Korrake sisestustoimingut suvandi IP-

aadress iga väljaga.

Kui teete numbri sisestamisel vea, sisestage number parandamiseks uuesti.

9. Kui olete lõpetanud, liikuge suvandi Võrgu mask väljadele.

10. Korrake sama sisestustoimingut suvandite Võrgu mask, Lüüs ja DNS-server puhul.

11. Kui olete lõpetanud, valige OK. Kuvatakse võrgutesti ekraan ja käivitatakse

kinnitamine. Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Interneti-ühendus on olemas. Kui teil on võrguteenuste kasutamisega probleeme, siis võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.”. Valige OK.

## Võrgu olek

Menüü → Võrk → Võrgu olek

Saate kontrollida aktiivse võrgu ja interneti olekut.

## Kui traadiga võrguühendus ebaõnnestus...

- **Võrgukaablit ei leitud.**

  **Kontrollige, kas võrgukaabel on ühendatud. Kui see on ühendatud, veenduge, et ruuter on sisselülitatud. Kui see on sisselülitatud, proovige seda välja ja uuesti sisse lülitada.**

- **IP automaatne seadistamine ebaõnnestus.**

  **IP-aadressi automaatseks seadistamiseks või IP-aadressi käsitsi seadistamiseks suvandi IP seaded valimisel proovige**

järgmist.

1) Veenduge, et DHCP-server on ruuteris lubatud. 2) Ühendage ruuter lahti ja ühendage see uuesti. 3) Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga

- **Võrku ei saa ühendada.**

  Proovige järgmist: kontrollige, kas IP-aadress on suvandis IP seaded õigesti seadistatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- **Olete kohalikku võrku ühendatud, kuid internetti ühendamine ei õnnestu.**

  Kontrollige suvandis IP seaded DNS-i seadeid või võtke internetti pääsemiseks ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
- **Võrgu seadistamine on lõpule viidud, kuid internetti ühendamine ei õnnestu.**

  Juurdepääsuks internetile võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

# Traadita võrgu seadistamine

## Võrguseaded

Menüü → Võrk → Võrguseaded

Seadistage traadiga või traadita võrguühendus mitmesuguste internetiteenuste kasutamiseks, nt Smart Hub ja AllShare Play, ning uuendage tarkvara.

### Automaatne traadita võrgu seadistus

Enamikul traadita võrkudest on valikuline turvasüsteem, mis nõuab krüptitud turvakoodi (pääsu- või turvavõtme) edastamiseks võrguseadmeid. Turvavõti põhineb salasõnal, mis on harilikult teatud pikkusega sõna või tähtede ja numbrite jada, mis palutakse teil sisestada traadita võrgu turvalisuse seadistamisel.

Kui kasutate võrguühenduse seadistamisel seda meetodit ja teil on olemas oma traadita võrgu turvavõti, peate automaatse või

**käsitsi seadistustoimingu ajal sisestama salasõna.**

Olenevalt ruuterist või modemist võib olla võimalik kasutada WPS PIN-i.

## Teleri traadita võrguühenduse automaatseks seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Võrk → Võrguseaded)
2. Valige Käivita. Funktsioon Võrk otsib

saadaolevaid traadita võrke. Lõpetamisel kuvatakse saadaolevate võrkude loend.

3. Valige võrkude loendist võrk, kuhu soovite ühendada, ja seejärel valige Järgmine.

   Kui traadita ruuteri olekuks on seadistatud Varjatud (Nähtamatu), peate ühenduse loomiseks valima üksuse Lisa võrk ning sisestama õigesti suvandi Võrgu nimi ja turvavõtme.

4. Kui kuvatakse turvavõtme sisestamise ekraan, jätkake 5. sammuga. Kui valisite traadita ruuteri, mis pole turvatud, jätkake 7. sammuga.

5. Ruuteri traadita turbe seadistamiseks sisestage turvavõti (Turvavõti või PIN).

   Turvavõtme (Turvavõti või PIN) saate sisestada ekraaniklaviatuuri kasutades. Sisestage turvavõti kaugjuhtimispulti kasutades.

   Turvavõtme sisestamiseks kas USB-

või Bluetooth-ühenduse kaudu saab kasutada klaviatuuri. Mudelist olenevalt ei pruugi Bluetooth-funktsioon saadaval olla.

Salasõna peaksite leidma ühelt seadistusekraanilt, mida kasutasite ruuteri või modemi seadistamiseks.

6. Kui olete valmis, valige Järgmine. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ja käivitatakse kinnitamine.

7. Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse

**teade** Interneti-ühendus on olemas. Kui teil on võrguteenuste kasutamisega probleeme, siis võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga..

- Kui võrk ei aktsepteeri turvavõtit või PIN-i, valige Uuesti, või valige seadete käsitsi sisestamiseks IP seaded.
- Kui soovite ühendust käsitsi seadistada, valige IP seaded. Seejärel liikuge järgmisesse jaotisesse – „Võrgu käsitsi seadistamine”.

# Käsitsi traadita võrgu seadistus

**Saate teleri traadita võrguühenduse käsitsi seadistada teleri ühendamisel staatilist IP-aadressi toetavasse võrku või kui automaatne ühendamine on ebaõnnestunud.**

## Võrguühenduse väärtuste hankimine

**Võrguühenduse väärtuste vaatamiseks enamiku Windowsiga arvutite puhul toimige järgmiselt.**

1. Paremklõpsake võrguikoonil ekraani paremas allosas.
2. Ilmuvas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3. Kuvatavas dialoogiaknas klõpsake vahekaardil Tugi.
4. Vahekaardil Tugi klõpsake nupul Üksikasjad. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.

## Teleri traadita võrguühenduse käsitsi

seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Võrk → Võrguseaded)
2. Valige Käivita. Funktsioon Võrk otsib saadaolevaid traadita võrke. Lõpetamisel kuvatakse saadaolevate võrkude loend.
3. Valige võrkude loendist võrk, kuhu soovite ühendada, ja seejärel valige Järgmine.

   Kui traadita ruuteri olekuks on seadistatud Varjatud (Nähtamatu),

peate ühenduse loomiseks valima Lisa võrk ja sisestama suvandite Võrgu nimi (SSID) ja Turvavõti õiged andmed.

4. Kui kuvatakse turvavõtme sisestamise ekraan, jätkake 5. sammuga. Kui valite traadita ruuteri, mis pole turvatud, jätkake 7. sammuga.

5. Ruuteri traadita turbe seadistamiseks sisestage turvavõti (Turvavõti või PIN).

   Turvavõtme (Turvavõti või PIN) saate sisestada ekraaniklaviatuuri

kasutades. Sisestage turvavõti kaugjuhtimispulti kasutades.

Salasõna peaksite leidma ühelt seadistusekraanilt, mida kasutasite ruuteri või modemi seadistamiseks.

6. Kui olete valmis, valige Järgmine. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ja käivitatakse kinnitamine.

7. Valige Peata. Kinnitamine lõpetatakse. Valige võrguühenduse ekraanil IP seaded. Kuvatakse ekraan IP seaded.

8. Valige IP režiim ja seejärel seadistage suvandi IP režiim olekuks Käsitsi.

9. Minge sisestusväljale IP-aadress ning seejärel valige kaugjuhtimispulti kasutades IP-aadress.

10. Sisestage suvandi IP-aadress esimene osa (näiteks 105) kaugjuhtimispulti kasutades esimesele sisestusväljale. Seejärel liikuge järgmisele väljale.

11. Sisestage suvandi IP-aadress järgmine osa. Seejärel liikuge järgmisele väljale.

12. Korrake sisestustoimingut suvandi IP-aadress iga väljaga.

    Kui teete numbri sisestamisel vea, sisestage number parandamiseks uuesti.

13. Kui olete lõpetanud, liikuge suvandi Võrgu mask väljadele.

14. Korrake sama sisestustoimingut suvandite Võrgu mask, Lüüs ja DNS-server puhul.

15. Kui olete lõpetanud, valige OK. Kuvatakse

võrguühenduse ekraan ja käivitatakse kinnitamine. Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Interneti-ühendus on olemas. Kui teil on võrguteenuste kasutamisega probleeme, siis võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.”.

## WPS(PBC) Võrgu seadistus

Kui teie ruuteril on nupp WPS(PBC), saate teleri traadita võrguühenduse nuppu WPS(PBC) kasutades kiiresti ja lihtsalt

seadistada.

## Teleri traadita võrguühenduse seadistamiseks funktsiooni WPS(PBC) abil toimige järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Võrk → Võrguseaded)
2. Valige Käivita. Funktsioon Võrk otsib saadaolevaid traadita võrke. Lõpetamisel kuvatakse saadaolevate võrkude loend.
3. Valige WPS(PBC).

4. Vajutage 2 minuti jooksul ruuteri nuppu WPS(PBC). Teie teler hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadete väärtused ja ühendub võrku.
5. Ilmub võrguühenduse kuva ning võrgu seadistus on lõpule viidud.

## Võrgu seadistus funktsiooniga Plug & Access

Funktsioon Plug & Access võimaldab ühendada Samsungi teleri hõlpsalt

**Samsungi traadita ruuteriga (müügil eraldi), kasutades seadistusteabe edastamiseks ruuterist telerisse USB-mälupulka. Kui teie mitte-Samsungi traadita ruuter ei toeta funktsiooni Plug & Access, peate ühenduse looma mõnel teisel viisil.**

Veebilehelt www.samsung.com võite vaadata, millised seadmed toetavad funktsiooni Plug & Access.

## Teleri traadita võrguühenduse

seadistamiseks funktsiooni Plug & Access abil toimige järgmiselt.

1. **Lülitage Samsungi traadita ruuter ja teler sisse.**
2. **Sisestage Samsungi traadita ruuteri USB-porti USB-mälupulk. Kontrollige ruuteri LED-tulesid, veendumaks, et see on sisselülitatud (vilkuv → sees).**
3. **Eemaldage USB-mälupulk ruuterist ja sisestage see Samsungi teleri USB-porti. Mälupulk laadib ühenduse andmed alla.**

4. Oodake, kuni ühendus automaatselt luuakse.

Kui funktsioon Plug & Access ei loo ühendust teleri ja traadita ruuteri vahel, kuvatakse ekraanil tõrketeatega hüpikaken. Kui soovite funktsiooni Plug & Access uuesti proovida, eemaldage USB-mälupulk, lähtestage ruuter ning seejärel proovige uuesti alates sammust 1. Võite kasutada ka mõnda teist

ühenduse seadistamise viisi.

5. Ilmub võrguühenduse kuva ning võrgu seadistus on lõpule viidud.

Kui traadita ruuteri seadistus muutub või paigaldate uue traadita ruuteri, peate funktsiooni Plug & Access uuesti rakendama alates sammust 1.

## Võrgu olek

Menüü → Võrk → Võrgu olek

Saate kontrollida aktiivse võrgu ja interneti

olekut.

## Kui traadita võrguühendus ebaõnnestus...

- **Traadita võrguühendus ei toimi.**

  Traadita ruuterit pole valitud. Minge oma ruuteri valimiseks menüüsse Võrguseaded.

- **Traadita ruuteriga ei saa ühendust.**

  Proovige järgmist: kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud, ja kui on, proovige seda välja ja uuesti sisse lülitada. Kontrollige, kas ruuteri kasutamiseks on vaja turvavõtit.

- **IP automaatne seadistamine ebaõnnestus.**

  **IP-aadressi automaatseks seadistamiseks või IP-aadressi käsitsi seadistamiseks suvandi IP seaded valimisel proovige järgmist.**

  **1) Veenduge, et DHCP-server on ruuteris lubatud. 2) Ühendage ruuter lahti ja ühendage see uuesti. 3) Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.**

- **Võrku ei saa ühendada.**

Proovige järgmist: kontrollige, kas IP-aadress on suvandis IP seaded õigesti seadistatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- **Olete kohalikku võrku ühendatud, kuid internetti ühendamine ei õnnestu.**

  Kontrollige suvandis IP seaded DNS-i seadeid või võtke internetti pääsemiseks ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- **Võrgu seadistamine on lõpule viidud, kuid internetti ühendamine ei õnnestu.**

**Juurdepääsuks internetile võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.**

# Võrku ühendatud seadmete haldamine

## Otsene Wi-Fi

**Menüü → Võrk → Otsene Wi-Fi**

**Seadistage teleri ühendamiseks traadita mobiilseadmetega. Seda funktsiooni kasutades saate traadita mobiilseadmeid ilma ruuterita otse teleriga ühendada.**

Selle funktsiooni kasutamiseks peab mobiilseade toetama rakendust Otsene Wi-Fi.

LED-teleri seeriate 5300, 5500–5800 ning PDP-teleri seeriate 550–570 puhul Saate seda funktsiooni kasutada Samsungi traadita LAN-adapteri ühendamisel. (Olenevalt mudelist ei pruugi saadaval olla.)

## Mobiilseadme ühendamiseks teleriga funktsiooni Wi-Fi Direct kasutades tegutsege järgmiselt.

1. Lülitage funktsiooniga Otsene Wi-Fi seade sisse ja aktiveerige selle funktsioon

Otsene Wi-Fi.

2. Minge ekraanile Otsene Wi-Fi. (Võrk → Otsene Wi-Fi) Teler alustab seadmete otsimist ning seejärel kuvab seadmed ekraanil Otsene Wi-Fi.

3. Lülitage oma seadmes sisse funktsioon Wi-Fi Direct. Valige soovitud Wi-Fi seade.

   – Funktsiooni PBC puhul: vajutage 2 minuti jooksul Wi-Fi seadme nuppu WPS(PBC). Kuvatakse ühendamise hüpikteade, millele järgneb hüpikteade

ühendatud oleku kohta. Kui see sulgub, peaksite nägema seadet ekraani Otsene Wi-Fi loendis ühendatuna.

– Funktsiooni PIN puhul: sisestage seadmes kuvatav PIN. Kuvatakse ühendamise hüpikteade, millele järgneb hüpikteade ühendatud oleku kohta. Kui see sulgub, peaksite nägema seadet ekraani Otsene Wi-Fi loendis ühendatuna.

Kui soovite seadme lahti ühendada, valige

ühendatud Wi-Fi seade ning seejärel valige Eraldamine.

Teler ja BD-seadmed toimivad rühma omanikuna. Kui teler või BD-seade on Otsene Wi-Fi kaudu ühendatud, kuvatakse ühendatud seade Otsene Wi-Fi loendis rühma omanikuna. Kuid isegi siis ei saa telerit teise teleri või BD-seadmega Otsene Wi-Fi kaudu ühendada.

Tarkvara AP

Menüü → Võrk → Tarkvara AP

Seda funktsiooni kasutades saate teleri mobiilseadmetega ühendada, kui mobiilseadmed ei toeta funktsiooni Otsene Wi-Fi.

Ekraan Tarkvara AP võimaldab määrata suvandid Wi-Fi seadmete ühendamiseks.

- Tarkvara AP

  Lülitab funktsiooni Tarkvara AP sisse või välja. Kui Tarkvara AP olekuks on Sees, saavad mobiilseadmed teleri võrgu nime

leida oma Wi-Fi ühenduste loendist.

- Turvavõti

  Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades vähemalt 8 tähemärgist koosnev Turvavõti. Kui olete lõpetanud, valige Valmis.

  – Kui turvavõti pole vähemalt 8 tähemärki pikk, pole valik Valmis saadaval.

  – Mobiilseadme ühendamiseks teleriga peate seadmesse sisestama turvavõtme.

  – Kui võrk ei tööta õigesti, kontrollige uuesti turvavõtit. Vale turvavõti võib

põhjustada tõrkeid.

## Kui kasutate Wi-Fi Directi või tarkvaralist pääsupunkti, saate andmeid jagada tarkvara AllShare Play kaudu.

Otsene Wi-Fi i või Tarkvara AP-d toetavatest mobiilseadmete mudelitest ainult mõne puhul.)

| | Wi-Fi Direct | Tarkvaraline pääsupunkt |
|---|---|---|
| Ühendatavate Wi-Fi seadmete arv | Kuni 5 | Kuni 5 |
| Andmete jagamine | Toetatakse AllShare'i kaudu jagamist (ainult toetatud mobiilseadmete mudelite puhul). | Ainult AllShare'i kaudu |

## AllShare'i sätted

Menüü → Võrk → AllShare'i sätted

AllShare Play võimaldab võrguühendust kasutades teleris esitada arvutis või DLNA-ga ühilduvas seadmes asuvaid faile (Videod, Fotod või Muusika). Samuti võimaldab see telerit nende seadmete kaudu juhtida.

Ekraan AllShare'i sätted annab loendi võrku ühendatud AllShare'i seadmetest ja nende IP-aadressidest. Selle ekraani kaudu saate

lubada seadmele juurdepääsu telerile või juurdepääsu keelata või seadme AllShare'i loendist kustutada.

Ekraan AllShare'i sätted kuvab seadmeid ainult juhul, kui olete loonud võrguühendused AllShare'i seadmetega. Muidu on ekraan tühi.

AllShare'i võrgufunktsiooni kasutamiseks peate arvutisse installima AllShare'i võrgutarkvara. Lisateavet seadistussuvandite kohta leiate

jaotisest „AllShare'i esitusfunktsioonide kasutamine”.

## Seadme nimi

Menüü → Võrk → Seadme nimi

Sisestage selle teleri nimi. Seda nime näidatakse võrgu kaugjuhtimiselementides ja seadmetes, mis kasutavad tarkvara AllShare Play.

Ekraanil kuvatakse klaviatuur.

Sisestage telerile käsitsi nimi, kasutades

kaugjuhtimispulti. Kui olete lõpetanud, valige Valmis.

- Tähtede sisestamiseks tõstke iga täht esile ja valige see. Numbrite sisestamiseks tõstke iga number esile ja valige see või vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
- Suurtähtedele (või suurtähtedelt väiketähtedele) lülitumiseks vajutage nuppu Caps või Shift.
- Sümbolite ja kirjavahemärkide kuvamiseks valige ⭐. Tähtede

kuvamiseks valige uuesti ⭐.

# Kellaaja seadistamine

## Kestus

Menüü → Süsteem → Kestus

> Praegust kellaaega kuvatakse iga kord, kui teete kaugjuhtimispulti kasutades valiku INFO.

- Kell

  **Seadistage kell, et teleri erinevaid taimerifunktsioone kasutada.**

  > Toitejuhtme lahtiühendamisel tuleb kell

hiljem uuesti seadistada.

**Kellarežiim: määrake praegune kellaaeg käsitsi või automaatselt.**

– **Automaatne: teler seadistab õige kellaaja automaatselt, kasutades digitaalkanali kellaaega.**

  - Kellaaja automaatseks seadistamiseks peab teleriga olema ühendatud kaabel või antenn.
  - Olenevalt edastatavast jaamast ja signaalist ei pruugi kellaaeg

automaatselt õigesti seadistuda. Sellisel juhul seadistage kellaaeg käsitsi.

– Käsitsi: määrake kellaaeg käsitsi.

Kella seadistus: seadistage Kuupäev ja Kestus käsitsi. Saate praeguse kuupäeva ja kellaaja seadistada kaugjuhtimispulti kasutades.

Saadaval ainult juhul, kui Kellarežiim on seadistatud olekule Käsitsi.

Ajavöönd: saate valida oma ajavööndi.

Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui Kellarežiim on määratud olekule Automaatne.

**GMT: valib teie ajavööndi.**

Seda funktsiooni saate kasutada, kui suvandi Riik olekuks on seadistatud Muu.

**Suveajafun.: lülitab suveajafunktsiooni sisse või välja.**

Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui Kellarežiim on määratud olekule Automaatne.

- **Unetaimer**

  **Lülitab teleri pärast eelseadistatud ajavahemikku automaatselt välja (30, 60, 90, 120, 150 või 180 minutit).**

  Valige kaugjuhtimispulti kasutades ajavahemik. Funktsiooni **Unetaimer** tühistamiseks valige **Väljas**.

- **Sisselülitustaimer**

  **Seadistage suvand Sisselülitustaimer, et teler valitud kellaajal ja päeval automaatselt sisse lülituks. Saate seadistada kuni kolm**

erinevat funktsiooni Sisselülitustaimer konfiguratsiooni (S.-lülitustaimer 1, S.-lülitustaimer 2, S.-lülitustaimer 3) ning valida sisuallika, mida teler sisselülitudes esitab: antenn- või kaabelkanal, USB-seade või mõne teleri sisendiga ühendatud teleriboks (HDMI1, AV jne).

Enne funktsiooni Sisselülitustaimer kasutamist peate seadistama kellaaja.

Seadistus: valige Väljas, Üks kord, Iga päev, Esm~Ree, Esm~Lau, Lau~Püh või Käsitsi.

Kui valite Käsitsi, saate valida päevad, millal soovite, et Sisselülitustaimer teleri sisse lülitaks.

Tähis ✓ näitab valitud päevi.

Kestus: seadistage kellaaeg, millal teler automaatselt sisse lülitub.

Helitugevus: seadistage soovitud helitugevuse tase. Muutke helitugevust kaugjuhtimispulti kasutades.

Allikas: sisuallika valimiseks, mida teler sisselülitudes esitab. Teil on järgmised

võimalused.

– Valige TV ja teler kuvab kindlat antenn- või kaabelkanalit.

– Valige USB ja teler esitab USB-seadmelt foto- või audiofaile.

– Valige teleris allikas (HDMI1, HDMI2, Komponent jne), mille olete teleriboksiga ühendanud, ja teler kuvab kanalit teleriboksist.

Enne, kui saate valida suvandi USB, peab USB-seade olema teleriga ühendatud.

- Kui valite mõne muu allika peale teleri või USB, peate tegutsema järgmiselt.
  - **Kinnitage selle allikaga kaabel- või satelliitboks.**
  - **Seadistage teleriboks kanalile, mida soovite teleri sisselülitumisel vaadata.**
  - **Jätke teleriboks sisselülitatuks.**
- Kui valite mõne muu allika peale **TV** või **USB**, ei kuvata suvandit **Antenn** ega **Kanal**.

Antenn (on saadaval, kui suvandi Allikas olekuks on seadistatud TV): valige ATV või DTV.

Kanal (on saadaval, kui suvandi Allikas olekuks on seadistatud TV): valige soovitud kanal.

Muusika / Foto (kui suvandiAllikas olekuks on seadistatud USB): Valige USB-seadme kaust, mis sisaldab muusikat, mida soovite teleri automaatsel sisselülitumisel esitada, või muusikat sisaldav kaust ja fotofaile

sisaldav kaust. Kui valite mõlemad, kuvab teler valitud fotosid valitud muusika esitamise ajal.

Kaustade valimiseks USB-seadmes tegutsege järgmiselt.

1. Valige Muusika. Teler kuvab ühte kausta (juurkausta) ja seadme tüüpi või nime.
2. Valige esituseks soovitud seadme tüüp või nimi. Kuvatakse valitud seadmes olevate kaustade loend.

Kui seadmes pole kaustu, liigutage

esiletõst valikule Valige ja seejärel valige juurkaust. Kuvatakse uuesti ekraan Taimer ning väljal Muusika on seadme nimi. Jätkake sammuga 4.

3. Tõstke esile muusikat sisaldav kaust, tõstke esile selle kõrval olev valik Valige. Kuvatakse uuesti ekraan Taimer ning väljal Muusika on kausta nimi.

4. Kui soovite, et teler kuvaks fotosid valitud muusika esitamise ajal, valige Fotod, ning seejärel korrake sama

protseduuri.

5. Kui olete lõpetanud, valige ekraani allosas Sulge.

- Peate valima muusikafaili. Te ei saa valida ainult fotofaili.
- Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali muusikafaile sisaldavat kausta, ei funktsioneeri taimer õigesti.
- Kui USB-seadmel on ainult üks fotofail, slaidiseanssi ei esitata.
- Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa seda

kausta valida.

- Igale teie kasutatavale USB-seadmele määratakse oma kaust. Kui kasutate enam kui ühte sama tüüpi USB-seadet, veenduge, et igal USB-seadmele määratud kaustal on erinev nimi.

- Soovitame suvandi Sisselülitustaimer kasutamisel kasutada USB-mälukaarti ja mitme kaardi lugejat. Funktsioon Sisselülitustaimer ei pruugi töötada teatud tootjate sisseehitatud patareiga/

akuga USB-seadmetega, MP3-mängijatega või PMP-dega, kuna teleril võib nende tuvastamisele kuluda liiga palju aega.

Kui seate funktsiooni Sisselülitustaimer esitama USB-kõvakettal olevat faili, võib pärast teleri sisselülitamist faili esitamiseks kuluda kuni 40 sekundit või rohkem.

- Väljalülitustaimer

  Seadistage Väljalülitustaimer, et teler

valitud kellaajal ja päeval automaatselt välja lülituks. Saate määrata kuni kolm suvandi Väljalülitustaimer seadistust. (V.-lülitustaimer 1, V.-lülitustaimer 2, V.-lülitustaimer 3)

Enne suvandi Väljalülitustaimer kasutamist peate seadistama kellaaja.

Seadistus: valige Väljas, Üks kord, Iga päev, Esm~Ree, Esm~Lau, Lau~Püh või Käsitsi. Kui valite Käsitsi, saate valida päevad, millal soovite, et Väljalülitustaimer teleri välja

lülitaks.

Tähis ✓ näitab valitud päevi.

**Kestus**: seadistage kellaaeg, millal teler automaatselt välja lülitub.

## Saadete blokeerimine

### Turvaseaded

Menüü → Süsteem → Turvaseaded

Seda funktsiooni kasutades saate konfigureerida saadetega seotud turbesuvandeid. Iga kord, kui kasutate suvandi Turvaseaded funktsioone, kuvatakse PIN-i ekraan ja peate sisestama vastava PIN-i. PIN-i ekraan sulgub ja kuvatakse menüü Turvaseaded.

- **Kanalilukk**

  **Saate kanaleid lukustada menüüs Kanal, et hoida volitamata kasutajaid, näiteks lapsi, ebasobilikku saadet vaatamast.**

  Saadaval ainult juhul, kui Allikas on seadistatud olekule TV.

- **Vanusepiirangu lukk**

  **(Olenevalt riigist)**

  **Kui funktsioon Vanusepiirangu lukk on sisse lülitatud, saab see automaatselt blokeerida saateid, mida peate oma lastele ebasobivaks.**

Enne funktsiooni Vanusepiirangu lukk piirangute seadistamist või muutmist peate sisestama PIN-i (Personal Identification Number).

Funktsiooni Vanusepiirangu lukk elemendid erinevad olenevalt riigist.

- Luba täiskas. Žanr Ühendkuningriigis

  Saate reguleerida suvandit Luba täiskas. Žanr.

  Suvand Luba täiskas. Žanr on saadaval ainult Freesat-antenni puhul.

- **Muutke PIN-i**

  Kuvatakse ekraan Muutke PIN-i. Valige PIN-koodiks 4 numbrit ja sisestage need väljal Sisestage uus PIN. Sisestage samad 4 numbrit uuesti väljal Kinnitage uus PIN. Kui kinnitusekraan kaob, valige Sulge. Teler on uue PIN-i salvestanud.

## Kuidas vaadata piiranguga saadet või filmi

Kui teler häälestatakse piiratud saatele või filmile, blokeerib Vanusepiirangu lukk selle.

**Ekraan muutub tühjaks ja kuvatakse teade**

**Kanal on blokeeritud kanaliluku seadega.**

**Blokeeringu eemaldamiseks sisestage PIN..**

**Saate või filmi deblokeerimiseks sisestage**

**PIN, kasutades selleks**

**kaugjuhtimispulti.**

# Säästlikud lahendused

## Eco-lahendus

Menüü → Süsteem → Eco-lahendus

- Energiasääst

  Võimaldab reguleerida teleripildi heledust, et säästa energiat. Kui valite suvandi Pilt välja, lülitatakse ekraan välja, kuid heli jääb sisse. Ekraani sisselülitamiseks vajutage mis tahes nuppu, välja arvatud helitugevuse nupp.

- **Eco Sensor**

  **LED-teleri seeria 4500, LED 5400 puhul: seda funktsiooni ei toetata.**

  **Energiasäästu parandamiseks kohanduvad pildiseaded automaatselt ruumi valgustusega.**

  Kui reguleerite menüüs **Pilt** suvandit **Taustavalgus** **LED-teleri puhul** / **Ekraanivalgus** **PDP-teleri puhul**, seadistatakse suvandi**Eco Sensor** olekuks automaatselt **Väljas**.

**Min taustvalgus** LED-teleri puhul **/ Min ekraanivalgus** PDP-teleri puhul**: kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud Sees, saate minimaalset ekraani heledust käsitsi reguleerida.**

Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud Sees, võib ekraani heledus muutuda (veidi tumedamaks või heledamaks) olenevalt ümbritseva valguse intensiivsusest. Ekraani minimaalset heledust saate reguleerida

funktsiooniga Min taustvalgus LED-teleri puhul / Min ekraanivalgus PDP-teleri puhul.

- Vaikne puhkerežiim

  Liigse energiatarbimise vältimiseks saate määrata, kui kaua on teler signaali puudumise korral sisse lülitatud.

  Inaktiveeritakse, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimil.

- Autom. välja

  Teler lülitub automaatselt välja, kui 4 tunni jooksul ei tuvastata kasutaja toiminguid.

Kui suvandi Autom. välja olekuks on määratud Väljas, jääb teler sisselülitatuks isegi siis, kui teleril ei teostata ühtegi toimingut.

# Pilt pildis (PIP)

## PIP

Menüü → Süsteem → PIP

Saate samaaegselt vaadata saadet, mille signaal on edastatud teleri tuuneri kaudu, ja videot ühest välisest videoallikast.

Kui teil on teleriga ühendatud näiteks Blu-ray mängija, saate PIP-funktsiooni abil samaaegselt vaadata telesaadet ja Blu-ray filmi.

Kui Smart Hub või Vanusepiirangu lukk on sisse lülitatud, ei saa funktsiooni PIP kasutada.

- PIP

  Saate funktsiooni PIP aktiveerida või inaktiveerida.

- Kanal

  Valige alampildi ekraani jaoks kanal.

- Suurus

  Valige alampildi ekraani suurus.

- Asend

Valige alampildi ekraani asend.

- Heli valik

  Saate valida kuulamiseks põhipildi heli või alampildi heli.

  Kui lülitate teleri välja vaadates režiimi PIP, lähtestatakse funktsioon PIP olekule Väljas. Teleri sisselülitamisel peate funktsiooni PIP uuesti sisse lülitama, et vaadata režiimi PIP.

  Võite märgata, et pilt PIP-ekraanil muutub pisut ebaloomulikuks, kui

kasutate peaekraani mängu või karaoke vaatamiseks.

- PIP ei tööta, kui funktsioon 3D on aktiivne.
- PIP seaded: välise videoallika pilt on peaekraanil ja teleri tuunerist tulev pilt on PIP alampildi ekraanil.
  - Põhipilt: Komponent, HDMI
  - Alampilt: TV

# Samsungi heliseadme ühendamine teleriga

alates LED-teleri seeriast 6100 ning PDP-teleri puhul

## SoundShare'i seaded

Menüü → Süsteem → Seadmehaldur → SoundShare'i seaded

Võimaldab teil telerit kasutada koos Samsungi heliseadmega. Kui soovite kasutada Samsungi heliseadet, ühendage see Bluetooth-funktsiooni kasutades.

Teleri kasutamine Samsungi heliseadmega

võimaldab teleri heli valjemini ja selgemini kuulata.

- Uue seadme lisamine

  Lülitab funktsiooni SoundShare sisse või välja. Kui suvandi Uue seadme lisamine olekuks on määratud Väljas, eiratakse uute seadmete ühendussignaale.

- Samsungi heliseadmete loend

  Kasuta / Ära kasuta: lubab/blokeerib seadmed.

  Loendist kustutamine: võimaldab seadmeid

loendist kustutada.

## Toetatud Samsungi heliseadmete mudelid

- DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761

Üksikasjalikumad juhised teleri sidumiseks leiate Samsungi kodulehelt (www.samsung.com).

Olenevalt piirkonnast ei pruugi Samsungi heliseadmed müügil olla.

## Keel

Menüü → Süsteem → Keel

- Menüü keel

  Valib menüü keele.

- Teleteksti keel

  Saate määrata teleteksti jaoks soovitud keele.

  Kui valitud keel ei ole saadaval, on vaikekeeleks inglise keel.

- **Eeliskeel**

  Saate valida keele, mis jääb kanali valimisel vaikekeeleks.

## Seadmehaldur

**Menüü → Süsteem → Seadmehaldur**

Seda funktsiooni kasutades saate seadistada klaviatuuri või hiire teleriga kasutamiseks. Selles menüüs saate vaadata oma seadmete loendeid ning reguleerida klaviatuuri või hiire seadeid.

- Olenevalt USB HID klaviatuuri ja hiire mudelist ei pruugi need teie teleriga ühilduda.
- Saate ühendada klaviatuuri ja hiire samaaegselt.

- **Klaviatuuri seaded**

  **Võimaldab USB- või Bluetooth-klaviatuuri kasutamist teleriga. Kui soovite kasutada USB-klaviatuuri, ühendage see USB-porti.**

  LED-teleri seeriate 6100–6800 ja PDP-teleri puhul

  **Kui soovite kasutada Bluetooth-klaviatuuri,**

ühendage see Bluetooth-funktsiooni kasutades.

Saadaval ainult siis, kui kuvatakse Web Browser-klaviatuuriekraan.

## Klaviatuuri valimine

Valige klaviatuuride loendist, millist klaviatuuri kasutada. Isegi kui ühendatud on mitu klaviatuuri, saate korraga kasutada vaid ühte.

## Lisa Bluetoothi klaviatuur

LED-teleri seeriate 6100–6800 ja PDP-teleri puhul

Saate lisada Bluetooth-klaviatuuri.

### Klaviatuuri valikud

Seadistab klaviatuuri keele ja tüübi vaikesuvandid.

- Klaviatuuri keel: määrake klaviatuuri keel.
- Klaviatuuri tüüp: määrake, mis tüüpi klaviatuuri tekstisisestuseks kasutate.
- Sisestuskeele vahetus: valige klahvijada sisestuskeele vahetamiseks.

- Hiire seaded

Võimaldab USB- või Bluetooth-hiire kasutamist teleriga. Kui soovite kasutada USB-hiirt, ühendage see USB-porti.

LED-teleri seeriate 6100–6800 ja PDP-teleri puhul Kui soovite kasutada Bluetooth-hiirt, ühendage see Bluetooth-funktsiooni kasutades.

Saate hiirt teleri menüüs kasutada samamoodi, nagu kasutate hiirt arvutis.

## Hiire valimine

Valige hiirte loendist, millist hiirt kasutada. Isegi kui ühendatud on mitu hiirt, saate

korraga kasutada vaid ühte.

## Lisa Bluetooth-hiir

LED-teleri seeriate 6100–6800 ja PDP-teleri puhul

Saate lisada Bluetooth-hiire.

## Hiire valikud

Seadistab hiirenuppude vaikesuvandid.

- Põhinupp: valige põhinupp, mida soovite kasutada ekraanil klõpsamiseks ja valimiseks.
- Kursori suurus: määrake ekraanil kuvatava hiirekursori suurus.

– **Kursori kiirus**: valige hiirekursori kiirus.

## Teleri menüü kasutamine hiirega

1. Ühendage teleriga USB- või Bluetooth-hiir.
2. Klõpsake valitud põhinuppu. Kuvatakse hüpikaken **Mine**.
3. Klõpsake soovitud menüül ning seejärel saate menüüd kasutada samamoodi nagu arvutis.

## Subtiitrid

(Ekraanil kuvatavad tekstiteated)

Menüü → Süsteem → Subtiitrid

Kasutage seda menüüd režiimi Subtiitrid seadistamiseks.

- Subtiitrid

  Lülitab subtiitrid sisse või välja.

- Subtiitrite režiim

  Valib subtiitrite režiimi.

- Subtiitrikeel

  Valib subtiitrite keele.

- Kui vaadatav saade ei toeta funktsiooni **Vaegkuuljatele**, aktiveerub suvand **Tavaline** automaatselt, isegi kui valitud on režiim **Vaegkuuljatele**.
- Kui valitud keel ei ole saadaval, on vaikekeeleks inglise keel.

## Digitaaltekst Ühendkuningriigis

**Menüü → Süsteem → Digitaaltekst**

**See funktsioon on saadaval, kui saadet edastatakse koos digitaaltekstiga.**

**MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): rahvusvaheline multi- ja hüpermeediumite andmekodeerimissüsteemide standard. Võrreldes MPEG-süsteemiga on tegemist kõrgema taseme süsteemiga, mis hõlmab andmetega seotud hüpermeediume, nt liikumatud pildid, märgiteenused, animatsioonid, graafilised failid ja videofailid ning multimeediumandmed. MHEG on kasutajapõhine interaktiivne**

tehnoloogia, mida kasutatakse erinevates valdkondades, mille hulka kuuluvad VOD (Video-On-Demand – nõudevideo), ITV (Interactive TV – interaktiivne televisioon), EC (e-kaubandus), teleharidus, telekonverentsid, digitaalraamatukogud ja võrgupõhised mängud.

## Ekraani sissepõlemiskaitse PDP-teleri puhul

Menüü → Süsteem → Ekraani sissepõlemiskaitse

Ekraani läbipõlemise võimaluse

**vähendamiseks on seade varustatud ekraani läbipõlemise vastase pikslisammu tehnoloogiaga. Pikslisamm liigutab pisut pilti ekraanil.**

**Pikslisammu ajaseade abil saate määrata pildi liigutamiste vahelise ajavahemiku minutites.**

Teleril on lisaks järgmised funktsioonid kaitseks ekraani läbipõlemise vastu.

– **Pikslisamm**

- Automaatkaitse aeg
- Kerimine
- Hall serv

- Pikslisamm

  **Seda funktsiooni kasutades saate seadistada PDP-ekraanil pikslite liigutamise horisontaalses või vertikaalses suunas, et minimeerida tekkida võivaid järelkujutisi.**

  Saadaolevad pikslisammu seaded ja optimaalsed seaded

## Horisontaalne

– Saadaolevad seaded: 0–4 (pikslit)

– Optimaalsed seaded TV/AV/
Komponendi/HDMI puhul: 4

## Vertikaalne

– Saadaolevad seaded: 0–4 (pikslit)

– Optimaalsed seaded TV/AV/
Komponendi/HDMI puhul: 4

## Kestus (minutites)

– Saadaolevad seaded: 1–4 min

– Optimaalsed seaded TV/AV/

Komponendi/HDMI puhul: 4 min

Suvandi Pikslisamm väärtus võib erineda olenevalt monitori suurusest (tollides) ja režiimist.

See funktsioon ei ole saadaval režiimi Mahuta ekraanile korral.

- Automaatkaitse aeg

  Kui ekraanil on kuvatud liikumatu pilt pikemaks ajaks, kui teie poolt määratud kestus, aktiveerib teler ekraanisäästja, et vältida varikujutiste tekkimist ekraanile.

- **Kerimine**

  **See funktsioon eemaldab ekraanilt järelkujutised, valgustades ekraani kõiki piksleid vastavalt mustrile. Kasutage seda funktsiooni ekraanil olevate järelkujutiste või sümbolite korral, eriti kui liikumatu kujutis püsib ekraanil pikemalt.**

  Järelkujutise eemaldamise funktsiooni tuleb rakendada pikka aega (umbes üks tund), et järelkujutised ekraanilt korralikult eemaldada. Kui järelkujutis ei

kao ka pärast funktsiooni rakendamist, rakendage funktsiooni uuesti.

Funktsiooni tühistamiseks vajutage suvalist nuppu.

- Hall serv

  Teleri vaatamisel kuvasuhtega 4:3 võimaldab funktsiooni Hall serv kasutamine ennetada kahjustusi ekraani äärtel, reguleerides valge tasakaalu nii ekraani vasakus kui ka paremas servas.

## Automaatkaitse aeg LED-teleri puhul

### Menüü → Süsteem → Automaatkaitse aeg

Kui ekraanil on kuvatud liikumatu pilt pikemaks ajaks, kui teie poolt määratud kestus, aktiveerib teler ekraanisäästja, et vältida varikujutiste tekkimist ekraanile.

## Üldine

### Menüü → Süsteem → Üldine

- Mängurežiim

  Kui olete teleriga ühendanud

**mängukonsooli, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida realistlikumat mängukogemust, kui lülitate suvandi Mängurežiim sisse.**

## Hoiatused ja piirangud seoses suvandiga Mängurežiim

- **Enne mängukonsooli lahtiühendamist ja teise välisseadme ühendamist seadistage suvandi Mängurežiim olekuks Väljas.**
- **Telerimenüü kuvamisel režiimis**

**Mängurežiim võbeleb ekraan kergelt.**

- Mängurežiim pole saadaval, kui sisendallikaks on määratud teler.
- Seadistage Mängurežiim olekule Sees alles pärast mängukonsooli ühendamist. Kui lülitate suvandi Mängurežiim sisse enne mängukonsooli ühendamist, võite märgata halvemat pildikvaliteeti.
- Kui suvandi Mängurežiim olekuks on seadistatud Sees, seadistatakse Pildirežiim automaatselt olekule

Standardne ja Helirežiim olekule Film.

- BD Wise

  LED-teleri seeriate 4500–5800 puhul: seda funktsiooni ei toetata.

  Pakub optimaalset pildikvaliteeti Samsungi DVD-, Blu-ray- ja kodukinosüsteemide jaoks, mis toetavad funktsiooni BD Wise. Kui funktsiooni BD Wise olekuks on seadistatud Sees, muudetakse pildirežiimi eraldusvõime automaatselt optimaalseks.

  Saadaval, kui ühendate teleriga HDMI-

kaabli abil Samsungi tooted, mis toetavad funktsiooni BD Wise.

- Men. läbipaistvus

  Menüükasti läbipaistvuse reguleerimine.

- Heli kaja

  Teler annab kasutamisel helilist tagasisidet. Heli kaja on vaikimisi lubatud. Lülitage suvand Heli kaja välja või reguleerige selle helitugevust.

- Paneelilukk

  Lukustage või avage korraga kõik teleri

juhtelemendi nupud. Kui Paneelilukk on sisse lülitatud, teleri juhtelement ei tööta.

- Boot-logo

  Kuvab teleri sisselülitamisel Samsungi logo.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Menüü → Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Võimaldab Samsungi teleripuldi kaudu juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ süsteemi.

Üksikasjalikku teavet suvandite

seadistamise kohta leiate Anynet+(HDMI-CEC) juhistest.

## DivX® Video On Demand

Menüü → Süsteem → DivX® Video On Demand

Kuvab teleri jaoks autoriseeritud registreerimiskoodi. Kui loote ühenduse DivX-i veebisaidiga ning registreerute 10-kohalise registreerumiskoodiga, saate alla laadida VOD registreerimisfaili. Kui faili Media Play abil esitate, viiakse

registreerumine lõpule.

Lisateavet DivX® VOD kohta leiate veebisaidilt http://vod.divx.com.

## Ühisliides

Menüü → Süsteem → Ühisliides

- CI-menüü: see võimaldab kasutajal valida üksusi CAM-i menüüst. Valige menüü arvutikaardil põhinev CI-menüü.
- Rakenduse info: saate vaadata teavet CI-pesasse sisestatud CAM-i kohta ja

CAM-i sisestatud CI või CI+ CARD-i kohta. CAM-i võite paigaldada nii sisse- kui ka väljalülitatud teleri korral.

1. CI CAM-i mooduli saate osta lähima edasimüüja käest või telefoni teel.
2. Sisestage CI või CI+ CARD kindlalt CAM-i järgides noole suunda.
3. Sisestage CI või CI+ CARD-iga CAM ühisliidese pesasse noole suunas nii, et see joondub pesaga paralleelselt.
4. Kontrollige, kas näete šifreeritud

signaaliga kanali pilti.

## CAM-video teisendkodeerimine

**Menüü → Süsteem → CAM-video teisendkodeerimine**

Saate konfigureerida seadistust nii, et CAM-i videokoodek teisendkodeeritakse automaatselt.

Kui te ei soovi seda kasutada, määrake selle olekuks Väljas.

Peate kasutama CAM-i, mis toetab

videokoodeki teisendkodeerimist.

# Tugimenüü

## e-Manual

### Menüü → Tugi → e-Manual

**e-Manual on telerisse integreeritud. Teleri paljude funktsioonide kasutamisega tutvumiseks avage e-Manual.**

Üksikasjalikku teavet e-Manuali ekraani kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest „Kuidas vaadata e-Manuali”.

## Enesetest

Menüü → Tugi → Enesetest

- Pildi testimine

  Kasutage pildiprobleemide kontrollimiseks. Pildi testimine näitab kõrgeraldusega pilti, millest saate vigu või kõrvalekaldeid otsida.

  Jah: valige Jah, kui testpilti ei kuvata või selles on müra või moonutusi. Teie teleril võib esineda probleem. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.

  Ei: kui testpilti kuvatakse õigesti, valige Ei.

Välisseadmetel võib esineda probleeme. Kontrollige ühendusi. Probleemi jätkumisel lugege välisseadme kasutusjuhendit.

- Heli testimine

  Kasutage sisseehitatud meloodiat, et kontrollida, kas heliga on probleeme.

  Kui te ei kuule teleri kõlaritest heli, veenduge enne helitesti läbi viimist, et suvandi Heli olekuks on Valige kõlar seadistatud TV kõlar, ning proovige kõlareid uuesti.

Kuulete testi ajal meloodiat ka siis, kui olete seadistanud suvandi Valige kõlar olekuks Väline kõlar või heli vaigistanud.

Jah: valige Jah, kui kuulete testi ajal heli ainult ühest kõlarist või ei kuule kummastki. Teie teleril võib esineda probleem. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.

Ei: valige Ei, kui kuulete kõlaritest heli. Välisseadmetel võib esineda probleeme. Kontrollige ühendusi. Probleemi jätkumisel

lugege välisseadme kasutusjuhendit.

- **Signaaliinfo**

  (Ainult digitaalkanalite puhul)

  Antenni kaudu levivate HD-kanalite vastuvõtukvaliteet on kas täiuslik või kanaleid pole saadaval. Signaaliinfo kuvab HD-kanali signaalitugevust, et saaksite antenni signaalitugevuse suurendamiseks ja HD-kanalite vastuvõtmiseks reguleerida.

- **Lähtestamine**

  Lähtestage kõik seaded peale võrguseadete

**tehase vaikeväärtustele.**

Teleri lähtestamiseks vaikeseadetele tegutsege järgmiselt.

1. **Minge menüüsse Lähtestamine. (Tugi → Enesetest → Lähtestamine)**
2. **Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage neljakohaline turbe-PIN kaugjuhtimispulti kasutades.**

   Kui te pole PIN-i muutnud, sisestage vaike-PIN 0-0-0-0. Saate PIN-i muuta,

kasutades valikut Muutke PIN-i.
(Süsteem → Turvaseaded → Muutke PIN-i)

3. Kui olete lõpetanud, lõpetatakse PIN-i ekraani kuvamine. Kuvatakse teade „Kõik seaded taastatakse tehase vaikeseadetele.”.

4. Valige Jah. Kõik seaded lähtestatakse. Teler lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse. Kuvatakse ekraan Seadistus. Lisateavet funktsiooni Seadistus

kohta vaadake kasutusjuhendist (paberkandjal).

- Tõrkeotsing

  Kui tundub, et teleril on probleem, kasutage lahenduse leidmiseks tõrkeotsingu juhendit.

## Tarkvaravärskendus

Menüü → Tugi → Tarkvaravärskendus

Menüü Tarkvaravärskendus võimaldab üle minna teleri tarkvara uusimale versioonile.

Praegune versioon: juba telerisse installitud

tarkvaraversioon.

Uusimale versioonile saate üle minna viiel viisil.

- USB abil
- Võrgus
- Kanali kaudu
- Alternatiivne tarkvara
- Ooterežiimi värskendus

Neid viit viisi selgitatakse järgmistel lehtedel.

Vaadake ette, et mitte toidet enne

värskenduse lõpule viimist välja lülitada. Pärast tarkvaravärskenduste lõpulejõudmist lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Tarkvara värskendamisel taastatakse tehtud video- ja heliseadete asemel vaikeseaded. Soovitame teil oma seaded üles kirjutada, et neid oleks pärast tarkvara uuendamist lihtne taastada.

- USB abil

Funktsiooni USB abil värskendamiseks

toimige järgmiselt.

1. Külastage aadressi www.samsung.com.
2. Klõpsake lehe ülaosas valikul Tugi.
3. Sisestage lehel Tugi väljale Find Your Product (Leidke oma toode) oma mudeli number ja seejärel vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Find Product (Leia toode).
4. Klõpsake vasakul poolel jaotises Downloads (Allalaadimised) valikul Get downloads (Hangi allalaadimisi).

Kuvatakse allalaadimiskeskuse ekraan.

5. Klõpsake lehe vasakul poolel valikul Firmware (Püsivara).

6. Klõpsake vahekaardil Firmware (Püsivara) paremal pool oleval failiikoonil ning seejärel klõpsake kuvatavas hüpikaknas valikul Save File (Salvesta fail).

7. Pakkige allalaaditud fail lahti. Luuakse failiga samanimeline kaust.

8. Kopeerige kaust USB-draivile.

9. Lülitage teler sisse ja sisestage USB-draiv teleri USB-porti.
10. Minge teleri menüüs asukohta Tugi → Tarkvarauuendus.
11. Valige suvand USB abil.

Vaadake ette, et USB-välkmälu enne värskenduse lõpuleviimist mitte eemaldada.

- Võrgus

Funktsiooni Võrgus abil saate ühe toiminguga värskenduse otse internetist

telerisse alla laadida ning seejärel tarkvara värskendada. Funktsiooni Võrgus kasutamiseks peate olema teleri konfigureerinud võrku ühendamiseks ning teler peab olema internetti ühendatud. Vaadake juhiseid jaotisest „Võrgu seadistamine”.

Funktsiooni Võrgus värskendamiseks kasutades toimige järgmiselt.

1. Valige Võrgus. Kuvatakse serveriga

ühendamise teade.

2. Kui allalaadimine on saadaval, kuvatakse hüpikaken Allalaadimine edenemisribaga ja alustatakse allalaadimist.

3. Kui allalaadimine on lõpule viidud, kuvatakse värskendamispäringu ekraan kolme valikuga: Värskenda kohe, Värskenda hiljem või Ära värskenda.

   – Kui valite Värskenda kohe, värskendab teler tarkvara, lülitub välja ja seejärel automaatselt sisse.

– Kui te ei tee valikut ühe minuti jooksul või valite Värskenda hiljem, salvestab teler uue tarkvaravärskenduse. Saate tarkvara hiljem värskendada, kasutades funktsiooni Alternatiivne tarkvara.

– Kui valite Ära värskenda, tühistab teler värskenduse.

- Kanali kaudu

  Saate tarkvara uuendada telekanali signaali kasutades.

- Kui funktsioon valitakse tarkvara üleminekuperioodi ajal, otsitakse ja laaditakse tarkvara automaatselt alla.
- Tarkvara allalaadimiseks kuluv aeg sõltub signaali olekust.

- **Alternatiivne tarkvara**

  **Suvand Alternatiivne tarkvara võimaldab värskendada, kasutades faili, mille teler on varem alla laadinud, kuid mida te ei soovinud kohe installida, või kasutades teleri poolt ooterežiimil allalaaditud faili (vt järgmisest**

jaotisest punkti Ooterežiimi värskendus).

Kasutades värskendamiseks funktsiooni Alternatiivne tarkvara, tegutsege järgmiselt.

1. Kui tarkvaravärskendus on alla laaditud, näete valiku Alternatiivne tarkvara kõrval paremal tarkvaraversiooni numbrit.
2. Valige Alternatiivne tarkvara.
3. Teler kuvab teate küsimusega, kas soovite värskendada. Valige Jah. Teler alustab värskendamist.

4. Kui värskendamine on lõpule viidud, lülitub teler automaatselt välja ja seejärel sisse.

- Ooterežiimi värskendus

  Saate seadistada funktsiooni Ooterežiimi värskendus nii, et teler laadib uusi tarkvaravärskendusi alla ooterežiimil olles.

  Ooterežiimil on teler välja lülitatud, aga selle internetiühendus on aktiivne. See võimaldab teleril tarkvara automaatselt värskendada, kui te telerit ei kasuta. Kuna teler on

seestpoolt sisselülitatud, võib ekraan veidi helendada. See võib kesta rohkem kui tund aega, kuni tarkvara allalaadimine on lõpule viidud.

Funktsiooni Ooterežiimi värskendus seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige Ooterežiimi värskendus.
2. Valige Väljas, 1 tunni pärast, 2 tunni pärast, 00:00, 02:00, 12:00 või 14:00.
   - Väljas: kui valite Väljas, teavitab

teler hüpikteatega, kui uus tarkvaravärskendus on saadaval.

– 1 tunni pärast / 2 tunni pärast / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00: teler laadib automaatselt uusi tarkvaravärskendusi alla, kui teler on ooterežiimil ja toide on väljalülitatud.

Funktsiooni Ooterežiimi värskendus kasutamiseks peab teler olema internetti ühendatud.

## Samsungi kontaktid

### Menüü → Tugi → Samsungi kontaktid

Vaadake seda teavet, kui teie teler ei tööta korralikult või kui soovite värskendada tarkvara. Leiate teavet meie kõnekeskuste ning toodete ja tarkvara allalaadimise kohta.

## Kaughaldus

### Menüü → Tugi → Kaughaldus

Kaughaldus võimaldab meie kõnekeskusel

tõrkeotsinguks teie Samsungi tootele eemalt juurde pääseda ning seda juhtida. Kasutage kaughaldust ainult siis, kui teil on probleem, ja võtke enne kaughalduse aktiveerimist kõigepealt kõnekeskusega ühendust.

Leiate kõnekeskuse praeguse numbri tugilehelt aadressil www.samsung.com jaotisest Võtke ühendust klienditoega.

## Menüü → Tugi → Smart Hub

Smart Hub võimaldab internetti ühendada ning nautida mitmesugust interneti- ja multimeediumisisu. Lisateavet Smart Hubi kasutamise kohta vaadake e-Manuali jaotisest „Smart Hub”.

# 3D-funktsiooni kasutamine

LED-teleri seeriate 4500–5800 puhul: seda funktsiooni ei toetata.

## 3D

Menüü → Pilt → 3D

See uus põnev funktsioon võimaldab teil vaadata 3D-sisu. Funktsiooni täielikuks nautimiseks on teil 3D-video vaatamiseks vaja Samsungi 3D-aktiivprille.

FULL HD 3D tugi sõltub sisu kvaliteedist.

## OLULINE TERVISE- JA OHUTUSTEAVE 3D-MATERJALI KOHTA.

**Enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist lugege järgnev ohutusteave läbi ja tehke endale arusaadavaks.**

### ⚠ Hoiatus

- **Mõned vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda ebameeldivustunnet, nt peapööritust, iiveldust ja peavalusid. Kui teil sellised sümptomid ilmnevad,**

katkestage 3D-teleri vaatamine; eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.

- 3D-materjali pikaajaline vaatamine võib silmi väsitada. Kui teie silmad tunduvad väsinud, katkestage 3D-teleri vaatamine; eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.

- Vastutav täiskasvanu peab 3D-funktsiooni kasutavaid lapsi regulaarselt kontrollima. Kui lapse silmad on väsinud või tal esineb peavalusid, peapööritust või iiveldust, käskige tal

3D-teleri vaatamine lõpetada ja puhata.

- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muuks otstarbeks (nt tavaprillidena, päikeseprillidena, kaitseprillidena jne).
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille või 3D-funktsiooni kõndides või ringi liikudes. Kui kasutate 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes, võite end asjade vastu minnes, komistades või kukkudes vigastada.

- 3D-režiim

**Valige 3D-sisendvorming.**

Kui soovite kogeda parimat 3D-efekti, pange kõigepealt 3D-aktiivprillid ette ja valige seejärel alltoodud loendist parimat 3D-kogemust pakkuv **3D-režiim**.

**Off: lülitab 3D-funktsiooni välja.**

**2D→3D: muudab kahemõõtmelise kujutise kolmemõõtmeliseks.**

**: kuvab kaks pilti kõrvuti.**

**: kuvab ühe pildi ülal ja teise all.**

**3D-režiim** võib sõltuvalt sisendsignaalist

erineda.

Mõned failivormingud ei pruugi funktsiooni toetada.

- **3D-perspektiiv**

  Reguleerib kuva üldist 3D-perspektiivi.

- **Sügavus**

  Reguleerib üldist sügavust.

- **V/P muutmine**

  Vahetab vasak- ja parempoolsed pildid.

- **3D → 2D**

  kuvab ainult vasaku silma jaoks mõeldud

pildi.

See funktsioon desaktiveeritakse, kui 3D-režiim seatakse olekusse 2D→3D või Off.

- 3D optim. LED-teleri puhul

  Reguleerib automaatselt üldpilti, et tagada optimaalne 3D-efekt.

## Toetatavad eraldusvõimed (ainult 16:9)

### HDMI

| 3D-vorming | Eraldusvõime | Sagedus (Hz) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | 1280 x 720p | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz |
| Frame Packing | 1280 x 720p | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz |

# Komponent

| Eraldusvõime | Sagedus (Hz) |
|---|---|
| 1280 x 720p | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| 1920 x 1080i | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| 1920 x 1080p | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz |

# DTV

| Eraldusvõime | Sagedus (Hz) |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1280 x 720p | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| 1920 x 1080i | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| 1920 x 1080P | 25 Hz |

## Videod / Fotod (funktsioonis AllShare Play)

Vaadake jaotise Muu teave alamjaotist „Toetatud subtiitrite ja AllShare Play failide vormingud”.

## HDMI PC-režiimi poolt toetatav eraldusvõime

**HDMI PC-režiimi puhul on 3D jaoks optimaalne eraldusvõime 1920 x 1080.**

Kui sisendi eraldusvõime pole 1920 x 1080, ei pruugi teler 3D-kuva või täisekraanirežiimis kujutisi õigesti kuvada.

## 3D-kujutiste vaatamine

Sõltuvalt videosignaali vormingust ei pruugi mõned 3D-režiimid olla kasutatavad.

3D-režiimis vaatamiseks pange 3D-aktiivprillid ette ja vajutage prillide sisselülitamiseks toitenuppu.

1. Minge ekraanile 3D. (Pilt → 3D)

2. Valige 3D-režiim. Kuvatakse ekraan 3D-režiim.

3. Valige suvand 3D-režiim kujutisele, mida soovite vaadata. Ekraan muutub hetkeks tühjaks ja seejärel kuvatakse valitud 3D-režiim.

## Lugege neid märkusi enne 3D-funktsiooni kasutamist...

- 3D-režiim seadistatakse automaatselt olekule Väljas, kui kasutate funktsiooni

Smart Hub .

- Sisendallika muutmisel seadistatakse 3D-režiim automaatselt meeldejäetud seadistusväärtusele.
- 3D-režiimis on mõned menüü Pilt funktsioonid keelatud.
- PIP ei ole 3D-režiimis toetatud.
- Samsungi varasemate IR-tüüpi 3D-toodete 3D-aktiivprille ega teiste tootjate 3D-prille ei toetata.
- Teleri esmakordsel sisselülitamisel võib

3D-kuva optimeerimiseks veidi aega kuluda.

- 3D-aktiivprillid ei pruugi korralikult töötada, kui nende või teleri läheduses on käivitatud mõni muu 3D- või elektroonikaseade. Probleemi korral hoidke teised elektroonikaseadmed 3D-aktiivprillidest nii kaugel kui võimalik.

- Veenduge 3D-pildi vaatamise korral, et vaatate telerit õige nurga alt ja optimaalselt kauguselt. Vastasel juhul ei

pruugi te 3D-efekte õigesti näha.

- Ideaalne 3D-vaatamiskaugus on ekraani kõrgusest vähemalt kolm korda kaugemal. Näiteks kui ekraani kõrgus on üks meeter, peaksite istuma ekraanist vähemalt kolme meetri kaugusel. Soovitame istuda nii, et silmad on ekraaniga samal kõrgusel.

# Smart Hub

## Menüü → Tugi → Smart Hub

Funktsiooni Smart Hub kasutades saate internetist filme, videoid ja muusikat voogedastada, kasutada mitmeid tasulisi või tasuta rakendusi ning neid teleris vaadata.

Rakenduste sisu hõlmab uudiseid, sporti, ilmateateid, börsiseisu, kaarte, fotosid ja mänge.

Selle funktsiooni saate käivitada ka vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu .

## Märkus

- Samsung Electronics ei võta juriidilist vastutust teenusepakkuja mis tahes põhjusel põhjustatud katkestuste eest teenuses Smart Hub.
- Rakenduste teenuseid võidakse pakkuda ainult inglise keeles ning saadaolev sisu võib sõltuvalt piirkonnast erineda.
- Lisateavet teenuse Smart Hub kohta saate vastava teenusepakkuja

veebisaidilt.

- Teenus Smart Hub laadib andmeid alla ja töötleb neid interneti kaudu, nii et saate internetisisu oma teleriekraanil nautida. Kui internetiühendus on ebastabiilne, võib teenuses esineda viivitusi või katkestusi. Lisaks võib mängija internetiühenduse seisundi tõttu automaatselt välja lülituda. Sellisel juhul kontrollige internetiühendust ja proovige uuesti.

- Smart Hubi teenusepakkuja võib pakutavaid teenuseid ette teatamata muuta.
- Smart Hubi teenuse sisu võib oleneda mängija püsivara versioonist.

## Teenuse Smart Hub esmakordseks käivitamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Vajutage nuppu .
2. Kuvatakse ekraan Smart Hub. Mõnel juhul võidakse kohe kuvada ekraan Riik.

3. Kui kuvatakse ekraan Riik, valige kaugjuhtimispulti kasutades oma riik.

   Mõned rakendused on saadaval ainult teatud riikides.

4. Kuvatakse ekraan Üldine lahtiütlus. Valige Nõustun.

   Ekraanide kuvamiseks võib kuluda mõni sekund.

5. Kuvatakse Samsungi teenuse ekraan Priv. poliitika. Valige Nõustun.

6. Kuvatakse värskendamise hüpikaken.

Valige OK.

7. Kuvatakse ekraan Teenuse värskendus, mis installitakse mitmed teenused ja rakendused. Seejärel ekraan sulgub. Ekraan Smart Hub kuvab allalaaditud rakendusi ja teenuseid. See võib võtta veidi aega.

   - Smart Hub võib installimise ajal hetkeks sulguda.
   - Pärast installimist võidakse kuvada mitmeid ekraane. Võite need sulgeda

või lasta neil ise sulguda.

8. Rakenduse käivitamiseks valige rakendus kaugjuhtimispulti kasutades.

## Klaviatuuride kasutamine

Mitmed Smart Hubi rakendused kuvavad numbriklaviatuuri või QWERTY-klaviatuuri nimede, paroolide ja muude andmete sisestamiseks. Enamikus rakendustes saate numbriklaviatuuri ja QWERTY-klaviatuuri vahel vahetada, valides nupu B.

- IME virtuaalse klaviatuuri puhul on parooli jaoks lubatud ainult need tähemärgid ja sümbolid, mida kasutatakse standardses inglise klaviatuuris. Kui kasutate füüsilist klaviatuuri, keelatakse virtuaalne klaviatuur. Füüsilise klaviatuuri sisestuskeelt saab konfigureerida klaviatuuri keele ekraanimenüü seadetest.

## Numbriklaviatuuri kasutamine

Kui klaviatuuri kuvatakse, saate väike- või suurtähtede, numbrite, kirjavahemärkide ja sümbolite sisestamiseks kasutada kaugjuhtimispulti.

Märkide sisestamiseks on kaks viisi, ABC-režiim ja XT9-režiim.

### **Meetod 1**: ABC-tüüpi klaviatuuri kasutamine.

Näide: teksti „105Chang” sisestamine.

1. Valige sisestusrežiimi muutmiseks

väiketähtedelt numbritele kaugjuhtimispulti kasutades kolm korda klahv TTX/MIX.

2. Valige kaugjuhtimispuldil numbrilises järjestuses 1, 0 ja 5.

3. Valige sisestusrežiimi muutmiseks numbritelt suurtähtedele kaugjuhtimispulti kasutades kolm korda klahv TTX/MIX.

4. Valige C sisestamiseks kaugjuhtimispuldiga kolm korda 2.

5. Sisestage ülejäänud osa sõnast „Chang” kaugjuhtimispulti kasutades samal viisil. Kui olete lõpetanud, valige OK.

**Meetod 2**: XT9-tüüpi klaviatuuri kasutamine.

Režiimile XT9 lülitumiseks toimige järgmiselt.

A. Avage numbriklaviatuuri kuvamise ajal kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

B. Valige menüüs Tööriistad suvand XT9-

tekstisisestus.

C. Valige Sees ja seejärel valige OK.

Näide: teksti „105Chang” sisestamine.

1. Valige sisestusrežiimi muutmiseks väiketähtedelt numbritele kaugjuhtimispulti kasutades kolm korda klahv TTX/MIX.
2. Valige kaugjuhtimispuldil numbrilises järjestuses 1, 0 ja 5.
3. Valige sisestusrežiimi muutmiseks numbritelt suurtähtedele

kaugjuhtimispulti kasutades kolm korda klahv TTX/MIX.

4. Valige selles järjekorras: 2, 4, 2, 6, 4. Ekraani ülaosas kuvatakse kitsas aken loendiga sõnadest, mida saab sisestada.

## QWERTY-tüüpi klaviatuuri kasutamine

Kui teil on teleriga ühendatud USB- või Bluetooth-klaviatuur ning ekraan kuvab QWERTY-klaviatuuri, saate kasutada ühendatud klaviatuuri just nagu tavalist

klaviatuuri. Sisestage tähemärk ja see kuvatakse ekraanil.

Kui teil pole USB- või Bluetooth-klaviatuuri ühendatud ning kuvatakse QWERTY-klaviatuuri, kasutage klaviatuuril olevate tähtede, numbrite ja sümbolite ühekaupa esiletõstmiseks ja seejärel valimiseks kaugjuhtimispulti.

Suurtähtede kuvamiseks valige nupp Caps või Shift. Valige see uuesti, et uuesti väiketähti kuvada.

- Sümbolite ja ikoonide kuvamiseks valige nupp 1 ⭐. Tähtede kuvamiseks valige see uuesti.
- Kui suvandi XT9-tekstisisestus olekuks on Sees, kuvatakse sõnu lehe ülaosas oleval ribal. Ribal oleva sõna valimiseks valige nupp D.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine QWERTY-klaviatuuriga

- A Kustuta kõik

Sisestatud tähemärgi kustutamine.

- B Numeric / QWERTY

  Vahetab klaviatuurirežiimide Numeric ja QWERTY vahel.

  Kui klaviatuurirežiimiks on määratud QWERTY, saate tähemärke sisestada teleriga ühendatud USB- või Bluetooth-klaviatuuri kasutades.

- C Ruum

  Saate sisestada tühiku.

- Seaded

Kuvab valikumenüü.

sisestuskeel: sisestuskeele valimine.

XT9-tekstisisestus: lülitab sõnafunktsiooni XT9 sisse või välja. Saadaval nii numbriklaviatuuri- kui ka QWERTY-režiimis, kui kasutate märkide sisestamiseks kaugjuhtimispulti või hiirt.

- Sisesta

  Valitud tähemärgi sisestamine.

- Naase

  Eelmisesse menüüsse naasmine.

- ◄◄ Eelm. lk

  **Eelmise sümbolite/ikoonide komplekti kuvamine.**

  Saadaval ainult siis, kui klaviatuuriekraan on sümboli-/ikoonirežiimis (★).

- ►► Järgm. lk

  **Järgmise sümbolite/ikoonide komplekti kuvamine.**

  Saadaval ainult siis, kui klaviatuuriekraan on sümboli-/

ikoonirežiimis (⭐).

## Konto loomine

**Omaenda isikliku Smart Hubi seadistuse määramiseks looge oma Samsungi konto.**

- Peate ID-na kasutama e-posti aadressi.
- Saate registreerida kuni 10 kasutajakontot.
- Funktsiooni Smart Hub kasutamiseks pole kontot vaja.

## Konto loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige Smart Hub i ekraanil kaugjuhtimispulti kasutades A. Kuvatakse ekraan Logi sis..
2. Valige kaugjuhtimispulti kasutades Loo konto. Kuvatakse ekraan Loo konto.
3. Valige Samsungi konto. Kuvatakse sisestusekraan ja klaviatuur.
4. Kasutage e-posti aadressi sisestamiseks klaviatuuri. See toimib teie ID-na.

Kui teil on teleriga ühendatud

Bluetooth- või USB-klaviatuur, kasutage e-posti aadressi sisestamiseks klaviatuuri. Seejärel kasutage klaviatuuri vastavalt sammudele 6 kuni 10 nõutava parooli sisestamiseks. Pidage meeles, et pärast e-posti aadressi ja parooli sisestamist peate jätkamiseks kasutama kaugjuhtimispulti.

5. Kui olete valmis, valige OK. Kuvatakse uuesti ekraan Logi sis..

6. Valige Parool. Kuvatakse ekraan Parool ja klaviatuur.

7. Kasutage parooli sisestamiseks klaviatuuri. Parool võib olla ükskõik milline tähtede, numbrite ja sümbolite kombinatsioon.

   Parooli kuvamiseks või peitmiseks selle sisestamise ajal valige kaugjuhtimispulti kasutades A.

8. Kui olete valmis, valige OK.

9. Valige Kinnita parool. Kuvatakse uuesti

ekraan Parool ja klaviatuur.

10. Korrake samme 7 ja 8.

11. Kui olete valmis, valige Loo konto. Kuvatakse kinnitusaken.

12. Valige OK. Kuvatakse aken Jätka teenuse ID registreerimist.

13. Valige OK.

Kui teil pole teenusepakkujate juures olemasolevaid kontosid või te ei soovi olemasolevaid kontosid praegu registreerida, valige Tühista. Võite lasta

aknal ka umbes minuti pärast ise sulguda.

14. Kuvatakse aken Teenusekonto registreer..

    Kui teil on loendis olevate teenusepakkujate juures olemasolevaid kontosid, on võimalik seostada oma Samsungi konto teenusepakkuja kontoga ja teenusepakkuja konto parooliga. Registreerumine teeb juurdepääsu teenusepakkuja veebisaidile

lihtsamaks. Registreerimisjuhiseid vaadake juhendi jaotise „Smart Hubi konfigureerimine menüüga Seaded” alljaotisest **Seaded**, punkti **Kontohaldur** alt 2. sammu juurest.

## Avaekraani kohandamine

- A Logi sis. / Logi välja

Oma Samsungi kontole sisselogimiseks järgige neid samme.

1. Kui teleris kuvatakse teenuse Smart Hub peaekraan, valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Kuvatakse ekraan Logi sis..
2. Valige sisestusvälja Samsungi konto kõrval asuv ▼. Kuvatakse ripploend.

   Kui soovite oma Samsungi konto nime

käsitsi sisestada, valige sisestusväli Samsungi konto. Kuvatakse klaviatuuriekraan. Sisestage oma Samsungi konto käsitsi. Kui olete lõpetanud, jätkake sammuga 4.

3. Valige kuvatavast loendist oma ID. Kuvatakse uuesti ekraan Logi sis..

4. Valige Parool. Kuvatakse aken Parool ja klaviatuur.

5. Sisestage parool kaugjuhtimispulti kasutades. Kui olete lõpetanud, valige

OK.

- Kui soovite, et teenus Smart Hub parooli automaatselt sisestaks, valige pärast parooli sisestamist suvand Jäta mu parool meelde. Kuvatakse tähis ✓. Smart Hub sisestab nüüd teie parooli ID valimisel või sisestamisel automaatselt.

- Kui soovite teenusesse Smart Hub funktsiooni Smart Hub käivitumisel automaatselt sisse logida, valige Logi automaatselt sisse. Kuvatakse tähis ✓.

Kui olete Samsungi konto parooli unustanud, saate selle lähtestada. Valige riba Parooli lähtestamine. Kuvatakse hüpikteade. Valige OK. Smart Hub saadab teie e-posti aadressile juhised, kuidas parooli lähtestada.

- B Taustapilt

  Saate Smart Hubi avaekraani taustapilti muuta.

- C Kontohaldur

  Võimaldab teil oma teenusepakkujate

kontosid registreerida ning Samsungi kontot kustutada või inaktiveerida. Lisateavet funktsiooni Kontohaldur kohta vaadake selle jaotise alljaotisest „Smart Hubi konfigureerimine menüüga Seaded”.

Saadaval ainult siis, kui olete teenusesse Smart Hub sisse logitud.

## Tööriistade menüü kasutamine teenusega Smart Hub

Olenevalt ekraanil Smart Hub kuvatavatest

ikoonidest ja kaustadest ei pruugita osasid allpool loetletud funktsioonidest kuvada.

- Logi sis. / Logi välja

  **Samsungi kontole sisse või sealt välja logimine.**

- Taustapilt

  **Saate Smart Hubi avaekraani taustapilti muuta.**

- Liig.

  **Funktsioon Liig. võimaldab rakenduse või kausta ekraaniasendit muuta.**

Funktsiooni Liig. kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige rakenduse ikoon või kaust ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Liig.. Kuvatakse asendi muutmise ekraan.
3. Liigutage ikooni kaugjuhtimispulti kasutades. Kui ikoon on soovitud asendis, valige ikoon. Rakenduse ikoon liigub oma

uude asukohta.

- Teisald. kausta

  Funktsioon Teisald. kausta võimaldab rakendust või kausta liigutada.

  Funktsiooni Teisald. kausta kasutamiseks toimige järgmiselt.

  1. Valige rakendus ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
  2. Valige Teisald. kausta. Avaneb aken

Teisald. kausta.

3. Valige kaugjuhtimispulti kasutades kaust. Kuvatakse teade liigutamise lõpetamise kohta. Valige OK. Teateaken sulgub. Rakendus on liigutatud kausta.

Kui valite kaustas oleva rakenduse, saate kasutada funktsiooni Teisald. kausta rakenduse liigutamiseks ekraanile Smart Hub.

## Rakendusele juurdepääsemine kaustas

1. Valige ekraanil Smart Hub kaust. Kaust avaneb.
2. Valige rakendus, mida soovite käitada. Rakenduse teenus käivitub.

- Kustuta

  Funktsioon Kustuta võimaldab rakendusi ekraanilt Smart Hub kustutada.

  Funktsiooni Kustuta kasutamiseks toimige järgmiselt.

  1. Valige rakendus ja seejärel avage

kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

2. Valige Kustuta. Kuvatakse teade Kas soovite valitud üksuse(d) kustutada?.

3. Valige OK. Rakendus kustutatakse.

- Uus kaust

  Funktsioon Uus kaust võimaldab uusi kaustu luua ja nimetada. Saate liigutada rakendusi kaustadesse,

  mille olete loonud.

Funktsiooni Uus kaust kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige menüüst suvand Uus kaust. Kuvatakse hüpikaken Uus kaust ja klaviatuurikuva.
3. Sisestage klaviatuuri ja kaugjuhtimispulti kasutades kaustale nimi.
4. Kui olete valmis, valige OK. Ekraan Uus kaust sulgub ja Uus kaust kuvatakse

ekraanil Smart Hub.

- Kausta ümbern.

  Funktsioon Kausta ümbern. võimaldab kaustu ümber nimetada.

  Funktsiooni Kausta ümbern. kasutamiseks toimige järgmiselt.

  1. Valige kaust ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
  2. Valige Kausta ümbern.. Kuvatakse aken

Kausta ümbern. ja klaviatuurikuva.

3. Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades uus nimi või muutke vana nime.

4. Kui olete valmis, valige OK. Aken Kausta ümbern. sulgub ja uus või muudetud nimi kuvatakse kausta all.

- Lukusta

  Funktsioon Lukusta võimaldab osa rakendusi teenuses Smart Hub lukustada, et neid ei saaks ilma parooli sisestamata avada.

Funktsiooni Lukusta kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige rakendus ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Lukusta. Kuvatakse turvaseadete aken.
3. Sisestage PIN-turvakood kaugjuhtimispulti kasutades. Kui te pole PIN-i loonud, sisestage „0-0-0-0”.
4. Kuvatakse kinnitusteate ekraan. Valige

OK. Teateekraan sulgub ja rakendusest vasakul kuvatakse lukusümbol.

- Ava

Funktsiooni Ava kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige lukustatud rakendus ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Ava. Kuvatakse turvaseadete aken.

3. Sisestage PIN-turvakood kaugjuhtimispulti kasutades. Kui te pole PIN-i loonud, sisestage „0-0-0-0”.

4. Kuvatakse kinnitusteate ekraan. Valige OK. Teateekraan sulgub ja rakendusest vasakul olev lukusümbol kaob.

- Teave

  Olenevalt rakendusest saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud rakenduse kohta.

  Samuti saate ekraanil Üksikasjalik teave

rakenduse lukustada või lukustuse tühistada.

## Smart Hubi konfigureerimine menüüga Seaded

Menüü Seaded annab juurdepääsu funktsioonidele Kontohaldur, Teenusehaldur, Lähtestamine ja Smart Hubi teave. Nende kolme funktsiooni kasutamiseks peate olema oma Samsung Smart Hubi kontole sisselogitud.

Menüüle Seaded juurdepääsemiseks ja seejärel menüüelemendi valimiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Seaded. Kuvatakse aken Seaded.
3. Valige menüüelement kaugjuhtimispulti kasutades.

- Kontohaldur

  Menüü Kontohaldur sisaldab funktsioone, mille abil saab teenusepakkujate

juures olevaid kontosid registreerida ning Samsungi kontot kustutada või inaktiveerida.

Seo teiste kontodega: kui teil on funktsiooni Seo teiste kontodega loendis olevate teenusepakkujate juures olemasolevaid kontosid, saate seostada teenusepakkuja konto ja teenusepakkuja konto parooli oma Samsungi kontoga. Konto seostamisel saate Smart Hubi kaudu hõlpsalt kontole logida, ilma konto nime või parooli sisestamata.

Enne oma saidikonto registreerimist peab teenuses Smart Hub installima vastava rakenduse.

Teiste kontodega sidumise funktsiooni kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige menüüs Kontohaldur suvand Seo teiste kontodega. Kuvatakse aken Seo teiste kontodega.
2. Valige rakendus, mida soovite Samsungi kontoga seostada.

3. Kuvatavas hüpikaknas valige Registreeri.

4. Sisestusekraanil Seo teiste kontodega sisestage kaugjuhtimispulti kasutades oma saidi ID ja parool. Kui olete lõpetanud, valige OK.

   Need on ID ja parool, mida tavaliselt selles rakenduses kontole juurdepääsemiseks kasutate.

5. Kui olete ID ja parooli õigesti sisestanud, kuvatakse teade Registreerumine õnnestus..

6. Kui soovite, lisage veel üks teenuse rakendus ning seejärel korrake teise teenuse rakenduse seostamiseks samme 2 kuni 4.

7. Kui olete valmis, valige OK.

Teleri kontoloendist eemaldam.: tühistab kõik teie praegused registreeritud teenusekontod, mida kuvatakse ekraanil Teenusekonto registreer..

Konto inaktiveerimine: inaktiveerib teie

Samsungi konto ning kustutab selle ja teie konto seaded täielikult teenusest Smart Hub.

- Teenusehaldur

  Autom. tiksuja: saate seadistada funktsiooni Autom. tiksuja teleri sisselülitumisel käivituma.

  Rakendus Tiksuja edastab kasulikke uudiseid, ilmateateid ning börsiteavet. Enne kui saate funktsiooni Autom. tiksuja

aktiveerida, peate rakenduse Ticker teenusesse Smart Hub alla laadima.

Rakenduse Tiksuja teenus võib riigiti erineda või ei pruugi olla üldse toetatud.

**Vajut. nuppu Teavitamise seaded: kui see on sisselülitatud, kuvatakse vajutamise teavitus, mis sisaldab teavitust teenuses Smart Hub installitud rakendustes toimuva sündmuse kohta. Teler kuvab vaatamise ajal teavitust ja võimaldab vaadata sündmuse üksikasju.**

- **Lähtestamine**

  Funktsioon **Lähtestamine** lähtestab kõik allalaaditud rakendused, kustutab telerist kõik kasutajakontod ja seaded ning lähtestab kõik teenuse **Smart Hub** seaded tehase vaikeseadetele. Seejärel käivitab funktsioon teenuse **Smart Hub** nagu esimesel korral.

  Teie konto jääb aga Smart Hubi serverisse. Kontole sisselogimiseks sisestage ekraanil **Logi sis.** oma ID ja parool.

Funktsiooni Lähtestamine kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige menüüs Seaded suvand Lähtestamine. Kuvatakse ekraan Lähtestamine.
2. Sisestage PIN-turvakood kaugjuhtimispulti kasutades.
3. Mõne hetke pärast lähtestatakse Smart Hub automaatselt. Ekraan võib minna mustaks ning seejärel kuvatakse

uuesti Smart Hub. Mõne hetke pärast käivitatakse lähtestamine.

4. Lähtestamise lõpuleviimiseks minge sammu 2 juurde selle juhendi jaotises "Teenuse Smart Hub esmakordseks käivitamiseks tegutsege järgmiselt" .

- Smart Hubi teave

  Menüü Smart Hubi teave sisaldab funktsioone, mis kuvavad teavet Smart Hubi kohta.

  Üksikasjad: annab teavet Smart Hubi kohta,

sealhulgas versiooninumber, installitud teenuste arv, mälukasutus ja unikaalne toote ID.

Teenusetingimuste leping: kuvatakse ekraan Teenusetingimuste leping.

## Samsung Apps

→ Samsung Apps

Juhised võivad olenevalt rakenduse versioonist erineda. Sellisel juhul järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

**Samsung Apps on pood, kust saab alla laadida Samsungi TV/AV-seadmetes kasutatavaid rakendusi.**

**Allalaaditud rakendustega saate nautida**

erinevaid sisuliike, nt videod, muusika, fotod, mängud, kasulik teave jne.

Uusi rakendusi lisatakse pidevalt.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine funktsiooniga Samsung Apps

- A Logi sis. / Logi välja

  Samsungi kontole sisse või sealt välja logimine.

- B Filtr. hinna alusel

  Vaadete Kõik, Tasuline ja Tasuta vahel

vahetamine.

- C Sordi

  Võimaldab rakendusi suvandi Soovitatud, Nimi, Kuupäev või Alla laad. alusel sortida.

  Saate sortida kõiki kategooriaid, välja arvatud Populaarseimad.

- D Vaaterež.

  Iga kord, kui valite kaugjuhtimispuldiga D, lülitub Vaaterež. ümber tavarežiimi ja pisipildirežiimi vahel.

- ◄◄ ►► Kerimine

liigub järgmisele või eelmisele leheküljele.

- Tööriistad

  Kuvab valikumenüü.

- Naase

  Liigub eelmisesse menüüsse.

## Funktsiooni Samsung Apps kasutamine kategooriate järgi

Saadaval on järgmised kategooriad.

- Populaarseimad

  Kuvab kasutajate seas populaarseimaid

rakendusi.

- **Video**

  Sisaldab videomeediumeid, nt filme, telesaateid ja lühivideoid, pakkuvaid rakendusi.

- **Mäng**

  Sisaldab erinevaid mänge, nt sudoku ja male.

- **Sport**

  Hõlmab rakendusi, mis pakuvad spordisisu, nt mängutulemused, pildid ja lühivideod.

- **Elustiil**

Hõlmab erinevaid elustiiliga seotud meediumiteenuseid, nt muusika, isiklikud fotohalduse tööriistad ja sotsiaalsed võrgustikud (nt Facebook ja Twitter).

- Teave

  Hõlmab rakendusi, mis pakuvad teabesisu, nt uudised, finantsteave, börsiseis, ilm jne.

- Haridus

  Hõlmab rakendusi, mis pakuvad haridussisu, nt Story Book, sõnastik, VOD (Video on Demand) lastele jne.

- **Minu Apps**

  **Minu Apps pakub teavet saadaolevate rakenduste maksevahendite kohta ja teavet rakenduste kohta, mille olete juba ostnud või oma teleris installinud.**

  - Saate osta App-raha, mida saate kasutada rakenduste ostmiseks saidi tv.samsungapps.com kaudu.
  - **Allal. rakend.** kuvab telerisse installitud tasuta rakendused.

- **Abi**

kui teil on teenuse Samsung Apps kohta küsimusi, vaadake kõigepealt siia.

## Rakenduse otsimiseks teenusest Samsung Apps tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Samsung Apps suvand Otsi Samsung Appsist. Kuvatakse aken Otsi ja klaviatuur.
2. Sisestage märksõna kaugjuhtimispulti kasutades. Märksõna peaks olema osa rakenduse nimest. Näiteks Facebooki

otsimiseks sisestage f-a-c-e.

3. Kui olete lõpetanud, valige klaviatuuri allosas OK.

4. Oodake, kuni kuvatakse otsingutulemuste ekraan. Kui Samsung Apps tulemusi kuvab, saate otsingutulemuste ekraanilt valida soovitud rakenduse.

Kui olete seda märksõna kasutades varem otsinud, leiate selle otsinguajaloost.

Kui teil on teleriga ühendatud klaviatuur

ja/või hiir, saate hiirt kasutada välja Otsi Samsung Appsist valimiseks ja klaviatuuri märksõna sisestamiseks.

# Otsi

→ Otsi

(Olenevalt riigist ei pruugi saadaval olla.)

Lihtne otsing ja juurdepääs erinevate allikate (nt rakendused, Your Video, AllShare Play) sisule.

1. Valige ekraanil Smart Hub ekraani ülaosas Otsi või vajutage kaugjuhtimispuldi otsimisnuppu.
2. Kui soovite otsingusõna otse sisestada, valige sisestusväli Sisestage otsisõna..

Kuvatakse klaviatuuriekraan. Sisestage otsingusõna kaugjuhtimispulti kasutades.

Kui soovite otsida kategooria järgi, valige kaugjuhtimispulti kasutades välja alt kategooria.

## Otsingufunktsiooni kasutamine kategooria järgi

- Your Video

  Muutke filmide vaatamine isikupäraseks, kasutades kohandatud nõudevideo (VOD) soovituste teenust.

- **Enim otsitud**

  **Saate otsida, valides märksõna märksõnade loendist. Märksõnade loend kuvab sõnu, mida otsingutes sageli kasutate.**

- **Lemmikrakendus**

  **Saate otsida rakenduste loendis olevaid rakendusi ja teenuseid. Rakenduste loend kuvab rakendusi, mida kasutajad sageli alla laadivad.**

- **Otsinguajalugu**

  **Võimaldab kustutada otsinguajaloo loendist**

varem kasutatud märksõnu. Valides Kustuta kõik saate ka kogu otsinguajaloo kustutada.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine otsingufunktsiooniga

- B Värskenda

  Värskendage funktsiooni Otsi.

- Tööriistad

  Saate määrata funktsiooni Otsi üldised parameetrid või otsinguajaloo kustutada.

- Naase

Eelmisesse menüüsse naasmine.

## Tööriistade menüü kasutamine otsinguga

- Üldseaded

  Märksõnasoovitus: lülitab märksõnade soovitamise funktsiooni sisse või välja.

  Otsingu ulatus: määrab otsingu ulatuse. Vaikimisi on lubatud kõik rakendused.

Otsinguala kohandamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage ekraanil Otsi kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige suvand Üldseaded.
3. Valige menüüst Otsingu ulatus rakendus. Märkeruudust kaob tähis ✓.

Tähise ✓ eemaldamisel eemaldate vastava rakenduse otsingualast. Kaasatakse ainult tähisega rakendused.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu RETURN↩.

- Otsinguajalugu

Võimaldab kustutada otsinguajaloo loendist varem kasutatud märksõnu. Valides Kustuta kõik saate ka kogu otsinguajaloo kustutada.

Otsinguajaloost märksõna kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage ekraanil Otsi kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Otsinguajalugu.
3. Valige märksõnaloendis olev märksõna.
4. Vajutage nuppu ↵. Märksõna kaob

loendist.

# Your Video

→ Your Video

Juhised võivad olenevalt rakenduse versioonist erineda. Sellisel juhul järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

**(Olenevalt riigist ei pruugi saadaval olla.)**

**Selle teenuse kasutamisel Smart Hubist võite saada videosoovitusi, mitmetelt teenusepakkujatelt filme otsida ning filme voogedastada või osta. Filmide voogedastamiseks või ostmiseks peab**

teil olema Smart Hubis installitud teenusepakkuja rakendus. Olenevalt teenusepakkujast võib olla vaja ka teenusepakkuja kontot.

## Funktsiooni Your Video otsinguvahekaardi kasutamine

1. Valige ekraanil Smart Hub suvand Your Video.
2. Kui see on esimene kord, kui te funktsiooni Your Video kasutate,

kuvatakse privaatsusteatis. Lugege teatist ja seejärel valige Nõustun.

3. Kui kuvatakse ekraan Your Video, kuvab see loendit soovitatud filmidest ning ekraani ülaosas on esiletõstetud Soovitatud. Liigutage esiletõst ekraani ülaosast alla esimese filmi juurde ja seejärel kerige filme kõigi loendis olevate filmide vaatamiseks.

4. Teiste filmiloendite vaatamiseks liigutage esiletõst tagasi ekraani ülaosasse. Saate

valida – lisaks loendile Soovitatud – loendi Uus väljalase, 20 parim. filmi, 20 parimat saadet ja Sõpradelt.

5. Filmi valimiseks tõstke see esile ja seejärel vajutage nuppu ↵. Kuvatakse filmi andmete ekraan. Sellel ekraanil saate vaadata põhiteavet, režissööri/osatäitjaid, fotosid, auhindu ja seotud filme.

6. Filmi vaatamiseks valige Vaata. Kuvatakse loend võrgus olevatest

**teenusepakkujatest, kellel on film rentimiseks või ostmiseks saadaval. Rentimine tähendab tavaliselt, et saate filmi teatud hulga tundide või päevade jooksul voogedastada.**

Teenusepakkuja saidile minemiseks peab teil olema teenuses Smart Hub installitud vastava teenusepakkuja rakendus. Rakenduste installimiseks avage teenuse Smart Hub peaekraanil Samsung Apps.

7. Saate otsida kindlat filmi. Otsimiseks valige kaugjuhtimispuldiga C. Kuvatakse otsingu sisestamise ekraan ja ja klaviatuur.

8. Sisestage otsinguväljal filmi nimi. Otsingufunktsioon kuvab tähemärkide sisestamise ajal allpool soovitusi. Saate kas jätkata tähemärkide sisestamist või soovitud filmi kuvamisel esiletõstu alla liigutada ja filmi valida. Kuvatakse filmi andmete ekraan (vt samme 5 ja 6).

Kui sisestate klaviatuuri kasutades, saate kas vajutada sisestusklahvi (Enter) või liigutada esiletõstu alla vastavat nooleklahvi kasutades.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine otsingu vahekaardil

- A Logi sis. / Logi välja

**Smart Hubi kontole sisse või sealt välja logimine.**

- C Otsi

Filmide või videote otsimine (sammud 7 ja 8).

- Minu leht

Kuvab funktsiooni Minu video järjehoidjaid ja meeldimisi/jagamisi (kui teil on Smart Hubis registreeritud Facebooki või Twitteri konto) ning võimaldab määrata teatud eelistusi.

- Naase

Eelmisesse menüüsse naasmine.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine

filmi andmete lehel

- A Logi sis. / Logi välja
- Smart Hubi kontole sisse või sealt välja logimine.
- B Järjehoidja / Eem. järjeh.

  Filmile või videole järjehoidja lisamine või selle eemaldamine. Järjehoidja lisamisel kuvatakse järjehoidja ekraani vasakul poolel. Järjehoidjaga filmid või videod on Minu lehe loendis.

- C Otsi

Filmide või videote otsimine (sammud 7 ja 8).

- D Avaleht

  Minu video avaekraanile minemine.

- Minu leht

  Kuvab Minu video järjehoidjaid ja meeldimisi/jagamisi (kui teil on Smart Hubis registreeritud Facebooki või Twitteri konto) ning võimaldab määrata teatud eelistusi.

- Naase

Eelmisele lehele või eelmisesse menüüsse naasmine.

## Funktsiooni Your Video vahekaardi Žanr kasutamine

Funktsiooni Your Video käivitamisel kuvab ekraan Your Video vahekaarti Otsing. Saate kuvada ka vahekaardi Žanrid, mis sordib filme ja videoid žanri järgi.

1. Liigutage funktsiooni Your Video vahekaardil Otsing esiletõst ekraani

allosasse ning seejärel valige Žanrid. Kuvatakse vahekaart Žanrid.

2. Valige vahekaardil Žanrid ekraani vasakul poolel kas Filmid või Telesaade.

3. Valige ekraani paremal poolel žanr (märul/seiklus, animeeritud jne). Your Video kuvab žanri filmide või telesaadete loendi ekraani valitud žanri filmide või telesaadetega.

4. Tõstke film või telesaade esile ja seejärel valige see. Kuvatakse vastava filmi või

telesaate andmete ekraan.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine žanri filmide või telesaadete loendi ekraanil

- A Logi sis. / Logi välja

  Smart Hubi kontole sisse või sealt välja logimine.

- B Žanrid

  Vahekaardi Žanrid uuesti kuvamine.

- C Otsi

  Filmide või videote otsimine.

- D Sordi

  Filmide või videote sortimine vanusepiirangute, aasta või pealkirja järgi.

- Minu leht

  Kuvab Minu video järjehoidjaid ja meeldimisi/jagamisi (kui teil on Smart Hubis registreeritud Facebooki või Twitteri konto) ning võimaldab määrata teatud eelistusi.

- Naase

Eelmisele lehele või eelmisesse menüüsse naasmine.

## Minu lehe kasutamine

Minu leht kuvab Minu video järjehoidjaid ja meeldimisi/jagamisi (kui teil on Smart Hubis registreeritud Facebooki või Twitteri konto) ning võimaldab määrata teatud eelistusi. Kui ekraani allosas kuvatakse ikooni Minu leht, valige või vajutage seda. Kuvatakse Minu leht, mis kuvab järjehoidjaga filme

ja videoid. Valige järjehoidjaga film või video, pääsege juurde oma meeldimistele/ jagamistele või vaadake või muutke oma eelistusi.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine ekraanil Minu video

- A Logi sis. / Logi välja

  Smart Hubi kontole sisse või sealt välja logimine.

- C Otsi

Filmide või videote otsimine.

- D Avaleht

  Minu video avaekraanile minemine.

- ↩ Naase

  Eelmisele lehele või eelmisesse menüüsse naasmine.

## Family Story

→ Family Story

Juhised võivad olenevalt rakenduse versioonist erineda. Sellisel juhul järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

**Funktsioon Family Story võimaldab fotosid, sõnumeid ja sündmusi perekonnaga jagada.**

- Create Group

  **Funktsiooni Family Story esmakordsel käivitamisel saate luua perekonna rühma ja sinna liikmeid kutsuda.**

- **Kutsu liikmeid**

  **Pärast rühma loomist saate kutsuda liituma pereliikmeid, kellega soovite perekonna pilte ja sündmusi jagada.**

- **Liitu rühmaga**

  **Kui teid kutsus perekonna rühmaga liituma pereliige, saate teenuse Family Story nautimiseks valida Liitu rühmaga.**

  Perekonna rühma loomiseks, rühmale juurdepääsemiseks või Family Story kasutamiseks peate olema Smart Hubi

kontole sisse logitud.

## Perekonnale rühma loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Smart Hub suvand Family Story. Kuvatakse ekraan Family Story.
2. Valige Create Group. Kuvatakse hüpikaken Loomine ja kutsumine.
3. Valige OK. Kuvatakse Family Story leping. Lugege lepingut ja seejärel valige Nõustu.

   Enne funktsiooni Family Story

kasutamist on kohustuslik nõustuda tingimustega.

4. **Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades ilma sidekriipsudeta Rühma nimi, Teie nimi ja Teie telefoninumber.**

   Kui soovite lisada rühma pilti, valige pildikast. (Teleriga peab olema USB kaudu ühendatud fotosid sisaldav välisseade.)

   * Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud.

5. Kui olete valmis, valige Valmis. Rühma loomine on lõpetatud.

Kui soovite rühma liikmeid kutsuda, valige Kutsu liikmeid. Kui soovite funktsiooni Family Story kasutada, valige Mine teenusesse Family Story. Kui valisite Kutsu liikmeid, jätkake alltoodud toimingu 4. sammuga.

Liikmete kutsumiseks oma Family Story rühma tegutsege järgmiselt.

1. Avage teenuse Family Story avamenüüst kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ning seejärel valige Rühma liikmed. Kuvatakse ekraan Rühma liikmed.
2. Valige Kutsu liikmeid. Kuvatakse hüpikaken Kutsu.
3. Valige OK. Kuvatakse ekraan Kutsu liikmeid.
4. Valige Valige sõnumi sisestamiseks.. Kuvatakse klaviatuuriekraan.
5. Sisestage sõnum kaugjuhtimispulti

kasutades. Kui olete lõpetanud, valige klaviatuuri allosast OK ning seejärel valige Valmis.

6. Valige Telefoninumber või Samsungi konto ID. Kuvatakse uuesti klaviatuuriekraan.

7. Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades soovitud liikme telefoninumber või Samsungi konto ID. Kui olete lõpetanud, valige klaviatuuri allosas OK ning seejärel valige Valmis.

Kui soovite lisada rohkem kutsutud liikmeid, valige Lisa liige ning korrake samme 4 kuni 7.

8. Kui olete liikmete lisamise lõpetanud, valige Valmis. Kuvatakse ekraan Liikme kutsumine on lõpetatud.

9. Telefoninumbri järgi kutsumisel genereeritakse 4-kohaline kutsekood ning koodi peab liikmega jagama. Kui kutsutakse Samsungi konto kaudu, teavitatakse liiget kutsest e-posti teel.

Lõpetamiseks valige OK.

## Saadud kutsekoodi kasutades rühmaga liitumiseks tegutsege järgmiselt.

1. Käivitage Family Story ja nõustuge tingimustega.
2. Näete hüpikteadet, mis küsib kutse tüübi kohta. Kui teid kutsuti telefoninumbri järgi, valige Kutse kood. Kui teid kutsuti Samsungi konto järgi, valige Samsungi konto.

3. Kui kutse tüübiks on Samsungi konto, kuvatakse kutsete loendit teie perekonna rühmadest. Liitumiseks valige Nõustu. Kui te ei soovi teid kutsuva rühmaga liituda, võite valida Keela.

4. Kui kutsetüübiks on Kutse kood, sisestage kõigepealt kaugjuhtimispulti kasutades oma telefoninumber. Kui olete lõpetanud, valige Valmis. Seejärel näete kutsete loendit oma perekonna rühmadest. Liitumiseks valige Nõustu. Kui

te ei soovi teid kutsuva rühmaga liituda, võite valida Keela. Sisestage pereliikme jagatud 4-kohaline kood ning seejärel valige lõpetamiseks Valmis.

5. Valige OK. Perekonna rühmaga liitumine on lõpule viidud.

## Albumi loomine

Saate pilte USB-seadmest üles laadida ja luua pildialbumi, mida teised rühma liikmed saavad vaadata ja kuhu nad saavad pilte

lisada.

Pildialbumi loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Ühendage USB-seade, mis sisaldab pilte, mida soovite teleri pildialbumisse üles laadida.
2. Logige oma Smart Hubi kontole sisse ja seejärel käivitage Family Story.
3. Tõstke esile ja valige ekraani Family Story vasakul poolel asuv ikoon „loo album” või valige kaugjuhtimispulti kasutades B

Loomine. Kuvatakse ekraan Loomine.

4. Tõstke vahekaardil Album esile Lisa ja valige see. Kuvatakse failide sirvimise ekraan.

5. Tõstke esile USB-seade ja valige see. Seade avaneb, kuvades kas kaustu või pildifaile.

6. Kui kuvatakse pildifaile, tõstke esile ja valige iga fail, mida soovite üles laadida. Iga faili juures kuvatakse märge.

7. Kaustade kuvamisel tõstke esile ja valige

kaust, mis sisaldab pilte, mida soovite üles laadida. Seejärel valige iga fail, mida soovite üles laadida. Iga faili juures kuvatakse märge.

Kui soovite valida kõik kuvatud pildid, võite tõsta esile ja valida paremal asuva nupu Vali kõik.

8. Kui olete lõpetanud, tõstke esile ja valige paremal asuv nupp OK. Kuvatakse uuesti ekraan Loomine, kus kuvatakse osasid või kõiki fotosid, mida soovite üles laadida.

Foto kustutamiseks üleslaadimise järjekorrast valige Tööriistad. Valige menüüs Tööriistad suvand Kustuta fotod. Tõstke üksikuid fotosid esile ja valige need või valige Kustuta kõik. Kui olete lõpetanud, valige ekraani allosas nupp Kustuta. Kuvatakse hüpikaken, mis küsib, kas soovite fotod kustutada. Valige Jah.

9. Tõstke esile ja valige ekraani allosas asuv nupp Valmis. Fotod on üles laaditud ja

kuvatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab fotosid.

10. Valige ↩ Naase. Kuvatakse fotosid kuvav ekraan Cover Story (Main Family Story).

    Ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esitatakse pidevat slaidiseanssi üleslaaditud fotodest. See kuvab ka osa fotosid slaidiseansi ala all „riiulil”.

## Pildi kustutamine

## Pildi kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esile ja valige all vasakul asuv fotoriba. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige foto, mida soovite kustutada.
3. Valige Tööriistad.
4. Valige menüüs Tööriistad suvand Kustuta. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite foto kustutada.
5. Valige OK. Pilt kustutatakse.

## Pildi muutmine

Funktsioon Muuda võimaldab lisada pildile memo või lisada pildi sündmusele.

Pildi muutmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esile ja valige all vasakul asuv fotoriba. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige foto, mida soovite muuta.

3. Valige Tööriistad.

4. Valige menüüs Tööriistad suvand Muuda. Kuvatakse ekraan Muuda.

5. Memo lisamiseks tõstke esile ja valige memo sisestamise väli. Kuvatakse memo sisestamise ekraan ja klaviatuur.

6. Pildi lisamiseks sündmusele tõstke esile ja valige Leia sündmus. Kuvatakse ekraan Sündmuste loend. Kuu muutmiseks kasutage vasakut ja paremat noolenuppu. Sündmuse valimiseks kasutage üles ja

alla noolenuppe. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter).

7. Kui olete memo lisanud või foto sündmusele lisanud, tõstke esile ja valige ekraani allosas asuv Valmis.

## Memo loomine

Saate luua memo, mida näevad kõik rühma liikmed.

Memo loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Logige oma kontole teenuses Smart Hub sisse ja seejärel käivitage Family Story.

2. Tõstke esile ja valige ekraani Family Story paremal poolel asuv ikoon „loo memo” või valige kaugjuhtimispulti kasutades B Loomine. Kuvatakse ekraan Loomine.

3. Tõstke vahekaardil Memod esile ja valige memo sisestamise ala. Kuvatakse memo sisestamise ekraan ja klaviatuur.

4. Kasutage kaugjuhtimispulti tähtede esiletõstmiseks ja valimiseks. Kui

teil on teleriga ühendatud USB- või Bluetooth-klaviatuur, kasutage tähtede sisestamiseks klaviatuuri.

5. Kui olete lõpetanud, valige ekraaniklaviatuuril OK ja seejärel vajutage nuppu ↵. Kui kasutate füüsilist klaviatuuri, vajutage klaviatuuril sisestusklahvi (Enter). Kuvatakse uuesti ekraan Loomine, mis kuvab memot.

   Memo muutmiseks tõstke uuesti esile ja valige memo sisestamise väli.

Kuvatakse uuesti memo sisestamise ekraan ja klaviatuur.

6. Tõstke esile ja valige ekraani allosas asuv nupp Valmis. Kuvatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab memot.
7. Family Story peaekraanile naasmiseks valige ↩ Naase.

## Memo kustutamine

Memo kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esile ja valige ekraani paremal poolel olevad memod. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige memo, mida soovite kustutada.
3. Valige Tööriistad.
4. Valige menüüs Tööriistad suvand Kustuta. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite memo kustutada.
5. Valige OK. Memo kustutatakse.

## Memo muutmine

Memo muutmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esile ja valige ekraani paremal poolel olevad memod. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige memo, mida soovite muuta.
3. Valige Tööriistad.

4. Valige menüüs Tööriistad suvand Muuda.

   Kuvatakse ekraan Muuda.

5. Tõstke esile väli Muuda ja valige see.

   Kuvatakse ekraan Memo ja klaviatuur.

   Muutke memot ja kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter).

6. Kuvatakse uuesti ekraan Muuda. Tõstke esile ja valige ekraani allosas asuv nupp Valmis.

## Sündmuse loomine

Saate luua kõigile rühma liikmetele nähtava piltidega kirje mõne sündmuse, näiteks sünnipäeva või pulmade, kohta. Saate luua kirje ka tulevikus toimuva sündmuse kohta.

Sündmuse loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Ühendage USB-seade, mis sisaldab sündmuse pilte, mida soovite teenusesse Family Story üles laadida.
2. Logige oma kontole teenuses Smart Hub sisse ja seejärel käivitage Family Story.

3. Tõstke esile ja valige ekraani Family Story paremal poolel asuv ikoon „loo sündmus” või valige kaugjuhtimispulti kasutades B Loomine. Kuvatakse ekraan Loomine.

4. Tõstke vahekaardil Sündmus esile ja valige väli Sündmuse pealkiri. Kuvatakse ekraan Sündmuse pealkiri ja klaviatuur.

5. Kasutage kaugjuhtimispulti tähtede esiletõstmiseks ja valimiseks. Kui teil on teleriga ühendatud USB- või Bluetooth-klaviatuur, kasutage tähtede

sisestamiseks klaviatuuri.

6. Kui olete lõpetanud, valige ekraaniklaviatuuril OK ja seejärel vajutage nuppu ↵. Kui kasutate füüsilist klaviatuuri, vajutage klaviatuuril klahvi ↵.

7. Tõstke kaugjuhtimispulti kasutades ekraanil Sündmuse pealkiri esile ja valige Valmis. Kuvatakse uuesti vahekaart Sündmus.

8. Kasutage kaugjuhtimispulti välja

„Sisestage kirjeldus” esiletõstmiseks ja valimiseks. Kuvatakse kirjelduse sisestamise ekraan ja klaviatuur.

9. Sisestage sündmuse kirjeldus samamoodi, nagu sisestasite 5. sammus sündmuse pealkirja. Kui olete lõpetanud, sulgege ekraan Sisestage kirjeldus samamoodi, nagu sulgesite sammudes 6 ja 7 ekraani Sündmuse pealkiri.

10. Tõstke esile väli Alguskuupäev ja valige see. Kuvatakse ekraan Aja seade.

Kasutage väljade väärtuste muutmiseks kaugjuhtimispuldi üles- ja allanuppe. Väljalt väljale liikumiseks kasutage paremat ja vasakut noolenuppu. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter).

11. Tõstke esile väli Lõppkuupäev ja valige see. Kuvatakse ekraan Aja seade. Määrake Lõppkuupäev samamoodi, nagu määrasite sammus 10 valiku Alguskuupäev.

12. Valiku Sündmuse tüüp määramiseks tõstke esile ja valige nupp Muuda. Kuvatakse loend Sündmuse tüüp.

13. Kasutage sündmuse tüübi valimiseks üles ja alla noolenuppe. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu ↵. Kuvatakse uuesti vahekaart Sündmus.

14. Fotode lisamiseks tõstke esile ja valige nupp Lisa. Kuvatakse failide sirvimise ekraan.

15. Tõstke esile USB-seade ja valige see.

Seade avaneb, kuvades kas kaustu või pildifaile.

16. Kui kuvatakse pildifaile, tõstke esile ja valige iga fail, mida soovite üles laadida. Iga faili juures kuvatakse märge.

17. Kaustade kuvamisel tõstke esile ja valige kaust, mis sisaldab pilte, mida soovite üles laadida. Seejärel valige iga fail, mida soovite üles laadida. Iga faili juures kuvatakse märge.

Kui soovite valida kõiki kuvatud pilte,

võite esile tõsta ja valida paremal asuva nupu Vali kõik.

18. Kui olete lõpetanud, tõstke esile ja valige paremal asuv nupp OK. Kuvatakse uuesti ekraan Sündmus, kus kuvatakse osasid või kõiki fotosid, mida soovite üles laadida.

    Foto kustutamiseks üleslaadimise järjekorrast valige Tööriistad. Valige menüüs Tööriistad üksus Kustuta fotod. Tõstke üksikuid

fotosid esile ja valige need või valige Kustuta kõik. Kui olete lõpetanud, valige ekraani allosas nupp Kustuta. Kuvatakse hüpikaken, mis küsib, kas soovite fotod kustutada. Valige Jah.

19. Kui olete kogu teabe sisestanud ja kõik fotod valinud, tõstke esile ja valige vahekaardi Sündmus allosas asuv nupp Valmis. Family Story laadib valitud fotod üles ja seejärel kuvab ekraani Päeva lugu.

20. Family Story peaekraanile naasmiseks

valige ↩ Naase.

## Sündmuse kustutamine

Sündmuse kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esile ja valige ekraani allosas paremal poolel olevad sündmused. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige sündmus, mida

soovite kustutada.

3. Valige Tööriistad.
4. Valige menüüs Tööriistad suvand Kustuta. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite sündmuse kustutada.
5. Valige OK. Sündmus kustutatakse.

## Sündmuse muutmine

Sündmuse muutmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu)

esile ja valige ekraani allosas paremal poolel olevad sündmused. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.

2. Tõstke esile ja valige sündmus, mida soovite muuta.
3. Valige Tööriistad.
4. Valige menüüs Tööriistad suvand Muuda. Kuvatakse ekraan Muuda.
5. Muutke sündmuse elemente samamoodi, nagu neid alguses sisestasite.
6. Foto eemaldamiseks tõstke foto esile ja

seejärel valige Tööriistad.

7. Valige menüüs Tööriistad suvand Fotode eemaldamine.

8. Tõstke üksikuid fotosid esile ja valige need või valige Vali kõik.

9. Tõstke esile ja valige Kustuta. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite fotod kustutada. Valige Jah.

10. Kui olete muutmise lõpetanud, tõstke esile ja valige lehe allosas asuv nupp Valmis.

## Ekraanil Cover Story (põhiekraanil) olevad funktsioonid

Ekraanil Cover Story saate käivitada slaidiseansi, kuvada üksikuid pilte, vaadata memosid ja vaadata sündmusi.

Slaidiseansi käivitamine

1. Tõstke ekraanil Cover Story esile ja valige suur ala Slaidiseanss. See on osa ekraanist, mis kuvab pidevalt vahetuvaid pilte. Slaidiseanss käivitub. Korraks

kuvatakse slaidiseansi juhtnuppe, mis seejärel kaovad.

2. Slaidiseansi lõpetamiseks või käivitamiseks ja juhtnuppude uuesti kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu Enter.

3. Üksikute piltide vaatamiseks lõpetage slaidiseanss ja seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil vasakut või paremat noolenuppu.

4. Slaidiseansi kiiruse muutmiseks valige

nupp ◄◄ või ►►.

5. Slaidiseansi lõpetamiseks valige ↩ Naase.

## Üksikute piltide vaatamine

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esile ja valige all paremal asuv fotoriba. Kuvatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab üksikuid fotosid.
2. Tõstke foto esile ja valige see. Kuvatakse üksikut fotot.

- Foto kohta kommentaari lisamiseks

tõstke esile ja valige nupp Lisa kommentaar või valige B Lisa kommentaar. Kuvatakse kommentaari ekraan ja klaviatuur.

- Pilti sisaldava slaidiseansi vaatamiseks tõstke pilt esile ja valige see. Slaidiseanss käivitub.

- Slaidiseansi vaatamiseks koos rühma teise liikmega valige C Vaadake kohe koos. Selle funktsiooni abil saate koos rühma teise liikmega oma telerites

sama slaidiseanssi vaadata, isegi kui teid lahutavad tuhanded kilomeetrid.

## Üksikute memode vaatamine

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esile ja valige ekraani paremal poolel kuvatavad memod. Kuvatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab üksikuid memosid.
2. Tõstke memo esile ja valige see. Kuvatakse üksikut memot.

- Memo kohta kommentaari lisamiseks

tõstke esile ja valige nupp Lisa kommentaar või valige B Lisa kommentaar. Kuvatakse kommentaari ekraan ja klaviatuur.

## Üksikute sündmuste vaatamine

1. Tõstke ekraanil Cover Story (Kaanelugu) esile ja valige ekraani paremal poolel kuvatavad sündmused. Kuvatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab üksikuid sündmusi.
2. Tõstke sündmus esile ja valige see.

Kuvatakse üksikut sündmust.

- Sündmuse kohta kommentaari lisamiseks tõstke esile ja valige nupp Lisa kommentaar või valige B Lisa kommentaar. Kuvatakse kommentaari ekraan ja klaviatuur.

- Sündmuses salvestatud piltidest koosneva slaidiseansi vaatamiseks tõstke pildid esile ja valige need ekraani alumises vasakus osas. Slaidiseanss käivitub.

# Tööriistade menüü funktsioonid

Menüüd Tööriistad kuvatakse enamikul Family Story ekraanidel. See jaotis annab ülevaate kõigist menüü Tööriistad funktsioonidest vastavalt ekraanile.

## Menüü Tööriistad funktsioonid ekraanil Cover Story (Kaanelugu)

**Rühma liikmed**: annab loendi praegustest rühma liikmetest ja praegustest kutsutud liikmetest.

**Minu rühmad**: annab loendi rühmadest, mille

liige olete. Võimaldab ka oma rühmadele juurde pääseda.

Seaded: võimaldab muuta profiiliteavet ja määrata, kas rühm lubab uut sisu, uusi liikmeid, uusi kutseid ja väljastab sündmuste meeldetuletusi.

Logi välja: logib teid teenusest Family Story ja Smart Hubi kontolt välja. Naaseb ekraanile Smart Hub.

Loomine: viib ekraanile Loomine, kus saate luua fotoalbumi, memo või kirje sündmuse

kohta.

Värskendused: annab teada, kas rakendusele Family Story on värskendusi ning võimaldab neid alla laadida ja installida.

## Menüü Tööriistad funktsioonid ekraanil Päeva lugu

Filtreerimine: võimaldab valida, mida ekraanil Päeva lugu vaadata, vastavalt kategooriale: Kõik, Album, Memod, Sündmus.

**Kuva liikmete kaupa: võimaldab vaadata sissekandeid (albumeid, memosid, sündmusi) vastavalt liikmele.**

**Ülejäänud funktsioonid – Rühma liikmed, Minu rühmad, Seaded, Logi välja ja Värskendused – on samad funktsioonid nagu ekraanil Cover Story.**

## Muud funktsioonid ekraanil Päeva lugu

**Ekraanil Päeva lugu on ekraani allosas ka kuupäevafiltri funktsioon.**

Loomise kuupäev / Üleslaadimise kuupäev: saate sortida ekraani Päeva lugu üksusi vastavalt kriteeriumile Loomise kuupäev või Üleslaadimise kuupäev, tõstes esile ja seejärel valides liugurnupu Loomise kuupäev / Üleslaadimise kuupäev.

Saate ka kiiresti liikuda teatud üksuste toimumise või üleslaadimise kuu juurde, valides esiletõstetud numbri kuu numbriribal. Saate valida ka aasta ja seejärel kuu. Kui valite kuu, kuvab Family Story sellel

kuul üleslaaditud või toimunud üksusi.

# Fitness

→ Fitness

Juhised võivad olenevalt rakenduse versioonist erineda. Sellisel juhul järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

**Smart Hubi pakutav rakendus Fitness võimaldab jälgida ja hallata enda loodud tervise- ja treeningprogrammi.**

Rakenduse Fitness kasutamiseks peate olema Smart Hubi sisse logitud.

## Enne treeningut lugege neid märkusi...

- Enne treeningut soojendage või venitage.
- Lõpetage treening kohe, kui tunnete valu, peapööritust, väsimust või hingamisraskusi.

## Profiili loomine

Funktsiooni Fitness esmakordsel käivitamisel peaksite looma oma profiili. Valige ekraanil Fitness suvand Looge oma profiil. Ilmub hüpikaknas olev teade.

Valige Looge oma profiil. Kuvatakse isikliku treeneri / profiili loomise ekraan.

1. Järgmise sammuga jätkamiseks vajutage paremat noolenuppu. Kuvatakse hüpikaken Nimi.
2. Valige Sünninimi. Kuvatakse ekraan Kasutajanimi ja klaviatuur. Sisestage oma nimi. Kui olete lõpetanud, valige OK.
3. Valige Perekonnanimi. Kuvatakse uuesti ekraan Kasutajanimi ja klaviatuur. Sisestage oma perekonnanimi. Kui olete

lõpetanud, valige OK.

4. Vajutage kaugjuhtimispuldil paremat noolenuppu. Kuvatakse hüpikaken Sugu.

5. Tõstke oma sugu esile ja valige see. Soo valimisel näete valikus kuvatavat musta punkti.

6. Vajutage kaugjuhtimispuldi paremat noolenuppu, kuni kuvatakse hüpikaken Sünnikuupäev.

7. Sisestage oma sünnikuupäev kaugjuhtimispulti kasutades. Seda

kasutatakse mõnede parameetrite isikupärastamiseks teie jaoks.

8. Vajutage kaugjuhtimispuldi paremat noolenuppu. Kuvatakse hüpikaken Units.

9. Valige eelistatud ühikud. Valitud ühikuid rakendatakse kogu rakenduses Fitness. Liikuge uuesti paremale. Kuvatakse hüpikaken Pikkus.

10. Sisestage oma pikkus. Seda kasutatakse teie kehamassiindeksi (KMI) arvutamiseks. Liikuge uuesti paremale.

Kuvatakse hüpikaken Kaal.

11. Sisestage oma kaal. Seda kasutatakse teie kehamassiindeksi (KMI) arvutamiseks. Liikuge uuesti paremale. Rakendus arvutab teie KMI.

12. Profiili loomine on lõpetatud. Teler kuvab teie profiiliandmeid ja kehamassiindeksit. Rakenduse Fitness käivitamiseks valige Nautige Fitnessi.

## Rakenduse Fitness kasutamine kategooriatega

- **Treening**

  **Annab teavet teie treeningute eesmärgi, praeguse seisundi ja soovitatud sisu kohta.**

- **Edenemine**

  **Annab teavet teie üldise kehaprofiili, treeningu edenemise, eesmärkide saavutamise jms kohta.**

- **Sirvi kõiki**

  **Saate kogu treeningsisu lihtsamalt kasutada, kuna sisu on vastavalt tüübile jaotatud rühmadesse, nagu kõhulihaste-,**

jõu- ja joogaharjutused jne.

## Treeningprogrammide valimine

Fitness kuvab mitmeid treeningvideoid ja -programme, mida saate oma treeningueesmärkide saavutamiseks kasutada. Need videod ja programmid peab alla laadima Samsung Appsist. Videod sildiga VOD (Video on Demand) kuuluvad tasuta treeninguvideote hulka. Soovitame kõigepealt need alla laadida.

VOD programmi või video allalaadimiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraanil Fitness programm esile ja valige see. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite Samsung Appsi minna.
2. Valige Jah. Kuvatakse ekraan Samsung Apps.

   Selleks võib kuluda mõni minut.

3. Kui see on teil esimene kord VOD programmi või videot alla laadida,

suunatakse teid alla laadima VOD videorakendust, mis võimaldab kõiki VOD treeningvideoid alla laadida ja esitada.

4. VOD videorakenduse allalaadimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

5. Kui videorakendus on alla laaditud, vajutage ekraanile Fitness naasmiseks mitu korda nuppu RETURN↩.

6. Nüüd saate kõiki VOD videoid valida ja esitada.

Nende videote esitamise ajal arvestab

Fitness kasutatud videot ja arvutab video alusel põletatud kalorite arvu.

# Kids

## → Kids

Rakendus Smart Hubs Kids pakub kiiret rakendusekäivitajat ja soovitatud loendit laste ja haridusega seotud rakendustest ja sisust, mida lapsed saavad kiiresti ja lihtsalt käivitada. See pakub ka haldustööriistu, mille abil saate kontrollida, mida lapsed saavad rakenduses vaadata ja kui kaua.

## Rakenduse Kids kasutamine kategooriatega

- **Mänguväljak**

  **Kuvab soovitatud sisu ja rakendusi. Rakenduse või sisu valimisel käivitab teler rakenduse või sisu kohe.**

  - Saate soovitatud loendisse lisada kuni 40 üksust. Vt selle jaotise punkti „Minu valik”.
  - Saate muuta sisuloendit. Täpsemat teavet vaadake selle jaotise osast „Minu valik”.
  - Enamuse sisust peab alla laadima

Samsung Appsist. Allalaadimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Kui allalaadimine on lõpule viidud, vajutage korduvalt nuppu RETURN↩, kuni kuvatakse uuesti rakendus Kids. Käivitab sisu või rakenduse selle esiletõstmisel ja seejärel valimisel.

- Kleebiste raamat

  Kuvab teie laste saadud kleepsudega kleepsuraamatuid. Seda saab kasutada ka funktsiooniga Family Story.

Lapsed saavad kleepse järgmistel viisidel.

– **Kasutaja järgi (lapsevanem): Saate kleepsu anda, kasutades menüüs Vanemad olevat funktsiooni Kleebiste kinkim..**

– **Automaatselt: Kids annab kleepsu sel ajal, kui laps sisu vaatab.**

## Kleepsuraamatu loomine

1. **Kui soovite luua uue üksuse Kleebiste**

raamat, valige ekraani ülaosas Kleebiste raamat ja seejärel ekraani allosas Loo uus kleebiste raamat. Kuvatakse ekraan Loo uus kleebiste raamat.

2. Sisestage kleepsuraamatu nimi kaugjuhtimispulti kasutades. Kui olete lõpetanud, valige Järgmine.

3. Valige kleepsuraamatu värv. Kui olete lõpetanud, valige Järgmine.

4. Vaadake loodud kleepsuraamatut. Kui soovite nime muuta, valige Muuda. Kui

soovite värvi muuta, valige Tagasi.

5. Kui olete valmis, valige Valmis. Luuakse uus kleepsuraamat.

Saate luua uue kleepsuraamatu. Maksimaalne raamatute arv on 10.

Saate saabunud kleepse vaadata, tõstes esile ja valides üksuse New Sticker. Korraga kuvatakse lehel New Sticker ainult kümmet uut kleepsutüüpi.

- Sirvi kõiki

  Kuvab laste või haridusega seotud

rakenduste loendit ja kogu sisu loendit.

Kui valite rakenduse või sisu ning rakendus või sisu pole telerisse installitud, kuvab teler vastavat allalaadimisekraani ekraanilt Samsung Apps.

Funktsiooni Sirvi kõiki kasutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Sirvi kõiki tegelane. Selle tegelase sisu kuvatakse paremal.

2. Valige soovitud sisu.

3. Kuvatakse valitud sisu kohta käiva üksikasjaliku teabe ekraan. Saate sisu esitada, jagada sisu funktsiooniga Family Story, lisada sisu funktsiooni Minu valik ning sisule hinnangu anda.

   Kui olete juba sisu ostnud, saate seda esitada. Kui te pole sisu ostnud, saate selle alla laadida teenusest Samsung Apps.

- Vanemad

Saate funktsiooni Mänguväljak muuta, lastele kleepse anda, vaadata kasutusaega ning vaatamispiirangu märguande seadistada.

## Minu valik

Saate lisada või kustutada funktsiooni Mänguväljak sisu. Mänguväljak kuvab ainult lisatud sisu.

Funktsiooni Playground sisu lisamiseks või kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Vanemad suvand Minu valik. Kuvatakse ekraan Minu valik.

   Minu valik sisaldab sisu, mille olete lisanud ekraani Sirvi kõiki kaudu.

2. Valige loendist sisu, mida soovite lisada või kustutada. Ilmub hüpikaknas olev teade.
3. Valige Jah.
4. Valitud sisu lisatakse või kustutatakse.

## Kleebiste kinkim.

**Kui lapsed olid täna tublid, saate neile kleepse anda.**

Lastele kleepsu andmiseks tegutsege järgmiselt.

1. **Valige ekraanil Vanemad suvand Kleebiste kinkim.. Kuvatakse ekraan Kleebiste kinkim..**
2. **Valige kleeps, mida soovite anda. Ilmub hüpikaknas olev teade.**
3. **Valige Jah.**

4. Valige kleepsuraamat, kuhu soovite kleepsu panna, ja seejärel valige Kingitus.

   Kui soovite kleepsuraamatut vaadata, valige Kontr. kohe. Saate kleepse vaadata valitud kleepsuraamatus.

5. Kleeps paigutatakse valitud kleepsuraamatusse.

## Ajaloo kuvamine

Võimaldab teil diagrammi abil vaadata, kui kaua teie lapsed on rakendust kasutanud.

Samuti võimaldab vaadata, kui kaua lapsed on iga video- või sisuüksust kasutanud. Muutke kuupäeva või sisu pealkirja kaugjuhtimispulti kasutades.

### Määrake alarm

Võimaldab määrata, kui kaua lapsed tohivad vaadata. Kui aeg saab läbi, kuvatakse märguandeaken.

Laste vaatamisaja seadistamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Vanemad suvand Määrake alarm. Kuvatakse ekraan Määrake alarm.
2. Valige Taimer.
3. Valige ajahulk. Seadistatakse märguanne.

# Web Browser

→ Web Browser

Juhised võivad olenevalt rakenduse versioonist erineda. Sellisel juhul järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

**(Olenevalt riigist ei pruugi saadaval olla.)**

**Selle teenuse Smart Hub funktsiooni abil saate teleri kaudu internetti kasutada.**

1. **Valige ekraanil Smart Hub suvand Web Browser. Kuvatakse ekraan Web Browser.**

2. Sirvige internetilehekülgi samamoodi nagu arvutis.

## Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine veebibrauseriga

- B Juhtpaneel

  Näitab või peidab ekraani ülaosas olevat juhtpaneeli.

- C Klahv. sirvim. / Kursoriga sirvimine

  Saate kursori režiimiks valida Klahv. sirvim. või Kursoriga sirvimine. Režiimis Kursoriga

sirvimine saate kasutada kursorit ekraanil üksuste valimiseks samamoodi, nagu kasutate kursorit arvutis. Režiimis Klahv. sirvim. liigutate sinist ristkülikut ekraanil lingilt lingile, vajutades kaugjuhtimispuldi noolenuppe. Kursoriga sirvimine on parim, kui teil on teleriga ühendatud hiir. Klahv. sirvim. töötab ainult siis, kui sirvite kaugjuhtimispulti kasutades.

Kui valite üksuse Kursoriga sirvimine, ei saa te kasutada kaugjuhtimispulti

üksuste valimiseks menüüs Tööriistad.

Režiimis Kursoriga sirvimine saate kursori liigutamiseks kasutada kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

- PIP

  Lülitab funktsiooni PIP sisse või välja. Kui PIP on sisse lülitatud, saate funktsiooni Web Browser kasutamise ajal telerit vaadata.

- Tööriistad

  Kuvab menüü Tööriistad.

  Juhtpaneel: näitab või peidab ekraani

ülaosas olevat juhtpaneeli.

Klahv. sirvim. / Kursoriga sirvimine: saate kursori režiimiks valida Klahv. sirvim. või Kursoriga sirvimine.

PIP: lülitab funktsiooni PIP sisse või välja.

PIP-seaded: võimaldab valida, kus PIP-aken ekraanil paikneb ja millist heliallikat teler esitab, kas peaekraani (brauseri) heli või alamekraani (PIP-akna) heli.

Lisa järjehoidja: lisab praeguse lehe loendisse Järjehoid..

Luba haaramine / Keela haaramine:

saate praegust veebilehte soovitud suunas liigutada. Veebilehe liigutamiseks valige leht ja seejärel liigutage seda kaugjuhtimispuldiga soovitud suunas.

Saadaval ainult juhul, kui kursor on olekus Kursoriga sirvimine.

- ◄◄ ►► Kerimine üles/alla

  Saate lehel üles/alla kerida.

- ↩ Naase

  Sulgege Web Browser.

## Juhtpaneeli kasutamine veebibrauseriga

Ekraani Web Browser ülaosas on rida ikoone, mis pakuvad mitmeid kasulikke funktsioone. Nende ikoonide abil saate rakendust Web Browser lihtsasti kasutada. Ikoone kirjeldatakse allpool, alates ekraani kõige vasakpoolsemast ikoonist.

- Tagasi

  Liigub eelmisele veebilehekülje.

  Kui eelmist veebilehte pole, see ikoon ei

tööta.

- **Edasi**

  **Liigub järgmisele veebilehele.**

  Kui järgmist veebilehte pole, see ikoon ei tööta.

- **Värskenda** / **Peata**

  **Värskendab praeguse lehekülje või peatab praeguse ühenduse laadimise.**

- **Avaleht**

  **Läheb URL-ile, mille olete määranud avaleheks.**

- **Suum**

  **Saate valida suumitasemeks 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% ja Mahuta kuvale.**

- **Järjehoid.**

  **Kuvatakse ekraan Järjehoid.. Teil on võimalik määrata praegusele lehele järjehoidja või valida järjehoidjate loendist külastamiseks mõni lemmikleht. Samuti saate sortida kategooria Kuupäev, Nimi või Külastamiste arv järgi. Sortimiseks**

valige suvand Sordi. Kui valite Sisestage URL, saate kaugjuhtimispulti või hiirt kasutades otse uue URL-i sisestada ja sellele järjehoidja lisada. Järjehoidja esiletõstmisel kuvatakse paremal nupp Valik. Hüpikaknas Valik saate valitud lehte muuta või valitud lehe järjehoidjate loendist kustutada.

## Tööriistade menüü kasutamine järjehoidjaga

- **Kustuta kõik**

  Kõigi järjehoidjate loendite kustutamine.

- **Lisa järjehoidja**

  Lisab praegusele lehele järjehoidja.

- **Impordi järjehoidjad**

  Saate importida teises seadmes, nt arvutis, salvestatud järjehoidjafaili.

- **Ekspor. järjehoidjad**

  Saate eksportida järjehoidjafaili telerist teise teleriga ühendatud seadmesse.

- **Ajalugu**

  Kuvatakse ekraan Ajalugu. Loendist Ajalugu

saate valida veebilehe, mida külastada. Samuti saate sortida kategooria Kuupäev, Nimi või Külastamiste arv järgi. Sortimiseks valige Sordi. Kui valite Sisestage URL, saate kaugjuhtimispulti või hiirt kasutades otse uue URL-i sisestada. Lehe esiletõstmisel kuvatakse paremal nupp Valik. Hüpikaknas Valik saate valitud lehe ajalooloendist kustutada või valitud lehele järjehoidja lisada.

Kui soovite ajalooloenditest kõik kirjed

kustutada, avage menüü Tööriistad ning seejärel valige Kustuta kõik.

- **Väli URL**

  **Näitab praeguse lehe URL-i. Kui valite välja URL, kuvatakse URL-i hüpikaken. Saate kaugjuhtimispulti kasutades uue URL-i otse sisestada.**

- Akendeloend

  **Kuvab avatud akende loendi või pildid (Akendeloend). Saate avada loendist uue akna (kasutades funktsiooni Ava uus aken),**

loendis olevale aknale juurde pääseda, loendis oleva akna valida ja sulgeda või kõik aknad sulgeda. Kui valite suvandi Sisestage URL, saate kaugjuhtimispulti või hiirt kasutades otse uue URL-i sisestada. Klõpsates ekraani ülemises parempoolses osas nupul Text/Image (Tekst/Pilt), saate vahetada akende loendis avatud akende tekstikirjelduste ja avatud akende piltide kuvamise vahel.

## Tööriistade menüü kasutamine akendeloendiga

- **Ava uus aken**

  **Avage uus veebibrauseri aken. Uus veebibrauseri leht kuvab automaatselt avalehte.**

- **Sule kõik aknad**

  **Sulgege kõik praegu avatud aknad, mida Akendeloend sisaldab. Kui kõik aknad on suletud, avab teler automaatselt uue veebibrauseri akna. Uus veebibrauseri**

aken kuvab automaatselt avalehte.

- Otsi

  Saate veebis otsida. Kui liigute sisestusväljale Otsi, kuvatakse ekraan Otsi.

  Veebist otsimiseks sisestatud sõnade järgi tegutsege järgmiselt.

  1. Valige ekraanil Otsi otsingumootor.
  2. Valige Sisestage otsisõna.. Kuvatakse klaviatuuriekraan.
  3. Sisestage sõna, mida soovite hiirt või

kaugjuhtimispulti kasutades märksõnana kasutada. Teler kasutab otsinguks valitud märksõna ja otsingumootorit.

- Jaga

  Jagage praegust veebilehte funktsiooniga Family Story.

- Valikud

  Saate reguleerida suvandi Web Browser seadeid.

## Veebibrauseri seadistamine menüüd Valikud kasutades

Liigutage kursor ekraani ülaosasse ja valige seejärel ikoon Valikud.

- Lug. tööriistad

  Muudab lehe hõlpsamalt loetavaks, suurendades põhiteksti. Lug. tööriistad pole kõigi lehtede puhul saadaval.

- Heakskiidetud saidid

  Võimaldab piirata laste juurdepääsu ebasobivatele veebilehtedele. Seega

**lubab see funktsioon juurdepääsu ainult registreeritud veebisaitidele.**

Iga kord, kui proovite kasutada funktsiooni **Heakskiidetud saidid**, kuvatakse PIN-i ekraan. Esmakordsel juurdepääsemisel funktsioonile **Heakskiidetud saidid** sisestage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe kasutades vaike-PIN 0-0-0-0. Saate PIN-i muuta, kasutades funktsiooni **Heakskiidetud saidid** paroolilähtestust.

Vaadake lähemalt altpoolt.

**Heakskiidetud saitide funktsioon: lülitab funktsiooni Heakskiidetud saidid sisse või välja.**

**Lähtestage heakskiidetud saitide parool.: saate muuta suvandi Heakskiidetud saidid parooli.**

**Lisa see sait: saate lisada praegu kuvatava veebisaidi heakskiidetud saitide loendisse.**

**Halda heakskiidetud saite: saate sisestada URL-e, mida lisada heakskiidetud saitide**

loendisse, ning saite heakskiidetud saitide loendist kustutada.

Kui lülitate funktsiooni **Heakskiidetud saidid** sisse ja pole veel heakskiidetud saitide loendisse saite lisanud, ei saa te internetisaite kasutada.

- **Privaatsirvimine**

  Privaatsusrežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine. Kui privaatsusrežiim on aktiveeritud, ei säilita brauser külastatud saitide URL-e. Kui soovite funktsiooni

Privaatsirvimine aktiveerida, valige Jah.

Kui funktsioon Privaatsirvimine töötab, kuvatakse ekraani ülaosas URL-i ees ikoon „Stopp”. Funktsiooni Privaatsirvimine inaktiveerimiseks valige see uuesti, kui Privaatsirvimine on aktiveeritud.

- PIP-seaded

  Saate konfigureerida funktsiooni PIP.

  Asend: valige PIP alampildile asend.

  Heli valik: valige kuuldav heliallikas, kui PIP on sisselülitatud (põhi- või alamekraan).

- Veebibrauseri seadmine

  Saate konfigureerida funktsiooni Web Browser suvandeid.

  Sea avaleheks: saate määrata avalehe.

  – Enim külastatud: määrab kõige sagedamini külastatud URL-i avaleheks.

  – Praegune leht: määrab praeguse lehe avaleheks.

  – Järjehoid.: määrab järjehoidjate URL-i avaleheks.

  – Sisestage URL: saate sisestada

avaleheks soovitud lehe URL-i.

Klaviatuur toimib nagu mobiiltelefoni sõnumisaatmisklaviatuur.

Hüpikute blok.: lülitab funktsiooni Hüpikute blok. sisse või välja.

Reklaami blok.: saate määrata, kas blokeerida reklaame, ja valida URL-e, mille reklaamid blokeeritakse.

– Reklaami blokeerija: lülitab funktsiooni Reklaami blokeerija sisse või välja.

– Blok. praegune leht: lisab praeguse lehe

blokeeritud loendisse.

– Blokeer.saitide haldus: saate lisada veebisaidi, mille korral reklaamid blokeeritakse, otse URL-i sisestades, või veebisaidi loendist kustutada.

Üldine: saate isiklikud andmed kustutada.

– Kustuta ajalugu: kustutab veebisaitide ajaloo.

– Kustuta sirvimisandmed: kustutab interneti juurdepääsuandmed, nt küpsised.

– Lähtesta seaded: lähtestab kõik veebibrauseri seaded tehase vaikeseadetele.

– Peida menüü: lülitab juhtpaneeli automaatse peitmise sisse või välja. Kui valite sisselülitamise, peidetakse ülal asuv juhtpaneel ning see kuvatakse ainult siis, kui liigutate kursori ekraani ülaosasse.

Kodeering: saate määrata veebilehtede kodeeringuseaded väärtusele Automaatne või Käsitsi.

– Automaatvalik: lülitab veebilehtede automaatse kodeeringu sisse või välja. Brauser valib automaatselt sobiva kodeeringu vormingu.

– Seaded: valige kodeeringu vorming käsitsi kodeeringu vormingute loendist. Vormingut rakendatakse kõigile lehtedele.

Sihik: saate määrata kursori kiiruse, kui kursori režiimiks on Kursorirežiim.

– Kursori kiirus: valige sihiku kiirus.

**Brauseri teave**: kuvab rakenduse **Web Browser** versiooni ja teavet autoriõiguste kohta.

# Skype

→ Skype

Juhised võivad olenevalt rakenduse versioonist erineda. Sellisel juhul järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

**Skype on loonud tarkvara, mis muudab suhtlemise inimestega üle terve maailma lihtsaks ja lõbusaks.**

**Skype'i kaudu saate hoida kontakti ja lobiseda ükskõik kellega, ükskõik kus. Ja kui te mõlemad kasutate Skype'i, on see tasuta.**

## Suhelge inimestega üle terve maailma!

- Skype'i kasutamiseks on vaja Samsungi TV-kaamerat (müügil eraldi). Teiste tootjate telerikaamerad ei ühildu teie teleris oleva Skype'iga.
- Lisateabe saamiseks laadige alla Skype’i kasutusjuhend veebiaadressilt www.samsung.com.

[Juriidiline teadaanne]

## Samsung Smart Hub – Sisuteenust

sisaldavate toodete erinevate võimaluste tõttu ning kättesaadava sisu piirangute tõttu on võimalik, et mõned funktsioonid, rakendused ja teenused pole kõigis seadmetes või kõigis piirkondades saadaval.

Teenuse Smart Hub mõne funktsiooni jaoks võib olla vaja täiendavaid eraldi müüdavaid lisaseadmeid või liikmemakse. Konkreetse seadme ja sisu kättesaadavuse kohta teabe saamiseks külastage veebisaiti http://www.samsung.com. Teenuse Smart Hub kaudu

**kasutatavad teenused ja sisu kättesaadavus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda.**

# AllShare Play

→ AllShare Play

**Vaadake või esitage teleri kaudu USB-massmäluklassi (MSC) seadmes, arvutis või DLNA-seadmes (näiteks mobiiltelefonis) asuvaid fotosid, muusikat ja filmifaile.**

- USB-seadmes oleva sisu vaatamiseks peate seadme ühendama teleril olevasse USB-porti.
- Kui soovite kasutada USB-kõvaketast, soovitame kasutada USB-kõvaketast,

millel on toiteadapter.

Arvutis või DLNA-ga ühilduvas mobiiltelefonis oleva sisu esitamiseks peate ühendama arvuti ja teleri võrku ning installima arvutisse AllShare'i võrgutarkvara.

## USB-seadme ühendamine

1. Lülitage oma teler sisse.
2. Ühendage foto-, muusika- ja/või videofaile sisaldav USB-seade teleril

olevasse USB-porti.

3. Kui USB-seade on teleriga ühendatud, ilmub aken Ühendatud seade. Valige kategooria, mida soovite esitada; variandid on Videod, Fotod ja Muusika.

Teler võib kuvada USB-seadmes olevaid faile automaatselt, kui see on ainus ühendatud seade.

4. Kuvatakse ekraan AllShare Play Muusika, Fotod või Videod. Kui USB-seadmes on kaustad, kuvab teler kaustade loendit.

Tõstke kaust esile ja seejärel valige see. Kui USB-seadmes pole kaustu, kuvab teler faile või pisipilte.

5. Tõstke esile ja seejärel valige fail, mida vaadata või esitada.

   Mõne teise sisu tüübi või seadme tüübi valimiseks vajutage korduvalt nuppu RETURN↩, kuni kuvatakse rakenduse AllShare Play peaekraan.

   Lisateavet failide esitamise kohta vaadake käesoleva juhendi jaotisest,

mis algab pealkirjaga „Videoesituse juhtimine”.

**Enne funktsiooni AllShare Play kasutamist USB-seadmega lugege seda teavet.**

## Piirangud ja hoiatused

- **Enne seadme ühendamist teleriga varundage kindlasti seadmel olevad failid, et vältida failide kahjustumist või andmekadu. SAMSUNG ei vastuta mingite**

andmefailikahjustuste ega andmekao eest.

- Ühendage USB-kõvaketas vastavasse USB 1 (HDD 5V 1A) porti.
- Ärge ühendage USB-seadet lahti, kui teler seda parajasti loeb.
- Kui ühendate USB-seadme USB-pikenduskaabliga, ei pruugi teler USB-seadet ära tunda või seadmel olevaid faile lugeda.
- Kui teleriga ühendatud USB-seadet

ei tunta ära, seadmes olevad failid on kahjustatud või loendis olevat faili ei esitata, ühendage USB-seade arvutiga, vormindage seade, kopeerige failid uuesti seadmesse ja seejärel proovige neid uuesti esitada.

- Kui arvutist kustutatud fail funktsiooni Smart Hub käivitamisel siiski leitakse, kasutage faili jäädavalt kustutamiseks arvuti funktsiooni „Tühjenda prügikast”.

- Kui arvuti ei saa USB-seadmes

salvestatud failidest toimivat andmebaasi koostada, sest USB-seadmel pole vaba ruumi, ei pruugi teil olla võimalik uusi lisatud faile vaadata, isegi kui olete need failid USB-seadmes salvestanud.

## Toetatud seadmed

- Teatud tüüpi USB-digitaalkaamerad ja heliseadmed ei pruugi selle teleriga ühilduda.
- AllShare Play toetab ainult USB-

massmäluklassi (MSC) seadmeid. MSC on massmäluklassi Bulk-Only Transport seade. MSC-seadmed on näiteks Thumb-draivid, mälukaardilugejad ja USB-kõvakettad (USB HUB ei ole toetatud). Seadmed peaksid olema ühendatud otse teleri USB-pordiga.

Seeria LED4500 ja LED5400 mudelid ei toeta USB-kõvaketast.

- Rohkem kui 2 TB USB-kõvaketast ei toetata.

- Kui ühendatud on rohkem kui kaks PTP- (Picture Transfer Protocol) seadet, saate kasutada korraga ainult üht.
- Kui ühendatud on rohkem kui kaks MSC-seadet, ei pruugita mõnda neist tuvastada.
- USB-seadet, mis vajab palju võimsust (üle 500 mA või 5 V), ei pruugita toetada.
- Kui teleriga ei ole suvandis Automaatkaitse aeg määratud aja jooksul sisendit ühendatud, käivitub

ekraanisäästja.

- Mõnede väliste kõvaketaste energiasäästurežiim võib teleriga ühendamise korral käivituda automaatselt.

## Failisüsteem ja vormingud

- USB-funktsioon ei pruugi litsentsimata multimeediumfailide puhul korralikult töötada.
- MTP (Media Transfer Protocol) tugi

puudub.

- Failisüsteem toetab vorminguid FAT16, FAT32 ja NTFS.
- AllShare Play toetab ainult vormingut Sequential JPEG. See ei toeta vormingut Progressive JPEG.
- Mida kõrgema eraldusvõimega on pilt, seda kauem võtab selle ekraanile kuvamine aega.
- Maksimaalne toetatav JPEG eraldusvõime on 15 360 x 8640 pikslit.

- Kui fail on vigane või teler ei toeta failitüüpi, kuvatakse teade Failivormingut ei toetata.
- Kui failide sortimisalus on Kaustavaade, saab teler igas kaustas kuvada kuni 1000 faili nime.
- Kui USB-mäluseadmele on salvestatud rohkem kui (umbes) 8000 faili ja kausta, ei pruugi osa faile ja kaustasid näha olla ning osa kaustu ei pruugi olla avatavad.
- Teler ei saa esitada tasuliselt saidilt

allalaaditud DRM-iga MP3-faile. Digitaalõiguste haldus (DRM – Digital Rights Management) on tehnoloogia, mis toetab digitaalsisu loomist, levitamist ja haldamist integreeritud ja üldisel viisil, hõlmates nii sisupakkujate õiguste ja huvide kaitset, sisu illegaalse kopeerimise takistamist kui ka maksu- ja arveldushaldust.

- Isegi kui fail, mida soovite esitada, on kodeeritud sobivas vormingus, võidakse

kuvada tõrketeade alamkonteineri või profiili probleemi tõttu.

## Ühendamine arvutiga võrgu kaudu

Saate vaadata arvutis olevaid pilte, muusikat ja videoid võrguühenduse kaudu, kasutades rakendust AllShare Play.

- Lisateavet teleri seadistamise ja selle võrku ühendamise kohta vaadake juhendi jaotisest „Võrgu seadistamine”.
- Arvutis oleva sisu vaatamiseks peate

olema teleri ja arvuti kohtvõrku ühendanud ning arvutisse alla laadinud ja installinud AllShare'i arvutitarkvara.

Soovitame paigutada nii teleri kui ka arvuti samasse võrgu alamvõrku. IP-aadressidel on neli punktidega eraldatud osa (111.222.333.444). Kui teie teler ja arvuti on samas alamvõrgus, on teleri IP-aadressi ja arvuti IP-aadressi 3 esimest osa (111.222.333) samad ning ainult viimane osa (hosti aadress) on erinev.

**Järgmised tarkvara AllShare Play funktsioonid pole toetatud, kui esitate meediume võrgu kaudu ühendatud arvutist.**

- Funktsioonid Taustamuusika ja Taustamuusika seadmine.
- Failide sortimine eelistuse järgi kaustades Fotod, Muusika ja Videod.
  - **Funktsioon ◀◀ (REW) või ▶▶ (FF) filmi esitamise ajal.**

## Lisamärkused

- DivX-i DRM pole toetatud.
- Seadistage arvuti tulemüüriprogramm nii, et AllShare'i arvutitarkvara on lubatud programm.
- Tarkvara AllShare Play kasutamisel võrguühenduse kaudu olenevalt internetiserverist:
  - võib erineda sortimismeetod;
  - funktsioon Stseeniotsing ei pruugi olla toetatud;
  - video esitust jätkav funktsioon Jätka

ei pruugi olla toetatud;

– funktsioon Jätka ei toeta mitut kasutajat (see salvestab ainult hetke, kus viimane kasutaja esituse peatas);

– otsingufunktsioon ei pruugi olenevalt sisu informatsioonist toimida.

Kui esitate videot AllShare Plays võrguühenduse kaudu, võib faili esitus olla katkendlik.

## Veebipõhises failihoidlas olevat sisu on võimalik

teleris esitada.

– Sisenege teleris teenusesse AllShare Play → Valige suvandite Muusika, Fotod, ja Videod → valige SugarSync → valige esitatav fail.

– Külastage veebisaiti www.sugarsync.com, kus saate arvutisisu veebipõhisesse failihoidlasse (SugarSync) üles laadida. Arvutis olevat sisu saate esitada teleris ainult siis, kui üleslaadimise tee on veebiarhiiv -AllShare Play - Muusika /

Fotod / Videod.

– Telerit saate kasutada ka AllShare Play-toega mobiilseadmes oleva sisu esitamiseks, kui üleslaadimise tee on selline, nagu ülalnimetatud.

## AllShare Play kasutamine

AllShare Play võimaldab teil kasutada järgmisi teenuseid. Kasutamaks veebipõhist failihoidlat või sotsiaalvõrgustiku teenuseid, peate oma Samsungi kontole sisse logima.

AllShare Play võimaldab esitada erinevat sisu kolmel viisil.

- Kasutades USB-seadet: saate esitada ühendatud USB-seadmelt videoid, fotosid või muusikat.
- Kasutades DLNA-d või veebipõhist

failihoidlat: saate esitada erinevat sisu seadmetelt, mis on ühendatud teie koduvõrku või veebipõhisesse failihoidlasse.

– Kasutades sotsiaalvõrgustiku teenuseid: saate esitada mõningast sisu sotsiaalvõrgustiku teenustest, nagu Family Story, Facebook või Picasa.

Enne Facebooki või Picasa kasutamist tuleks installida vastav sisu Smart Hubi.

Kasutamaks SugarSynci, Facebooki

või Picasat, peaksite logima vastavasse rakendusse sisse. Teine võimalus on registreerida oma rakenduse konto Samsungi kontosse. Oma rakenduse konto registreerimiseks vaadake jaotise Smart Hub alljaotist „Smart Hubi konfigureerimine menüüga Seaded”.

- Family Story kasutamiseks logige oma Samsungi kontole sisse. Enne Family Story kasutamist peaksite liituma vähemalt ühe grupiga.

## Teil on võimalik edastada soovitud sisu teise teleriga ühendatud seadmesse.

| Sisu tüüp | Toetatud ülekandeseade |
|---|---|
| USB | DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook |
| Kaamera | DLNA |
| DLNA | USB |
| SugarSync | USB |
| Family Story | USB |
| Picasa | USB |
| Facebook | USB |
| Mobiilseade | USB |

## Loend (Tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Loend

Seda funktsiooni kasutades pääsete sisule lihtsalt ja kiiresti juurde.

- Hiljuti esitat.

  Kuvab viimati esitatud videote, fotode või muusikafailide loendit. Kui soovite mõnda faili uuesti esitada, kasutage seda loendit.

  Kui esitate faili loendist Hiljuti esitat. ja USB-seade pole ühendatud või faili ei leita, kuvatakse teade „Otsitavat faili ei

õnnestu leida.”.

- Loendis Hiljuti esitat. saab olla kuni 48 faili. Faile saab korraldada nii, et kõige viimasena esitatud failid on loendi ülaosas.
- Loendis Hiljuti esitat. olevate mobiiltelefonis asuvate failide esitamine ei pruugi õnnestuda.

- Mis on uut

  Kuvab ühendatud USB-seadmes või arvutis äsja salvestatud video-, foto- või

muusikafaile. Kui soovite mõnda hiljuti värskendatud faili esitada, kasutage seda kategooriat.

- Loend

  Kuvab USB-seadmele või arvutisse salvestatud esitusloendi faile. Kui soovite esitusloendit esitada, valige esitusloend. Valitud esitusloendit esitatakse kohe.

  Saate luua kuni 12 esitusloendit.

  Saate ühte esitusloendisse lisada kuni 100 faili.

Saate ühte esitusloendisse lisada ainult ühte tüüpi sisu. Näiteks saate muusikafaile sisaldavasse esitusloendisse lisada ainult muusikafaile.

## Esitusloendi loomine

1. Valige rakenduse AllShare Play peaekraani vasakul poolel kas Videod, Fotod või Muusika.
2. Tõstke ekraani paremal poolel esile ja valige seade, milles on esitusloendisse

soovitud failid. AllShare Play kuvab seadmes olevaid kaustu ja/või faile.

3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, tõstke esile ja valige kaust, mis sisaldab soovitud faile. Kui rakendus kuvab ainult faile, jätkake 4. sammuga.
4. Tõstke fail esile ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
5. Tõstke esile ja valige Lisa esitusloendisse.
6. Tõstke esile ja valige fail, mida soovite

lisada. Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

7. Täiendavate failide valimiseks korrake sammu 6.

   Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

8. Kui olete lõpetanud, valige Lisamine. Kuvatakse ekraan Lisa esitusloendisse.

9. Valige Loo uus. Kuvatakse ekraan Looge uus esitusloend..

10. Sisestage esitusloendi nimi

kaugjuhtimispuldiga või nõustuge vaikenimega.

11. Kui olete lõpetanud, valige Valmis. Luuakse uus esitusloend. Kuvatakse hüpikaken Lisatud.

12. Valige kohe esitamiseks Esita või hiljem esitamiseks OK.

Muusikafailide lisamiseks esitusloendisse tegutsege järgmiselt.

1. Valige rakenduse AllShare Play

peaekraani vasakul poolel kas Videod, Fotod või Muusika.

Peate valima sisutüübi, mis juba esitusloendis on. Näiteks kui soovite lisada faile muusikat sisaldavasse esitusloendisse, peate valima Muusika.

2. Tõstke ekraani paremal poolel esile ja valige seade, milles on esitusloendisse soovitud failid. AllShare Play kuvab seadmes olevaid kaustu ja/või faile.

3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, tõstke

esile ja valige kaust, mis sisaldab soovitud faile. Kui rakendus kuvab ainult faile, jätkake 4. sammuga.

4. Tõstke fail esile ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

5. Tõstke esile ja valige Lisa esitusloendisse.

6. Tõstke esile ja valige fail, mida soovite lisada. Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

7. Täiendavate failide valimiseks korrake sammu 6.

Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

8. Kui olete lõpetanud, valige Lisa.
   Kuvatakse ekraan Lisa esitusloendisse.
9. Tõstke esile ja valige esitusloend, kuhu soovite faile lisada. Kuvatakse hüpikaken Lisatud.
10. Valige kohe esitamiseks Esita või hiljem esitamiseks OK.

## Valiku esituse kasutamine muusikafailide korral

1. Tõstke faililoendis muusikafail esile.
2. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ja seejärel valige Valiku esitus.
3. Valige muusikapala, mida soovite lisada. Vasakul olevas märkeruudus kuvatakse tähis ✓.
4. Täiendavate palade valimiseks korrake sammu 3.

Kõigi loendis olevate failide valimiseks

valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

5. Valige Esita. Valitud muusikafaile esitatakse.

## Vaate kasutamine muusikafailide korral

Kui kasutate funktsiooni AllShare Play USB-seadme asemel veebipõhise failihoidlaga, ei toetata suvandit Vaata.

1. Failide sortimiseks faililoendites valige kaugjuhtimispulti kasutades D.

Kuvatakse ekraan Vaata.

2. Valige soovitud sortimiskriteeriumid.

- Kaustavaade

  Kuvab seadmes olevaid kaustu tähestikulises järjestuses. Failinimede ja pisipiltide vaatamiseks valige kaust.

- Pealkiri

  Sordib ja kuvab failide pealkirju sümboli / numbri / tähestiku / muu tunnuse alusel.

- Esitaja

  Sordib muusikafaile esitaja nime järgi

tähestikulises järjestuses.

- **Album**

  Sordib muusikafaile albumi nime järgi tähestikulises järjestuses.

- **Žanr**

  Sordib muusikafaile žanri järgi.

## Muusikafailide saatmine

Võimaldab muusikafailide saatmist veebipõhisesse failihoidlasse või teistesse seadmetesse.

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub sisse logitud.

1. Faililoendis olevate muusikafailide saatmiseks avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ning seejärel valige Saada.
2. Valige muusikafail, mida soovite saata. Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.
3. Täiendavate palade valimiseks korrake sammu 2.

Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

4. Kui olete lõpetanud, valige Saada.
   Kuvatakse ekraan Saada.
5. Valige sihtseade, kuhu saata, ja seejärel valige Saada.
6. Nendest sammudest alates järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

## Esitusloendis ühe või mitme faili

kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige rakenduse AllShare Play peaekraanil Loend.
2. Tõstke ekraani allosas oleval alal Esitusloend esile esitusloend, mida soovite muuta.
3. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ja seejärel valige Es.loendi muut.. Kuvatakse ekraan Es.loendi muut..
4. Valige fail, mida soovite kustutada.

Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

5. Täiendavate failide valimiseks korrake sammu 5.

   Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

6. Kui olete valmis, valige Eemalda. Ilmub hüpikaknas olev teade.

7. Valige Jah. Valitud fail(id) on esitusloendist eemaldatud.

# Videod (Tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Videod

**Saate esitada USB-seadmel ja/või arvutis salvestatud videofaile.**

Lisateavet subtiitrivormingute ja kodekivormingute kohta vaadake jaotise Muu teave alamjaotisest „Toetatud subtiitrite ja AllShare Play failide vormingud”.

## Video esitamine

1. Valige ekraanil AllShare Play suvand Videod.
2. Tõstke esile ja valige seade, mida soovite esitada.
3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, tõstke esile ja valige soovitud faili sisaldav kaust ning seejärel jätkake 4. sammuga. Kui AllShare Play kuvab ainult faile, jätkake kohe 4. sammuga.
4. Tõstke faililoendi ekraanil esile ja valige soovitud video.

- Kui video esituse lõpetate, saate videot hiljem edasi mängida kohast, kus lõpetasite.
- Ekraani ülaosas kuvatakse failinimi video esitusajaga.
- Kui video ajateave on tundmatu, esituse kestust ja edenemisriba ei kuvata.
- Video esitamise ajal järgmise video juurde liikumiseks vajutage ja hoidke tagasi- või edasikerimise nuppu 3

sekundit all.

## Video esitamise juhtnupud

- ◀◀, ▶▶

  Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades ◀◀ või ▶▶, muutub esituskiirus järgmiselt. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Hüpake praegusest asukohast ette- või tahapoole.

- ⏸

  Peatage stseen.

  – Aeglustamine. Valige pausirežiimis ⏩. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispuldiga ⏩ , vähendatakse esituskiirust (selles järjekorras) kiirusele ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Esituskiirust kuvatakse üleval vasakus nurgas.

  – Sammurežiim. Valige pausirežiimis ⏸. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades ⏸, kuvatakse uus kaader.

- Tavakiirusel esituse jätkamiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ▶.
- Toode ei esita sammurežiimis ega aeglustatud režiimis heli.
- Aeglustamine ja sammurežiim töötavad ainult edasisuunas.

## Tööriistade menüü kasutamine funktsiooniga Videod

- **Failide loendi ekraanil saate kasutada järgmisi valikuid.**

– **Vaata**

**Võimaldab faililoendit sortida vastavalt ühele neljast sortimiskriteeriumist.**

– **Valiku esitus**

**Võimaldab valida ühe või mitu faili kohe esitamiseks.**

– **Saada**

**Võimaldab videofailide saatmist veebipõhisesse failihoidlasse või teistesse seadmetesse.**

**Funktsiooni kasutamiseks peate**

teenusesse Smart Hub sisse logima.

– Logi sis. / Logi välja

  Saate oma Samsungi kontole või sellest välja logida.

– Lisa esitusloendisse

  Võimaldab esitusloendeid luua. Kui loote esitusloendeid, saate soovitud videoid kiiresti ja lihtsalt seeriana esitada.

– Mine esitusloendisse

  Liigub ekraanile Esitusloend.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

- Esituse ajal saate kasutada menüü Tööriistad järgmisi valikuid.
  - Loendisse Videod

    Lõpetab video ja viib teid faililoendi ekraanile.
  - Esita algusest

    Saate videofaili algusest taaskäivitada.
  - Stseeniotsing

    Filmi vaatamiseks või käivitamiseks valitud stseenist saate esituse ajal

kasutada funktsiooni Stseeniotsing.

Kui faili indeksiteave on kahjustatud või fail ei toeta indekseerimist, ei pruugi olla võimalik funktsiooni Stseeniotsing kasutada.

– Pealk. otsing

Saate videost otsida vasakut ja paremat nooleklahvi kasutades või sisestades esitusaja otse kaugjuhtimispulti kasutades.

– Aja otsing

Otsige videot või sisestage esitusaeg otse kaugjuhtimispulti kasutades.

– Kordusrežiim

  Saate korduvalt esitada ühte filmifaili või kõiki esitusloendi ekraanil olevaid faile.

– Pildi suurus

  Võimaldab pildi suurust vastavalt teie eelistustele reguleerida.

– Pildirežiim

  Saate muuta suvandit Pildirežiim.

– Helirežiim

Saate muuta suvandit Helirežiim.

– Heli keel

Saate kuulata videot ühes toetatud keeltest. See funktsioon on aktiveeritud ainult juhul, kui esitate voogtüüpi faile, mis toetavad mitut audiovormingut.

– Subtiitrid

Võimaldab vaadata keelesubtiitritega. Kui subtiitrifail sisaldab mitut keelt, saate nende hulgast valida sobiva.

– Subtiitrite seaded

Kuvab valiku Subtiitrite seaded. Saate määrata subtiitrivalikuid, nt värv ja läbipaistvus.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

Menüüs Tööriistad saadaolevad funktsioonid sõltuvad esitatava video omadustest. Kõik funktsioonid ei pruugi kõigi videote korral saadaval olla.

## Vaatamisfunktsiooni kasutamine videofailide

korral

Kui kasutate funktsiooni AllShare Play USB-seadme asemel veebipõhise failihoidlaga, ei toetata suvandit Vaata.

1. Failide sortimiseks faililoendites valige kaugjuhtimispulti kasutades D. Kuvatakse ekraan Vaata.
2. Valige sortimiskriteerium.

- Kaustavaade

  Kuvab seadmes olevaid kaustu tähestikulises järjestuses. Failinimede ja

pisipiltide vaatamiseks valige kaust.

- **Pealkiri**

  Sordib ja kuvab failide pealkirju sümboli / numbri / tähestiku / muu tunnuse alusel.

- **Hiliseim kuup.**

  Sordib ja kuvab faile hiliseima loomiskuupäeva järgi.

- **Varaseim kuup.**

  Sordib ja kuvab faile varaseima loomiskuupäeva järgi.

# Videofailide saatmine

**Võimaldab videofailide saatmist veebipõhisesse failihoidlasse või teistesse seadmetesse.**

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub sisse logitud.

1. **Faililoendis olevate videofailide saatmiseks avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ning seejärel valige Saada.**

2. Valige videofail, mida soovite saata.

   Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

3. Täiendavate failide valimiseks korrake sammu 2.

   Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

4. Kui olete lõpetanud, valige Saada.

   Kuvatakse ekraan Saada.

5. Valige sihtseade, kuhu saata, ja seejärel valige Saada.

6. Nendest sammudest alates järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

# Fotod (Tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotod

## Foto (või slaidiseansi) vaatamine

Lisateavet toetatud pildivormingute kohta vaadake jaotise Muu teave alamjaotisest „Toetatud subtiitri- ja AllShare Play-failivormingud”.

1. Valige ekraanil AllShare Play suvand Fotod.
2. Valige ekraani paremal poolel seade,

milles on failid, mida soovite vaadata.

3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, valige soovitud fotosid sisaldav kaust ja seejärel jätkake sammuga 4. Kui AllShare Play kuvab fotode pisipilte, jätkake kohe 4. sammuga.

4. Slaidiseansi käivitamiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ►.

   Teise foto käsitsi vaatamiseks vajutage nuppu ◄ või ►.

   Slaidiseansi ajal kuvatakse kõiki

faililoendis olevaid faile järjekorras, alates valitud failist.

- Fotofaili või slaidiseansi vaatamisel saate lisada taustamuusika, kui teil on samas seadmes muusikafaile.
- Kui valite vale taustamuusika, ei saa te muusikat muuta, kuni taustamuusika on laadimise lõpetanud.

## Fotode esitamise juhtnupud

- ◀◀ / ▶▶

Slaidiseansi kiirust saab muuta järgmiselt (Aeglane, Tavaline, Kiire). Kiirust kuvatakse ekraani ülemises paremas nurgas.

- ◀, ▶

  Liigub eelmise või järgmise foto juurde.

- ■

  Naasmine faililoendi ekraanile.

- ►

  Slaidiseansi käivitamine.

- II

Slaidiseansi peatamine.

## Tööriistade menüü kasutamine fotofunktsiooniga

- Menüü Tööriistad kasutamiseks fotode korral peate kõigepealt fotofaili faililoendi ekraanil esile tõstma. Kui olete foto faililoendi ekraanil esile tõstnud, saate menüüs Tööriistad kasutada järgmisi valikuid.
  - Vaata

Võimaldab faililoendit sortida vastavalt ühele neljast sortimiskriteeriumist.

– Valiku esitus

Võimaldab valida ühe või mitu faili kohe esitamiseks.

– Saada

Võimaldab fotode saatmist rakenduse Family Story kontoga või mõne fotodega seotud rakenduse vahendusel.

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub

sisse logitud.

– Logi sis. / Logi välja

  Saate oma Samsungi kontole või sellest välja logida.

– Lisa esitusloendisse

  Võimaldab esitusloendeid luua. Esitusloendite loomisel saate fotoseeriat lihtsalt ja kiiresti esitada.

– Mine esitusloendisse

  Liigub ekraanile Esitusloend.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

- Fotofaili esitades saate kasutada järgmisi valikuid.
  - Loendisse Fotod

    Liikumine faililoendi ekraanile.
  - Alusta slaidiseanssi / Lõpeta slaidiseanss

    Võimaldab slaidiseanssi alustada ja lõpetada. Võite ka valida kaugjuhtimispuldiga ► slaidiseansi käivitamiseks või II slaidiseansi lõpetamiseks.

– **Slaidiseansi kiirus**

  **Võimaldab valida slaidiseansi ajal selle esitamise kiirust. Teine võimalus on valida kaugjuhtimispulti kasutades ◀◀ või ▶▶.**

– **Taustamuusika sees / Taustamuusika väljas**

  **Taustamuusika saab sisse või välja lülitada.**

– **Taustamuusika seadmine**

  **Võimaldab fotofaili või slaidiseansi vaatamise ajal taustamuusikat seadistada**

ja valida.

– **Pildirežiim**

  Saate muuta suvandit **Pildirežiim**.

– **Helirežiim**

  Saate muuta suvandit **Helirežiim**.

  Saadaval ainult juhul, kui taustamuusika on sisse lülitatud.

– **Suum**

  Võimaldab täisekraanirežiimis piltidesse sisse suumida.

– **Pööra**

Võimaldab pilte pöörata.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

## Vaatamisfunktsiooni kasutamine fotofailide korral

Kui kasutate funktsiooni AllShare Play USB-seadme asemel rakendusega Family Story, Facebook või Picasa, ei toetata valikut Vaata.

1. Failide sortimiseks faililoendites

valige kaugjuhtimispulti kasutades D.

Kuvatakse ekraan Vaata.

2. Valige sortimiskriteerium.

- Kaustavaade

  Kuvab seadmes olevaid kaustu tähestikulises järjestuses. Failinimede ja pisipiltide vaatamiseks valige kaust.

- Pealkiri

  Sordib ja kuvab failide pealkirju sümboli / numbri / tähestiku / muu tunnuse alusel.

- Hiliseim kuup.

Sordib ja kuvab faile hiliseima loomiskuupäeva järgi.

- **Varaseim kuup.**

  Sordib ja kuvab faile varaseima loomiskuupäeva järgi.

- **Kuu**

  Sordib ja kuvab fotofaile kuu järgi.

## Fotode saatmine

Võimaldab fotofailide saatmist rakenduse Family Story konto kaudu või teistesse

seadmetesse.

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub sisse logitud.

1. Näiteks oletame, et soovite saata funktsiooni Family Story kaudu.
2. Faililoendis olevate fotofailide saatmiseks tõstke fail esile, avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ning seejärel valige Saada.
3. Valige fotofail, mida soovite saata.

Vasakul olevas märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

4. Täiendavate palade valimiseks korrake sammu 3.

   Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

5. Kui olete valmis, valige Saada. Kuvatakse ekraan Saada.

6. Valige sihtseade, kuhu saata.

7. Valige perekonna rühm, kellega jagada.

Ilmub hüpikaken.

8. Sisestage teade valitud perekonna rühmale saatmiseks.

   Kui kuvatakse QWERTY-klaviatuuriekraani, saate teate sisestamiseks kasutada teleriga ühendatud klaviatuuri.

9. Kui olete valmis, valige Saada.

# Muusika (Tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Muusika

## Muusika esitus

Lisateavet toetatud muusikafailivormingute kohta vaadake jaotise Muu teave alamjaotisest „Toetatud subtiitri- ja AllShare Play-failivormingud”.

1. Vajutage ekraanil AllShare Play noolenuppu, et valida Muusika.

2. Valige seade, mis sisaldab faile, mida soovite esitada.

3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, tõstke esile ja valige soovitud muusikafaile sisaldav kaust ning seejärel jätkake 4. sammuga. Kui AllShare kuvab ainult faile, jätkake kohe 4. sammuga.

4. Valige soovitud muusikafail faililoendist või valige kaugjuhtimispulti kasutades ►.

Eelmisele lehele liikumiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades B.

Järgmisele lehele liikumiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades C.

- Kui muusika mängib, saate muusikafaili edasi või tagasi kerida, valides kaugjuhtimispulti kasutades ◀◀ või ▶▶.

- Kui heli on MP3-failide esitamisel ebaloomulik, kasutage reguleerimiseks menüüs Heli olevat suvandit Ekvalaiser. (Ülemoduleeritud MP3-fail võib põhjustada

heliprobleeme.)

Muusikafaili esitamise ajal järgmise muusikafaili juurde liikumiseks vajutage ja hoidke tagasi- või edasikerimise nuppu 3 sekundit all.

## Muusika esitamise juhtnupud

**Esituse ajal saate kasutada ekraani allosas olevaid lisafunktsioone.**

- **Esita / Peata**

  **Saate muusikafaili käivitada või**

peatada. Teine võimalus on valida kaugjuhtimispulti kasutades ► või II.

- **Kordusrežiim**

  Saate korduvalt esitada ühte faililoendis kuvatud muusikafaili või kõiki.

- **Juhuesitusrež.**

  Saate esitada muusikapalu üksteise järel või suvalises järjekorras.

- **Helirežiim**

  Saate muuta suvandit **Helirežiim**.

## Tööriistade menüü kasutamine muusikafunktsiooniga

- **Menüü Tööriistad kasutamiseks muusikafunktsiooniga peate kõigepealt muusikafaili faililoendi ekraanil esile tõstma. Kui olete muusikafaili faililoendi ekraanil esile tõstnud, saate menüüs Tööriistad kasutada järgmisi valikuid.**
  - **Vaata**

    **Saate faililoendit sortida vastavalt ühele neljast sortimiskriteeriumist.**

– **Valiku esitus**

**Võimaldab valida ühe või mitu faili kohe esitamiseks.**

– **Saada**

**Võimaldab muusikafailide saatmist veebipõhisesse failihoidlasse või teistesse seadmetesse.**

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub sisse logitud.

– **Logi sis.** / **Logi välja**

Saate oma Samsungi kontole või sellest välja logida.

– Lisa esitusloendisse

Võimaldab esitusloendeid luua. Esitusloendite loomisel saate muusikafailide rühma lihtsalt ja kiiresti esitada.

– Mine esitusloendisse

Liigub ekraanile Esitusloend.

– Kodeering

Saate valida kodeeringuvormingu

kodeeringuvormingute loendist.

– **Teave**

  Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

## Salvestatud saade (Tarkvaras AllShare Play)

**LED-teleri seeriate 4500–5400 puhul: seda funktsiooni ei toetata.**

**⌂ → AllShare Play → Salvestatud saade**

**Salvestamisfunktsiooni või funktsiooni Timeshift kasutamiseks peab ühendatud USB-seade salvestamiseks saadaval olema. Soovituslik seadme vormindus on USB-kõvaketas.**

Seadme vormindamise ajal ärge ühendage seadet lahti. Seadme

vormindamisel kustutatakse kõik failid.

Enne seadme vormindamist teleri jaoks varundage kindlasti sellel olevad failid, et ära hoida nende kahjustumist või andmekadu. SAMSUNG ei vastuta mingite andmefailikahjustuste ega andmekao eest.

## Praeguse edastatava programmi salvestamine

Võimaldab salvestada hetkel edastatavat programmi.

Selle funktsiooni kasutamiseks määrake kõigepealt praegune kellaaeg.

1. Saate salvestamisel vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil nuppu ●. Ilmub hüpikaken.

   Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille kiirus on vähemalt 5400 p/min, kuid pange tähele, et seade ei toeta RAID-tüüpi USB-kõvaketast.

   USB-salvestusseade ei saa salvestada enne, kui sellel on lõpule viidud

funktsioon Seadme toimim. kontroll..

2. Valige salvestusaja seadistamiseks Pikkus ning seejärel valige OK.

## Salvestatud telesaate esitamine

1. Valige ekraanil AllShare Play suvand Salvestatud saade.
2. Valige seade, mida soovite esitada.
3. Valige faililoendist soovitud salvestatud telesaate fail.

Eelmisele lehele liikumiseks valige

kaugjuhtimispulti kasutades ◄◄.

Järgmisele lehele liikumiseks valige ►►.

4. Valige ►.

- Ekraani ülaosas kuvatakse valitud fail koos esituse ajaga.

## Esituse juhtnupp salvestatud telesaatega

- ◄◄, ►►

  Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades ◄◄, ►►, muutub esituskiirus

järgmiselt. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 , ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 /▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7 )

- ◀, ▶

  Hüpake praegusest asukohast ette- või tahapoole.

- II

  Peatage stseen.

  – Valige pausirežiimis kaugjuhtimispulti kasutades ▶▶. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades ▶▶, väheneb

esituskiirus kiirusele ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2.

– Valige pausirežiimis kaugjuhtimispulti kasutades II. Iga kord, kui valitakse funktsioon II, kuvatakse uus kaader.

  - Tavakiirusel esituse jätkamiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ▶.
  - Toode ei esita peatusrežiimil heli.
  - Peatatud liikumine toimib ainult edasisuunas.

## Tööriistade menüü kasutamine salvestatud

telesaatega

- Failide loendi ekraanil saate kasutada järgmisi valikuid.
  - Esita praeg. rühm

    Esitab valitud rühmade sisu.
  - Vaata

    Saate failide loendit sortida, valides soovitud sortimisaluse.
  - Valiku esitus

    Saate faile esitada, kui valite faililoendist soovitud salvestatud telesaate faili.

– Kustuta

Kustutab faili loendist.

– Lisa esitusloendisse

Saate oma esitusloendi teha.

Esitusloendit kasutades saate lihtsalt ja kiiresti salvestatud telesaadete faile esitada.

– Mine esitusloendisse

Liigub ekraanile Esitusloend.

– Lukusta / Ava

Luku aktiveerimine või inaktiveerimine

– Seadme haldamine

Seadme skannimine ja vormindamine.

- Järgmised funktsioonid on saadaval ainult valitud sisuüksuse puhul.

– Nimeta ümber

Sisu nime muutmine.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

- Esituse ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

– Loendusse Salvestused

Liikumine faililoendi ekraanile.

– **Esita algusest**

  **Saate salvestatud telesaate faili algusest taaskäivitada.**

– **Pealk. otsing**

  **Võimaldab liikuda otse mõne teise pealkirja juurde.**

– **Aja otsing**

  **Otsige videot või sisestage esitusaeg otse kaugjuhtimispulti kasutades.**

– **Kordusrežiim**

  **Saate salvestatud telesaate faili**

korduvalt esitada.

– Pildi suurus

  Võimaldab pildi suurust vastavalt teie eelistustele reguleerida.

– Pildirežiim

  Saate muuta suvandit Pildirežiim.

– Helirežiim

  Saate muuta suvandit Helirežiim.

– Teave

  Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

# Timeshift

LED-teleri seeriate 4500–5400 puhul: seda funktsiooni ei toetata.

## Funktsiooni Timeshift kasutamine

Kui mõni telesaade jäi vaatamata, võite selle funktsiooni abil vaadata saate salvestust.

1. Saate vaatamisel valige funktsiooni Timeshift käivitamiseks kaugjuhtimispulti kasutades ►.
2. Kui soovite funktsiooni Timeshift

peatada, valige kaugjuhtimispulti kasutades ■.

- Režiim Timeshift töötab maksimaalselt 90 minutit.
- Funktsiooni Timeshift ei toetata analoogkanalite puhul.
- Funktsioon Timeshift on inaktiveeritud funktsiooniga Kanalilukk lukustatud kanalite puhul.

## Enne funktsiooni Timeshift ja

## salvestusfunktsiooni kasutamist ...

Salvestatud videod on DRM-kaitsega (digitaalõigushaldus) ja neid ei saa esitada arvutis ega teistes telerites. Pange tähele, et teleris salvestatud faile ei saa kasutada pärast emaplaadi vahetamist.

MÄRKUS

- Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille kiirus on vähemalt 5400 p/min, kuid pange tähele, et seade ei toeta RAID-tüüpi USB-

kõvaketast.

- Nii salvestuse kui ka funktsiooni Timeshift saadavus võib erineda sõltuvalt pildi kvaliteedist ja kõvaketta vabast mahust.
- USB-mälupulk pole ühilduv.
- Kui funktsioon Timeshift on kasutuses, võidakse peatamiskäsk tühistada.
- Kui salvestamine toimub nii funktsiooniga PVR (Isiklik videosalvesti) kui ka funktsiooni HDMI-CEC-toega seadmega, saab eelise PVR-funktsioon.

- Kui USB-seadmel on Seadme toimim. kontroll. ebaõnnestunud, peab USB-seade läbima toimingu Seadme vormind. ja Seadme toimim. kontroll., enne kui saate funktsiooniga Telekava või Kanal salvestada.

- Funktsiooni Timeshift saab kasutada ainult USB-salvestusseadmega, mille kontroll funktsiooni Seadme toimim. kontroll. abil on lõpule viidud.

- Kui proovite salvestamist või funktsiooni Timeshift seadmega, mille kontroll pole

funktsiooni Seadme toimim. kontroll. abil lõpule viidud, siis funktsioon ei käivitu.

- Kui mis tahes telerit välja lülitav funktsioon (Unetaimer, Väljalülitustaimer jne) on seatud ajale, mis tekitab konflikti salvestamisega, lülitatakse teler välja, kui salvestamine on lõpule viidud.
- Funktsiooni Timeshift kasutamiseks peab USB-seadmel olema 1,5 GB vaba ruumi.
- Funktsiooni Salvestamise ajakava kasutamiseks peab USB-seadmel olema 100

MB vaba ruumi.

- Kui USB-seadmele jääb funktsiooni Salvestamise ajakava kasutamise ajal alla 50 MB vaba ruumi, lõpetatakse funktsiooni Salvestamise ajakava töö automaatselt.
- Kui funktsioonid Salvestamise ajakava ja Timeshift töötavad korraga ning USB-seadmele jääb alla 500 MB vaba ruumi, lõpetatakse automaatselt ainult funktsiooni Salvestamise ajakava töö.
- Funktsioon Timeshift jätkab tööd isegi

pärast digitaalkanali vahetamist ning kasutajad saavad funktsiooni Timeshift salvestatud andmeid kasutades varasemaid saateid vaadata.

– Kui teler siseneb olekusse, kus funktsiooni Timeshift ei toetata (rakenduse käivitamine, sisendsignaali vahetamine, analoogkanali vahetamine jne), siis funktsiooni Timeshift andmeid ei salvestata.

- Kui teler siseneb olekusse, kus funktsiooni

Timeshift ei toetata (rakenduse käivitamine, sisendsignaali vahetamine, analoogkanali vahetamine jne) ja samal ajal funktsioon Timeshift töötab, siis lõpetatakse funktsiooni töö ilma lisateadet kuvamata.

- Kui kasutaja häälestab digitaalkanalile, jätkab peatatud funktsioon Timeshift automaatselt tööd.

# Funktsiooni DLNA kasutamine

→ AllShare Play

Saate esitada mobiiltelefonidesse või muudesse seadmetesse (nt arvutisse) salvestatud meediumisisu, nt videod, fotod ja muusika, kui juhite neid teleris võrgu kaudu.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com või võtke ühendust Samsungi kõnekeskusega. Mobiilseadmetesse tuleb võib olla installida

**lisatarkvara. Lisateavet leiate vastavate seadmete kasutusjuhenditest.**

- Kui teie Samsungi teler loob ühenduse mõne teise tootja DLNA-serveriga, võivad videoesituse ajal ilmneda ühilduvusprobleemid.
- Samsungi teleri ühendamisel võrguga funktsiooni AllShare Play abil saate kasutada Samsungi algseid funktsioone järgmiselt.
  - **Mitmete videovormingute (DivX, MP4,**

3GP, AVI, ASF, MKV jne) esitus

- Videote pisipiltide funktsioon
- Järjehoidjafunktsioon (videoesituse jätkamiseks)
- Automaatne peatükkideks jaotamine (stseenide navigeerimine)
- Digitaalsisu haldamine
- Ühilduvus mitmete subtiitrivormingutega (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Failide nimede otsimine

– Ja palju muud

## AllShare'i sätted

Menüü → Võrk → AllShare'i sätted

Näitab loendit mobiiltelefonidest või ühendatud seadmetest, mis on seadistatud selle teleriga funktsiooni AllShare'i sätted kasutama.

Valik AllShare'i sätted on saadaval kõigi seadmete puhul, mis toetavad DLNA DMC-d.

- **Lubatud** / **Keelat.**: lubab/blokeerib seadmed.
- **Kustuta**: võimaldab seadmeid loendist kustutada.

  ✎ See funktsioon kustutab loendist ainult seadme nime. Kui kustutatud seade lülitub sisse või üritab teleriga ühendust luua, võidakse see loendis uuesti kuvada.

DLNA-funktsiooniga ühendatud seadmete meediumisisu esitamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil AllShare Play sisutüüp, mida soovite esitada: Videod, Fotod, Muusika.

2. Valige ekraani paremal poolel DLNA. Teler kuvab DLNA-funktsiooni kasutades ühendatud seadmete loendi.

3. Valige seade. AllShare kuvab seadmes olevaid juurdepääsetavaid kaustu või faile.

4. Valige faililoendis olev fail. Valitud faili esitatakse.

## DLNA-seadmetes salvestatud meediumisisu esitamine

1. Ühendage mobiiltelefon või muud funktsiooni AllShare Play toetavad seadmed.
2. Esitage seadmes olevat meediumisisu. Teleri allosas kuvatakse hüpikekraan.
3. Valige Luba, et ühendatud seadmega nõustuda. Seadme meediumisisu saab nüüd teleris esitada.

Leiate lubatud seadmed menüüst AllShare'i sätted.

Kuvatakse märguandeaken, mis teavitab, et mobiiltelefonist saadetud meediumisisu (videod, fotod, muusika) kuvatakse teleris. Sisu hakatakse esitama automaatselt 3 sekundit pärast märguandeakna kuvamist.

– **Kui märguandeakna kuvamisel selle kaugjuhtimispulti kasutades sulgete, siis meediumisisu ei esitata.**

- Kui seade telerile meediumifunktsiooni kaudu esimest korda juurdepääsu küsib, kuvatakse hüpikaken. Valige **Luba**. See võimaldab telefonil telerile vabalt juurde pääseda ja kasutada sisu esitamiseks funktsiooni **Meedium**.

- Meediumisisu mobiiltelefonist edastamise väljalülitamiseks seadistage seade menüüs **AllShare'i sätted** olekusse **Keelat.**.

- Sõltuvalt sisu eraldusvõimest ja

vormingust ei pruugi selle esitamine teleris olla võimalik.

- Mõned nupud ei pruugi olenevalt meediumisisu tüübist toimida.
- Saate meediumi esitust juhtida mobiilseadet kasutades. Lisateavet leiate vastavate seadmete kasutusjuhenditest.

# Anynet+ (HDMI-CEC)

## Menüü → Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil Samsungi teleripuldi kaudu juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ süsteemi. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult selliste Samsungi seadmetega, millel on Anynet+ funktsioon. Et teada saada, kas teie Samsungi seadmel on see funktsioon olemas, otsige sellelt Anynet+ logo.

- Saate Anynet+ seadmeid juhtida ainult teleri kaugjuhtimispulti kasutades, mitte nuppudega teleril.
- Teatud tingimustes ei pruugi teleri kaugjuhtimispult töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.
- Anynet+ funktsioonid ei tööta muude tootjate seadmetega.
- Juhiseid Anynet+ välisseadmete ühendamiseks vaadake seadme kasutusjuhendist. Anynet+ seadmed

tuleb ühendada HDMI-kaablit kasutades. Mõned HDMI-kaablid ei pruugi Anynet+ funktsioone toetada.

- Anynet+ töötab, kui Anynet+ süsteemi toetav AV-seade on puhkerežiimil või sisse lülitatud.
- Anynet+ toetab korraga kuni 12 AV-seadet. Pidage meeles, et ühendada saab kuni kolm sama tüüpi seadet.
- Korraga on võimalik ühendada ainult üks Anynet+ kodukino. Anynet+ kodukino

ühendamiseks ühendage kodukino teleriga HDMI-kaablit kasutades ja seejärel tegutsege järgmiselt.

- **Heli kuulmiseks kodukino eesmistest, vasak- ja parempoolsetest ja bassikõlaritest ühendage digitaalse optilise kaabliga teleri port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ja kodukino digitaalaudiosisend.**

- **5.1-kanalilise heli kuulamiseks ühendage HDMI-kaablid Anynet+**

DVD-mängijaga, satelliidiboksiga jne. Seejärel ühendage oma DVD-mängijal, satelliidiboksil jne olev port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (s.t Anynet + seade 1 või 2) otse kodukinoga, mitte teleriga.

## Anynet+ (HDMI-CEC) menüü

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Menüü Anynet+ muutub olenevalt teleriga ühendatud Anynet+ seadme tüübist ja

olekust.

- **Vaata TV**

  Lülitab Anynet+ režiimilt telesaate režiimile.

- **Seadmeloend**

  Kuvab Anynet+ seadmete loendi.

- **(seadme_nimi) Menüü**

  Kuvab ühendatud seadme menüü. Nt kui ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija ketta menüü.

- **(seadme_nimi) Tööriistad**

Kuvab ühendatud seadme menüü Tööriistad. Nt kui ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija menüü Tööriistad.

Olenevalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.

- (seadme_nimi) Pealkirja menüü

  Kuvab ühendatud seadmes oleva ketta põhimenüü. Nt kui ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängijas oleva filmi põhimenüü.

Olenevalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.

- **Vastuvõtja**

  **Heli esitatakse vastuvõtja kaudu.**

## Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) seadistamine

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  **Funktsiooni Anynet+ kasutamiseks peab suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks olema seadistatud Sees.**

  Kui funktsioon Anynet+ (HDMI-CEC) on

keelatud, on kõik Anynet+ toimingud inaktiveeritud.

- **Automaatne väljalülitus**

  **Aktiveerige Anynet+ seadme automaatne väljalülitamine teleri väljalülitamisel.**

  - Kui **Automaatne väljalülitus** on olekus **Jah**, lülituvad välisseadmed koos teleriga välja.
  - Ei pruugi olla saadaval olenevalt seadmest.

- **Vastuvõtja**

Heli saab teleri kõlarite asemel kuulata ka läbi vastuvõtja (nt kodukino).

## Anynet+ seadmete vahel lülitamine

1. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ja seejärel valige Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Valige Seadmeloend. Kuvatakse ekraan Seadmeloend.

   Kui te soovitud seadet ei leia, valige loendi värskendamiseks Värskenda.

3. Valige seade ning seejärel oodake, kuni lülitumine valitud seadmele on lõpule viidud.

- Menüü Seadmeloend kuvatakse ainult siis, kui seadistate menüüs Süsteem funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks Sees.

- Valitud seadmetele ümber lülitumiseks võib kuluda kuni kaks minutit. Ümberlülitamist ei saa selle toimumise ajal tühistada.

Kui olete funktsiooni Allikas kasutades valinud Anynet+ seadme, ei saa te funktsiooni Anynet+ kasutada. Veenduge, et valite funktsiooni Seadmeloend vahendusel Anynet+ seadme. (TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → Seadmeloend)

## Kuulamine vastuvõtja kaudu

**Heli saab teleri kõlarite asemel kuulata ka läbi vastuvõtja (nt kodukino). Heli**

kuulamiseks vastuvõtja kaudu minge ekraanile Vastuvõtja (Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Vastuvõtja). Seejärel valige Vastuvõtja ning seadistage selle olekuks Sees.

- Kui teie vastuvõtja toetab ainult heli, ei pruugi see seadmeloendisse ilmuda.
- Vastuvõtja töötab siis, kui olete vastuvõtja optilise sisendpesa õigesti ühendanud teleri pordiga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

- Kui vastuvõtja (nt kodukino) on sisse lülitatud, kuulete heli teleri optilise pesa kaudu. Kui teler edastab DTV-signaali (õhuantenni kaudu), saadab teler vastuvõtjasse 5.1-kanalilise heli. Kui allikaks on digitaalseade, nt DVD-mängija, ja kui see on teleriga ühendatud HDMI kaudu, saate vastuvõtjast kuulata ainult 2-kanalilist heli.

# Funktsiooni ARC kasutamine

alates LED-teleri seeriast 6500 ning PDP-teleri puhul

Saate kuulata teleri heli HDMI-kaabliga ühendatud vastuvõtja kaudu, ühendamata selleks eraldi optilist kaablit. Heli kuulamiseks vastuvõtja kaudu ARC-funktsiooni kasutades minge ekraanile Vastuvõtja (Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Vastuvõtja). Seejärel valige Vastuvõtja ning seadistage selle olekuks Sees.

- Funktsiooni ARC kasutamiseks tuleb ühendada porti **HDMI IN 2 (ARC)** funktsioone HDMI-CEC ja ARC toetav vastuvõtja.
- ARC-funktsiooni inaktiveerimiseks seadke suvandi **Vastuvõtja** olekuks **Väljas**. Signaali vastuvõtmine vastuvõtja poolt blokeeritakse isegi juhul, kui teler edastab ARC-signaali pidevalt.

# Tõrkeotsing

Menüü → Tugi → Enesetest → Tõrkeotsing

Kõigi tõrkeprobleemide loendi avamiseks minge e-Manuali avakuvale (Menüü → Tugi → e-Manual → Muu teave) või vajutage nuppu SUPPORT ja seejärel otsige soovitud üksust, valides sobiva peatüki.

## Pildikvaliteet (Tõrkeotsing)

Kõigepealt viige läbi Pildi testimine ja kontrollige, kas teler kuvab testpilti õigesti.

(Minge Menüü → Tugi → Enesetest → Pildi testimine)

Kui testpilt kuvatakse õigesti, võib madala pildikvaliteedi põhjuseks olla sisend või saatesignaal.

### Teleri ekraanikujutis ei ole nii kvaliteetne kui kaupluses nähtu

- **Kui teil on analoogkaabel/teleriboks, võtke kasutusele digitaalne teleriboks. HD (kõrglahutusega) pildikvaliteedi võimaldamiseks kasutage HDMI- või komponentkaableid.**

- **Paljud HD-kanalid skaleerivad üles standardlahutusega (Standard Definition) sisu.**

- **Kaabel-/satelliittelevisiooni abonendid: proovige kanaliloendis olevaid HD-kanaleid.**

- **Antenniühendus: proovige HD-kanaleid valida pärast automaathäälestuse läbiviimist.**
- **Valige kaabelvastuvõtja/teleriboksi videoväljundi eraldusvõimeks 1080i või 720p.**
- **Kontrollige, kas vaatate telerit minimaalselt soovitatavalt kauguselt vastavalt kujutise suurusele ja eraldusvõimele.**

## Pilt on moonutatud: suurte ruutudega, väikeste ruutudega, punktiline, pikseldunud

- Pildimoonutusi võib põhjustada videomaterjali tihendamine, eriti kiiret liikumist sisaldava materjali puhul, nt sport ja põnevusfilmid.
- Pildimoonutusi võib põhjustada nõrk või ebakvaliteetne signaal. Tegu pole teleri probleemiga.
- Mobiiltelefoni kasutamine teleri läheduses (kuni 1 m) võib põhjustada

müra analoogkanalite pildis.

## Värv on vale või puudub

- Kui kasutate komponentühendust, veenduge, et komponentkaablid on ühendatud õigete pesadega. Ebakorrektsed või lahtised ühendused võivad põhjustada värviprobleeme või tühja ekraani.

## Värv või heledus on kehv

- Reguleerige teleri menüü Pilt suvandeid (minge režiimi Pilt / Värv / Heledus / Teravus)
- Reguleerige teleri menüüs valikut Energiasääst (kasutage valikuid Menüü → Süsteem → Eco-lahendus → Energiasääst)
- Pildi vaikeseadete nägemiseks proovige pilt lähtestada (minge Menüü → Pilt → Pildi lähtestamine)

## Ekraani servas on katkendlik joon

- Kui suvand Pildi suurus on olekus Mahuta ekraanile, määrake selle olekuks 16:9.
- Muutke kaabel-/satelliidiboksi eraldusvõimet.

## Pilt on mustvalge

- Kui kasutate AV-liitsisendit, ühendage videokaabel (kollane) teleri komponentsisendi rohelise pesaga.

## Kanalite vahetamisel pilt hangub või on moonutatud või viivitusega

- Kui teler on ühendatud kaabelvastuvõtjaga, proovige vastuvõtjat lähtestada. (Ühendage vahelduvvoolujuhe lahti ja ühendage see uuesti ning oodake, kuni kaabelvastuvõtja taaskäivitub. Selleks võib kuluda kuni 20 minutit.)
- Valige kaabelvastuvõtja väljundsignaali eraldusvõimeks 1080i või 720p.

## Helikvaliteet (Tõrkeotsing)

Kõigepealt viige läbi Heli testimine, et teha kindlaks, kas teleri helifunktsioonid töötavad õigesti. (Minge Menüü → Tugi → Enesetest → Heli testimine)

Kui helisüsteem on OK, võib probleemi põhjuseks olla sisend või saatesignaal.

## Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk

- Kontrollige teleriga ühendatud

seadme (kaabel-/satelliitvastuvõtja, DVD-mängija, Blu-ray-mängija jne) heliseadistust.

## Pilt on hea, kuid heli puudub

- Määrake menüüs Heli suvandi Valige kõlar olekuks TV kõlar.
- Kui kasutate välisseadet, veenduge, et helikaablid on teleril ühendatud õigete heli sisendpesadega.
- Kui kasutate välisseadet, kontrollige

seadme heliväljundi valikut (nt tuleb võibolla muuta kaabelvastuvõtja helivalikuks HDMI, kui vastuvõtja on teleriga ühendatud HDMI-kaabli kaudu).

- DVI-HDMI-suunalise kaabli kasutamisel on vajalik eraldiseisev helikaabel.
- Kui teie teleril on kõrvaklappide pesa, veenduge, et sellesse pole midagi ühendatud.
- Taaskäivitage ühendatud seade, ühendades seadme toitejuhtme lahti ja

seejärel ühendades selle uuesti.

## Kõlarid teevad soovimatut müra

- Kontrollige kaablite ühendusi. Veenduge, et helisisendiga pole ühendatud videokaabel.
- Antenni- või kaabliühenduse puhul kontrollige signaali tugevust. Nõrk signaal võib põhjustada heli moondumist.
- Viige läbi Heli testimine. (Tugi → Enesetest → Heli testimine)

# Puudub pilt ja video (Tõrkeotsing)

## Teler ei lülitu sisse

- Veenduge, et teleri vooluvõrku ühendamiseks mõeldud toitejuhe on nii seinakontakti kui teleriga korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesa töötab.
- Vajutage prooviks teleri nuppu , veendumaks, et probleem pole kaugjuhtimispuldis. Kui teler lülitub

sisse, vaadake alljärgnevat jaotist „Kaugjuhtimispult ei tööta”.

## Teler lülitub ise välja

- Veenduge, et seadistusmenüüs on suvandi Unetaimer olekuks seadistatud Väljas.
- Kui teler on ühendatud arvutiga, kontrollige oma arvuti toiteseadeid.
- Veenduge, et vahelduvvoolujuhe on korralikult pistikupesa ja teleriga

ühendatud.

- Teleri antenni- või kaabliühendusega vaatamisel lülitub teler signaali puudumisel 10–15 minuti pärast välja.

## Pilt/video puudub

- Kontrollige kaablite ühendusi (eemaldage ning ühendage uuesti kõik teleri ja välisseadmete kaablid).
- Viige välisseadme (kaabelvastuvõtja/ teleriboksi, DVD-mängija, Blu-ray-

mängija jne) videoväljundid vastavusse teleri sisendühendustega. Näiteks kui välisseadme väljund on HDMI, peaks see olema ühendatud teleri HDMI-sisendiga.

- Veenduge, et ühendatud seadmed on sisse lülitatud.
- Veenduge, et valite telerile õige allika, valides kaugjuhtimispulti kasutades suvandi **Allikas**.

## Antenn-ühendus (Antenn / Kaabel) (Tõrkeotsing)

### Teler ei võta kõiki kanaleid vastu

- Kontrollige, kas antennikaabel on korralikult ühendatud.
- Proovige kanaliloendisse saadaolevate kanalite lisamiseks kasutada funktsiooni Seadistus. Minge Menüü → Süsteem → Seadistus ning oodake saadaolevate kanalite salvestamise lõppu.

- Kontrollige, kas antenn on õiges asendis.

## Pilt on moonutatud: suurte ruutudega, väikeste ruutudega, punktiline, pikseldunud

- Pildimoonutusi võib põhjustada videomaterjali tihendamine, eriti kiiret liikumist sisaldava materjali puhul, nt sport ja põnevusfilmid.
- Pildimoonutusi võib põhjustada nõrk signaal. Tegu pole teleri probleemiga.

# Ühendamine arvutiga (Tõrkeotsing)

## Ilmub teade „Režiimi ei toetata”

- Seadistage arvuti väljundsignaali eraldusvõime vastavaks teleri toetatavale eraldusvõimele.

## Video on hea, kuid heli puudub

- Kui kasutate HDMI-ühendust, kontrollige oma arvuti heliväljundi seadet.

# Võrguühendus (Tõrkeotsing)

## Traadita võrguühendus ei toimi

- Traadita võrgu kasutamiseks on vaja Samsungi traadita LAN-adapterit. LED-teleri seeriate 5300, 5500–5800 ja PDP-teleri seeriate 550–570 puhul
- Veenduge, et teler on ühendatud traadita IP-ruuteriga.

## Salvestamine ja funktsioon Timeshift (Tõrkeotsing)

### USB-seadet ei tunta ära või Seadme vormind., Seadme kontrollimine või Seadme toimim. kontroll. ebaõnnestub

- Vaadake USB-seadme kasutusjuhendist, kas USB-seade toetab salvestamist.
- Kui USB-seadmel on lukk, veenduge, et see ei ole rakendatud.
- Kontrollige, kas USB-seadet on

võimalik vormindada, kui see on arvutiga ühendatud. Ühendage USB-seade teleriga ja vormindage seade. (Vormindamine võib vahel ebaõnnestuda.)

- Kui toiming Seadme toimim. kontroll. või vormindamine ebaõnnestub, võib viga olla USB-seadmes või USB-seadme liiga madalas jõudluses.

## Kuvatakse teade, mis nõuab USB-seadme

## vormindamist, kuigi seade töötab korralikult

- Kui USB-seadmel on lukk, veenduge, et see ei ole rakendatud.
- Taastage USB-seade taastamisfunktsiooni abil suvandis Seadme kontrollimine.

## Salvestusfunktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas USB-seade on ühendatud.
- Kontrollige, kas kanaliks on salvestatav

digitaalkanal.

- Kui signaal on nõrk või puudub, sulgub salvestusfunktsioon automaatselt.
- Teler ei salvesta, kui USB-seadmel pole piisavalt mälumahtu. Kontrollige, kas asi pole selles.

## Režiim Timeshift ei tööta

- Kontrollige, kas USB-seade on ühendatud.
- Puudub raadiokanalite ja analooglevi

tugi.

- Puudub andmelevikanalite tugi.
- Kui signaal on nõrk või puudub, sulgub režiim Timeshift automaatselt.
- Režiimi Timeshift ei saa aktiveerida, kui USB-seadmel pole vaba mäluruumi. Kontrollige, kas asi pole selles.
- USB-mälupulk pole toetatud. Kasutage USB-kõvaketast.

## Ilmub toimimiskontrolli nurjumise teade ning

salvestamine ja režiim Timeshift ei toimi.

- Need probleemid võivad ilmneda, kui kasutate väikese jõudlusega USB-seadet, mis ei toeta salvestamist. Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille kiirus on vähemalt 5400 p/min, kuid pange tähele, et seade ei toeta RAID-tüüpi USB-kõvaketast.

## Ajastatud salvestamine nurjus

- Ajastatud salvestamine on keelatud

mõningate toimingute puhul (vormindamine, toimimiskontroll, veakontroll, kustutamine), mis pääsevad juurde USB-seadme failisüsteemile.

- Kui USB-seadet pole ühendatud, ei salvesta teler isegi juhul, kui kätte on jõudnud ajastatud salvestusaeg.
- Teler ei salvesta, kui USB-seadmel pole piisavalt mälumahtu. Kontrollige, kas asi pole selles.
- Kui salvestate funktsiooniga

Vanusepiirangu lukk lukustatud kanalit, kuvatakse salvestatud materjali taasesitamisel PIN-koodi sisestamise aken.

## Ühendatud on mitu salvestusseadet, kuid teler peatas salvestamise

- Kui ühendatud on mitu salvestusseadet ja seadmel, mis on määratud vaikimisi salvestusseadmeks, pole vaba mälumahtu, sulgub salvestusfunktsioon.

**Proovige uuesti salvestada. Suurima vaba mälumahuga seade määratakse vaikimisi salvestusseadmeks ja teler alustab salvestamist.**

## Muu (Tõrkeotsing)

### Pilti ei kuvata täisekraanil

- HD-kanalite puhul on ülesskaleeritud standardlahutusega (4:3) sisu kuvamisel mõlemal pool ekraani mustad ribad.
- Teie teleri omast erineva kuvasuhtega filmide puhul kuvatakse ekraani üla- ja alaosas mustad ribad.
- Reguleerige välisseadme pildi suuruse valikuid või määrake teleri pildi suuruseks

täisekraan.

## Kaugjuhtimispult ei tööta

- Paigutage kaugjuhtimispuldi patareid nii, et poolused (+/–) on õiges suunas.
- Puhastage sensori ülekandeaken puldil.
- Proovige kaugjuhtimispulti 5–6 meetri kauguselt otse telerile suunata.

## Kaabelvastuvõtja/teleriboksi kaugjuhtimispult ei lülita telerit sisse ega välja ega reguleeri

## helitugevust

- Programmeerige kaabelvastuvõtja/ teleriboksi kaugjuhtimispult teleri juhtimiseks. Vaadake kaabelvastuvõtja/ teleriboksi kasutusjuhendist telerikoodi SAMSUNG TV.

## Ilmub teade „Režiimi ei toetata”

- Kontrollige, milline on teleri poolt toetatav eraldusvõime, ning määrake ka välisseadmele vastav eraldusvõime.

Vaadake teavet eraldusvõime seadete kohta kasutusjuhendist.

## Telerist tuleb plastmassilõhna

- Selle lõhna esinemine on normaalne, lõhn kaob varsti.

## Teleri suvand Signaaliinfo ei ole enesetestimenüüs saadaval

- Seda funktsiooni saab kasutada ainult digitaalkanalite vastuvõtmisel antenniga

või RF-/koaksiaalkaabliga.

## Teler on küljele kaldu

- Eemaldage teler aluselt ja seejärel kinnitage alus uuesti.

## Aluse kinnitamisega on raskusi

- Veenduge, et teler on asetatud tasasele pinnale. Kui te ei saa kruvisid telerist eemaldada, kasutage magnetiga kruvikeerajat.

## Kanalimenüü kuvatakse hallina (Pole saadaval)

- Menüü Kanal on saadaval ainult siis, kui valite allikaks teleri.

## Seaded kustuvad 30 minuti järel või iga kord pärast teleri väljalülitamist

- Kui teler on režiimis Poedemo, lähtestatakse heli- ja pildiseaded iga 30 minuti järel. Muutke seaded toimingus Seadistus režiimilt Poedemo režiimile

Kodukasutus. Valige menüüs Allikas kaugjuhtimispulti kasutades TV ning minge Menüü → Süsteem → Seadistus. Funktsiooni Poedemo saab inaktiveerida ka menüü Tööriistad kaudu. (Tööriistad → Demo → Väljas)

## Teil on vahelduv heli või videopildi kadu

- Kontrollige kaabliühendusi ja ühendage kaablid uuesti.
- Heli või videopildi kadu võib olla

põhjustatud liiga jäikade või jämedate kaablite kasutamisest. Veenduge, et kaablid on pikaajaliseks kasutamiseks piisavalt paindlikud. Seinakinnituse kasutamisel soovitame kasutada 90-kraadise nurga all olevate pistikutega kaableid.

## Teleri raami serva lähedalt vaadates näete väikesi osakesi

- See on osa seadme kujundusest ega ole

defekt.

## Menüü PIP ei ole saadaval

- Funktsioon PIP on saadaval ainult juhul, kui kasutate HDMI- või komponentsisendit.

## Ilmub teade „Ebaühtlane signaal” või „Signaal puudub / signaal nõrk”

- Kui kasutate CAM CARD-i (CI/CI+), veenduge, et see on paigaldatud

tavapärasesse liidesepesasse.

- Kui probleem püsib, tõmmake CAM CARD telerist välja ja sisestage uuesti pesasse.

## Te lülitasite teleri välja 45 minutit tagasi ja see lülitus uuesti sisse

- See on tavapärane. Teleri vaatamise ajal juhib seade ise funktsiooni OTA (Over The Aerial) allalaaditud püsivara värskendamiseks.

## Esineb pidevaid pildi-/heliprobleeme

- **Kontrollige ja muutke signaali/allikat.**

## Aluse kummipõhjade ja mõnda tüüpi mööbli pinnaviimistluse vahel võib tekkida reaktsioon

- **Selle vältimiseks kasutage teleripinnal, mis on otseses kontaktis mööbliga, vildist kaitseid.**

**Saate hoida teleri optimaalses olekus, värskendades püsivara USB abil veebisaidilt**

(samsung.com → Tugi → Allalaadimised).

## Ekraanil kuvatakse POP (teleri sisseehitatud reklaam)

Valige režiimi Seadistus alt suvand Kodukasutus. Lisateavet leiate funktsioonist Seadistus.

## Plasmateler teeb sumisevat heli

PDP-teleri puhul Plasmatelerid töötavad tavaliselt vaikse sumina saatel. See

on tavapärane. Seda põhjustavad elektrilaengud, mille abil kujutisi ekraanile kuvatakse.

Kui sumin on vali, olete ehk teleri heleduse liiga kõrgeks seadnud. Seadke heledus madalamaks.

Samuti võib valju suminat kosta juhul, kui teie plasmateleri tagakülg on seinale või muule kõvale pinnale liiga lähedal. Võite proovida ka ühenduskaablite uuesti ühendamist.

Liigset müra võib põhjustada ka seinakinnituse vale paigaldamine.

## Probleem kujutise säilkuvaga (sissepõlemine)

PDP-teleri puhul Ekraani läbipõlemise minimeerimiseks on seade varustatud ekraani läbipõlemise vähendamise tehnoloogiaga Pikslisamm. Pikslisamm võimaldab pilti nii seadistada, et see liigub veidi üles ja alla (vertikaaljoon) ning küljelt küljele (horisontaalpunkt). Pildi korrapärane

**märkamatu liikumine vähendab ekraani läbipõlemist.**

# Anynet+(HDMI-CEC) (Tõrkeotsing)

## Anynet+ ei tööta

Kontrollige, kas tegu on Anynet+ seadmega.

Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.

Korraga on võimalik ühendada ainult üks vastuvõtja (kodukino).

Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.

Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/

HDMI-kaabli ühendusi.

Veenduge, et Anynet+ seadistusmenüüs on suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks määratud Sees.

Kontrollige, kas teleri kaugjuhtimispult on telerirežiimis.

Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on Anynet+-ühilduv.

Anynet+ ei tööta teatud tingimustes (Kanalite otsimine, funktsioonide Smart Hub või Seadistus kasutamine jne.)

HDMI-kaabli ühendamisel ja seejärel lahtiühendamisel veenduge, et teler otsib seadmed uuesti üles, või lülitage teler välja ja uuesti sisse.

## Soovin käivitada Anynet+

Kontrollige, kas Anynet+ seade on teleriga korralikult ühendatud, ja kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud Sees. (Menüü → Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ja seejärel valige Anynet+ (HDMI-CEC). Seejärel valige soovitud menüü.

## Soovin Anynet+ süsteemist väljuda

Valige Anynet+ menüüs Vaata TV.

Minge kaugjuhtimispulti kasutades ekraanile Allikas ning valige mitte-Anynet+ seade.

## Ekraanil kuvatakse teade Ühendab Anynet+

## seadmega...

Kaugjuhtimispulti ei saa kasutada Anynet+ seadistamise ajal ning teisele režiimile lülitumise ajal.

Kui teler on Anynet+ seadistuse lõpetanud või lõpetanud funktsioonile Anynet+ ümberlülitumise, kasutage kaugjuhtimispulti.

## Anynet+ seade ei tööta

Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui

Seadistus on pooleli.

## Ühendatud seadet ei kuvata

Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone.

Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud Sees. (Menüü → Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Otsige uuesti Anynet+ seadmeid.

Anynet+ nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on teleriga ühendatud HDMI-kaabli kaudu.

Mõned HDMI-kaablid ei pruugi Anynet+ funktsioone toetada.

Kui ühendus katkeb voolukatkestuse või HDMI-kaabli lahtiühendamise tõttu, skannige seadet uuesti.

## Vastuvõtja ei väljasta teleri heli

Ühendage teler ja vastuvõtja optilise

**kaabliga.**

**Funktsioon ARC võimaldab pordi HDMI IN 2(ARC) kaudu väljastada digitaalheli ning see toimib ainult juhul, kui teler on ühendatud funktsiooni ARC toetava helivastuvõtjaga.**

# AllShare Play (Tõrkeotsing)

## Faili ei pruugi olla võimalik korrektselt esitada.

See võib olla nii sisu kõrge bitikiiruse tõttu. Sisu saab üldiselt esitada, aga esitamisel võib esineda probleeme.

# Smart Hub (Tõrkeotsing)

## Mőnede rakenduste sisu on ainult inglise keeles. Kuidas keelt muuta?

Rakenduse sisu keel võib rakenduse kasutajaliidese keelest erineda.

Keele muutmise võimalus oleneb teenusepakkujast.

## Mõned rakenduse teenused ei tööta

Kontrollige vastava teenusepakkuja käest.

Vaadake interneti abilehekülgelt rakenduse teenusepakkuja teavet.

## Võrgutõrke ilmnemisel saan ma kasutada ainult seadistusmenüüd

Kui võrguühendus ei toimi, võib teenus olla piiratud, kuna kõikide funktsioonide (v.a seadistusmenüü) puhul on vaja internetiühendust.

## Web Browser (Tõrkeotsing)

1. Rakenduse Web Browser avamiseks valige Web Browser. Suvandit Web Browser võidakse arvutiga erinevalt kuvada.
2. Funktsioon Web Browser ei ühildu Java-rakendustega.
3. Kui püüate faili alla laadida, ei salvestata seda ja antakse veateade.
4. Juurdepääs mõnedele veebisaitidele või teatud ettevõtete käitatavatele

veebibrauseritele võib olla blokeeritud.

5. Flash-videote esitus võib olla piiratud.
6. Toodete ostmist võrgu vahendusel ei toetata.
7. Ainult lehe osalist (ja mitte täielikku) kerimist võimaldava veebilehe kerimisel võidakse kuvada vigased märgid.
8. ActiveX-i ei toetata.
9. Vahekaardirežiimis ei ole mõned valikud kasutatavad. (Nende valikute kasutamiseks aktiveerige kursorirežiim.)

10. Mõned tekstid võivad olla rikutud, kuna toetatud fontide arv on piiratud.

11. Veebilehe laadimise ajal võib käsule reageerimine kaugjuhtimispuldil või ekraanil ajutiselt hilineda.

12. Mõnede operatsioonisüsteemide puhul võib veebilehe laadimine viibida või peatuda.

13. Kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni ei toetata.

14. E-kirjade kirjutamisel või sõnumite

postitamisel ei pruugi mõned funktsioonid (nt suuruse või värvide muutmine) toimida.

15. Salvestatavate järjehoidjate ja logide arv on piiratud.

16. Korraga avatud akende maksimaalne arv võib oleneda sirvimisrežiimist või teleri mudelist.

17. Veebi sirvimise kiirus oleneb võrgust.

18. PIP inaktiveeritakse automaatselt, kui brauseris esitatakse videot. Videote

esitus ei pruugi pärast PIP katkestust käivituda ning vaja võib minna lehe värskendamist.

19. Web Browser suudab esitada ainult MP3-helifaile.

20. Järjehoidjate importimise/ eksportimise funktsioon ühildub ainult teatud failivormingus olevate järjehoidjafailidega. (Ühilduv vorming: Netscape-bookmark-file-1)

21. Järjehoidja importimisel või eksportimisel

kaustapuud ei kaasata.

22. Kui impordite järjehoidjafaili arvutisse telerist, salvestatakse see kausta „Samsung SmartTV Bookmark”.

23. Kui menüüs pole kellaaeg seadistatud (Menüü → Süsteem → Aeg → Kell), ei pruugita ajalooteavet salvestada.

24. Külastatud veebisaidi ajalugu salvestatakse kronoloogiliselt ja eemaldatakse loendist vastavalt vanimale külastatud lehele.

25. Olenevalt toetatud video-/helikodekist ei pruugita Flash-esituse ajal osa video-/helisisu esitada.

26. Järsk muutus videoaknas oleva pildi helereguleerimine võib mõjutada ümbritseva liikumatu pildi heledust. PDP-teleri puhul

27. Videosisu, mis vajab rakendust Flash Player 10.2 või uuemat versiooni, ei toetata.

28. Võimalik, et videoallikaid arvutile optimeeritud voogedastusteenuse

**pakkujatelt ei esitata meie veebibrauseris korralikult.**

# Toetatud subtiitrite ja AllShare Play failide vormingud

## Subtiitrid

**Väline**

- MPEG-4 ajastatud tekst (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro (.sub või .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

## Sisemine

- **Xsub**

  Konteinervorming: AVI
- **SubStation Alpha**

  Konteinervorming: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

Konteinervorming: MKV

– **SubRip**

Konteinervorming: MKV

– **MPEG-4 ajastatud tekst**

Konteinervorming: MKV

## Toetatud kujutise eraldusvõimed

| Faililaiend | Tüüp | Eraldusvõime |
|---|---|---|
| *.jpg<br>*.jpeg | JPEG | 15 360 x 8640 |
| *.png | PNG | 1920 x 1080 |
| *.bmp | BMP | 1920 x 1080 |
| *.mpo | MPO | 15 360 x 8640 |

# Toetatud muusikafailide vormingud

| Faililaiend | Tüüp | Kodek | Kommentaarid |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MPEG | MPEG1 Audio Layer 3 | |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | Otsimise (hüppamise) funktsiooni ei toetata.<br>Toetab kuni 2 kanalit |
| *.ogg | OGG | Vorbis | Toetab kuni 2 kanalit |
| *.wma | WMA | WMA | WMA 9, 10 Pro toetab kuni 5.1 kanalit ja M2 profiili (välja arvatud M0 režiim LBR). |

# Videokodek

<table>
<tr><th>Faililaiend</th><th>Konteinervorming</th><th>Videokodek</th><th>Eraldusvõime</th><th>Kaadrisagedus (kaadrit/s)</th><th>Bitikiirus (Mbit/s)</th><th>Helikodek</th></tr>
<tr><td rowspan="8">*.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.mov<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts<br>*.divx</td><td rowspan="8">AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS</td><td>Divx 3.11/4.x/5.x/6.x</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="8">6 – 30</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="8">AC3<br>LPCM<br>ADMPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>DD+<br>MPEG(MP3)<br>DTS Core<br>G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>640 x 480</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640 x 480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>8</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

## Muud piirangud

- Videomaterjali ei esitata, või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või

andmekandjaga.

- Heli või video ei pruugi toimida, kui sisu standardne bitikiirus/kaadrisagedus on kõrgem, kui ülaltoodud tabelis esitatud ühilduv kaadrit/s.
- Kui registri tabel ei tööta, otsimise (hüppamise) funktsiooni ei toetata.
- Kui esitate videot üle võrguühenduse, ei pruugita videot esitada sujuvalt.
- Menüü kuvamiseks võib kuluda kauem aega, kui video bitikiirus ületab 10 Mbit/s.

Teatud tüüpi USB-/digitaalkaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.

## Video dekooder

- Toetab kuni H.264, tase 4.1.
- Vormingud H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 pole toetatud.
- Kõigi videokodekite korral, välja arvatud VP8, VP6:
  - alla 1280 x 720: max 60 kaadrit;
  - üle 1280 x 720: max 30 kaadrit;

- GMC tugi puudub.
- Toetab ainult SVAF-i ülalt alla ja kõrvutivaadet.

## Audio dekooder

- WMA 9, 10 Pro toetab kuni 5.1 kanalit ja M2 profiili (välja arvatud M0 režiim LBR).
- WMA kadudeta heli pole toetatud
- Kui Vorbis on ainult WebM-konteineris, toetab kuni 2 kanalit.

## Andmesideteenus

Võimaldab kasutajal kasutada teavet (tekst, liikumatud pildid, graafika, dokumendid, tarkvara jne), mida edastatakse televisioonivõrgus.

## Andmesideteenuse automaatkäivitus (Sees/Väljas) Itaalias

Menüü → Süsteem → And.teen. autom. käiv.

Seadistab, kas käivitada automaatselt andmesideteenus või mitte. And.teen.

**autom. käiv.** käivitab andmesideteenuse automaatselt kasutaja sekkumiseta.

Kui mõni muu sekundaarne funktsioon on pooleli, ei pruugi **And.teen. autom. käiv.** töötada.

## Andmesideteenuse kasutamine

Kui kanal, mida hetkel vaatate, pakub andmesideteenust, saate kasutada erinevaid andmesideteenuseid, valides kaugjuhtimispulti kasutades A.

- Pakutava andmesideteenuse teave võib olenevalt edastajast erineda.
- Andmesideteenuse kasutamise ajal ei pruugi olenevalt teenusest kanali vahetamine numbrifunktsioonidega võimalik olla.

1. **Valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Soovitud teenuse valimine.**

   - Kui And.teen. autom. käiv. on olekus Sees, käivitub andmesideteenus automaatselt laadimisribaga. Sel juhul

funktsioon A ei tööta.

2. Valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Kuvatakse andmesideteenuse kuva.

3. Liikuge kaugjuhtimispulti kasutades soovitud valikule andmesideteenuse kuval ja seejärel valige OK. Käivitatakse valitud teenus.

   Kui ekraanile ilmub teatud funktsiooni värviline nupp, saate pakutud funktsiooni kasutada valides vastava nupu.

4. Kui valite EXIT, andmesideteenus suletakse.

## Andmesideteenuse põhinupud ja nende funktsioonid

- A (andmesideteenus)

  Kuvab andmesideteenuse loendi ja käivitab kohe andmesideteenuse.

- BACK

  Naaseb eelmisele ekraanile.

- Värvinupud

Kasutage andmesideteenuse kasutamise ajal ekraanile kuvatud värvinuppude pildile vastavaid funktsioone.

Toimingud võivad olenevalt teenusepakkujast erineda.

- **Sümbol**

  Teksti saab sisestada kaugjuhtimispuldi numbriklahvide kohale trükitud numbrite ja tähtede abil. Kui kasutate tekstisisestamiskuval kaugjuhtimispuldi numbriklahve kursori asukohta

**tähemärkide ühekaupa sisestamiseks, kuvatakse vastavaid tähti, numbreid või erimärke. Näiteks kui vajutate numbriga 3 klahvi kiiresti mitu korda järjest, ilmuvad vaheldumisi sisestamiseks vastavad tähed (D, E ja F) ja number 3.**

- **TEKST**

  **Vahetab teletekstirežiimi või naaseb eelmisele ekraanile.**

  Toimingud võivad olenevalt teenusepakkujast erineda.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Liigub andmesideteenuse menüüs üles, alla, vasakule ja paremale.

- **OK**

  Käivitab valitud üksuse.

- **EXIT**

  Peatab andmesideteenuse kasutamise.

# HbbTV

(Olenevalt riigist)

HbbTV vahendusel pääsete ligi meelelahutus- ja võrguteenuste pakkujate ning CE tootjate pakutavatele teenustele.

- Mõnes riigis on HbbTV andmesideteenus.
- Teistes riikides ei pruugita seda teenust toetada.
- Mõned kanalid ei pruugi HbbTV-d toetada.

1. HbbTV on vaikimisi välja lülitatud.

HbbTV kasutamiseks minge Süsteem → Andmeteenus ja määrake selle olekuks Luba. (Olenevalt riigist)

2. HbbTV ei ole saadaval, kui käivitatud on Timeshift või kui toimub salvestatud video esitamine.

3. HbbTV rakenduse töös võib ajutiselt esineda tõrkeid olenevalt saatejaamast või rakendusepakkujast.

4. Rakendus on ainult siis HbbTV-ga kasutamiseks saadaval, kui

televisioonivõrk on ühendatud välise võrguga. Rakenduse töös võib olenevalt võrgust esineda tõrkeid.

5. Kui praegune kanal ühildub nii HbbTV kui ka mitte-HbbTV tekstisisestusrežiimiga, vajutage kaks korda klahvi TTX, et aktiveerida TTX.

- Kui ekraanil on näha (nupuga A jne), et toimub HbbTV kasutamine.
- HbbTV tekstisisestusrežiimi sisenemiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades TTX.

- **Mitte-HbbTV tekstisisestusrežiimi sisenemiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades kaks korda TTX.**

# Teleri vaatamiskaardi pesaga ühendamine

CI CARD-i adapteri ühendamiseks toimige järgmiselt. LED-i seeriate 4500–6300 ja PDP-teleri puhul

## CI või CI+ CARD-i kasutamine

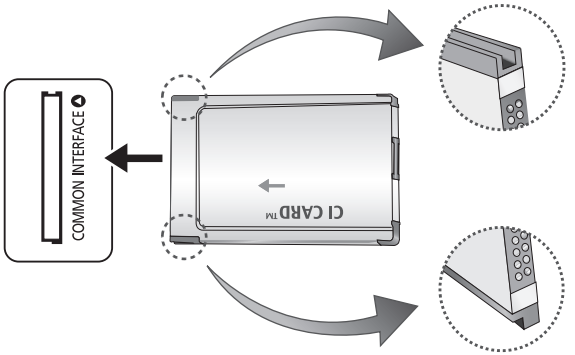


Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb

sisestada CI või CI+ CARD.

- Kui te ei sisesta CI või CI+ CARD-i, võivad mõned kanalid kuvada teadet „Kodeeritud signaal”.
- 2–3 minuti jooksul kuvatakse ühendamisteave, mis sisaldab telefoninumbrit, CI või CI+ CARD-i tunnust, hosti tunnust ning muid andmeid. Veateate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kanaliteabe konfigureerimine

on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.

## MÄRKUS

- CI või CI+ CARD tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooni teenuse pakkujalt.
- Eemaldage CI või CI+ CARD kätega ettevaatlikult tõmmates, sest CI või CI+ CARD võib mahakukkumisel saada kahjustada.

- Sisestage CI või CI+ CARD kaardil märgitud suunas.
- Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
- Mõnedes riikides ja piirkondades CI või CI+ CARD-i tugi puudub; küsige selle kohta oma volitatud edasimüüjalt.
- Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Sisestage CI või CI+ CARD, mis toetab praegusi antenniseadeid. Ekraanipilt võib

olla moonutatud või ei ole pilti näha.

## CI CARD-i adapteri ühendamiseks toimige järgmiselt. mudelid alates seeriast LED 6500

Soovitame kinnitada adapteri enne seinakinnituse paigaldamist või CI või CI+ CARD-i sisestamist.

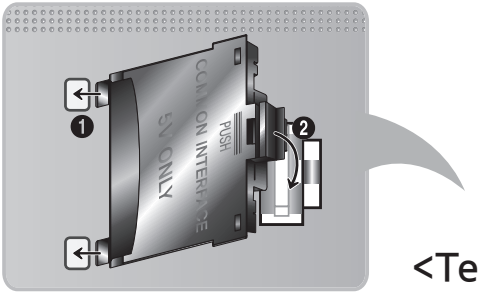


<Teleri tagakülg>

1. Sisestage CI CARD-i adapter toote 1 kahte avasse.

Leidke teleri tagaküljelt kaks ava. Pordi COMMON INTERFACE kõrval on kaks auku.

2. Ühendage CI CARD-i adapter toote 2 porti COMMON INTERFACE.

3. Sisestage CI või CI+ CARD

## Hoiatus

Soovitame CI Cardi sisestada enne teleri seinale kinnitamist. Pärast paigaldamist võib selle sisestamine osutuda keeruliseks.

Sisestage kaart pärast telerile CI-mooduli kinnitamist. Moodulit on pärast kaardi sisestamist raske kinnitada.

## CI või CI+ CARD-i kasutamine

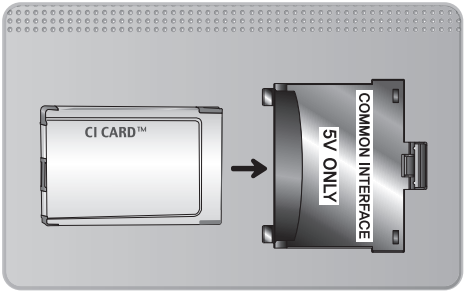


Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ CARD.

- Kui te ei sisesta CI või CI+ CARD-i, võivad

mõned kanalid kuvada teadet „Kodeeritud signaal”.

- 2–3 minuti jooksul kuvatakse ühendamisteave, mis sisaldab telefoninumbrit, CI või CI+ CARD-i tunnust, hosti tunnust ning muid andmeid. Veateate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab,

et kanaliloend on värskendatud.

## MÄRKUS

- CI või CI+ CARD tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooni teenuse pakkujalt.
- Eemaldage CI või CI+ CARD kätega ettevaatlikult tõmmates, sest CI või CI+ CARD võib mahakukkumisel saada kahjustada.
- Sisestage CI või CI+ CARD kaardil märgitud suunas.

– Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.

## Teletekstifunktsioon

(Olenevalt riigist)

Teleteksti sisukorraleht sisaldab teavet selle teenuse kasutamise kohta. Teleteksti õigeks kuvamiseks peab kanali vastuvõtt olema stabiilne. Muidu võivad mõned lehed jääda nägemata või olla puudu.

Saate teleteksti lehti vahetada, valides numbri kaugjuhtimispulti kasutades.

**Teletekst sees / segu / väljas:** aktiveerib praeguse kanali teletekstirežiimi.

Vajutage seda nuppu kaks korda, et vaadata teletekstirežiimi koos taustal esitatava saatega. Teletekstirežiimist väljumiseks vajutage nuppu veelkord.

**Salvesta:** salvestab teleteksti leheküljed.

**Suurus:** suurendab teleteksti ekraani ülemises pooles kaks korda. Ekraani alumisele osale liikumiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.

**Ootel:** hoiab kuva praegusel leheküljel,

kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

**Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine):** kui telekanal kasutab kiirotsingu süsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab värviliste nuppude abil valida. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga leht. Elemente

saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.

**Režiim:** valib teleteksti režiimi (LIST/FLOF). Nupu vajutamisel režiimis LIST liigutakse loendi salvestamise režiimile. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu 8 (salvesta) abil loendisse salvestada.

**Alamlehekülg:** kuvab saadaoleva alamlehekülje.

**Järgmine lehekülg:** kuvab teleteksti järgmise lehekülje.

**Eelmine lehekülg:** kuvab teleteksti eelmise lehekülje.

**Indeks:** indeksi (sisukorra) kuvamiseks mis tahes hetkel teleteksti vaatamise ajal.

**Avalda:** kuvab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

**Tühista:** vähendab teleteksti kuva, et

**näidata seda koos edastatava saatega.**

## Tüüpiline teleteksti lehekülg

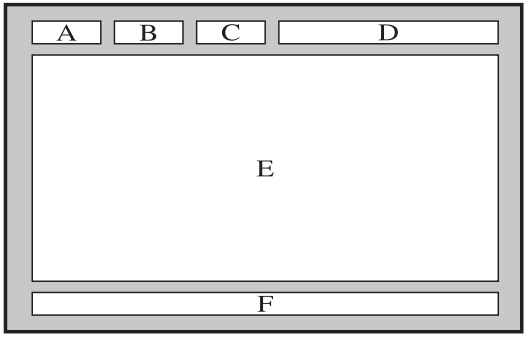


| Osa | Sisu |
|---|---|
| A | Valitud lehekülje number. |
| B | Telekanali tunnus. |
| C | Hetkel kuvatava lehekülje number või otsingutunnus. |
| D | Kuupäev ja kellaaeg. |
| E | Tekst. |
| F | Olekuteave. FASTEXT-i teave. |

# Vargusvastane Kensingtoni lukk

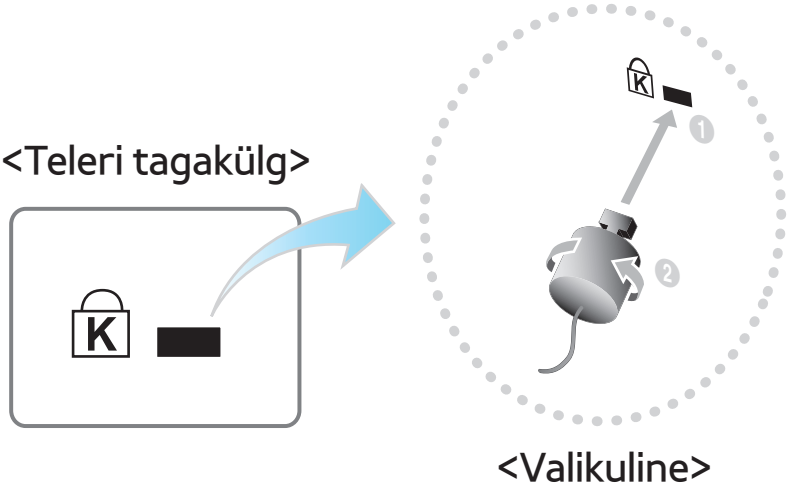


**Kensingtoni lukk on seade, mida saate kasutada teleri füüsiliseks kohale kinnitamiseks selle avalikus kohas kasutamisel.**

Kensingtoni luku kaabel keritakse ümber suure liikumatu objekti ja seejärel kinnitatakse lukk teleri tagaküljel oleva Kensingtoni pesaga.

Luku välimus ja lukustamise meetod võivad olenevalt tootjast alltoodud joonisel kujutatust erineda.

Kensingtoni luku õigesti kasutamise kohta leiate täiendavat teavet sellega kaasas olevast juhendist. Samsung Kensingtoni lukke ei tarni.

Otsige teleri tagant üles sümbol „”. Kensingtoni luku ava asub sümboli „” kõrval.

## Toote lukustamiseks toimige järgmiselt.

1. Tõmmake Kensingtoni luku kaabel ümber suure liikumatu eseme, nt laud või tool.
2. Pange kaabli ots koos selle külge kinnitatud lukuga läbi Kensingtoni luku kaabli otsas oleva aasa.
3. Sisestage lukustusseade toote

Kensingtoni luku avasse tootel.

4. Lukustage lukk.

- Need on üldised juhised. Täpsemad juhised leiate lukustusseadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.
- Lukustusseade tuleb soetada eraldi.
- Kensingtoni luku pesa asukoht teleril võib olenevalt mudelist erineda.

# Litsents

**Avatud lähtekoodi litsentsi teatis**

Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi litsentsid.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis „Open Source Licence Notice" on saadaval ainult ingliskeelsena.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

**Kaubamärk**: Rovi ja Rovi Guide on ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

**Litsents**: süsteemi Rovi Guide toodetakse ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.

**Patent**: süsteem Rovi Guide on kaitstud USA-s, Euroopas ja teistes riikides kehtivate patentide ja patenditaotlustega, sealhulgas üks või mitu Ameerika Ühendriikide patentidest 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, mis on antud välja ettevõttele Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtetele.

**Lahtiütlus**: Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtted ja seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil viisil kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavuse eest süsteemis Rovi Guide ega taga teenuse kättesaadavust teie piirkonnas. Rovi Corporation ja/või sellega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil juhul kahjude eest seoses süsteemis Rovi Guide oleva kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavusega.